

MARVERA

マーベラ

設定ガイド

このたびは、「MARVERA(マーベラ)」(以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。基本的な機能の説明については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®は省略している場合があります。
本書で記載されているイラスト・画面は、実際の製品・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
本書では「au Nano IC Card 04 LE」の名称を「au ICカード」と表記しています。
発売元: KDDI(株)
2017年7月第1版 沖縄セルラー電話(株)
KZ002180XX- 0717SZ 製造元: 京セラ株式会社

ご利用にあたって


本製品をご利用いただくにあたって、次のことにご注意ください。
● お買い上げ時は、電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。
● 防水・防塵性能を維持するため、背面カバーをしっかり取り付けてください。
● 本製品のアプリや機能を使用する際、利用規約などの確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。
● アプリや機能を起動する際、通信料についての確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

基本操作

ここでは基本的なキー操作について説明しています。詳しい操作方法については本体付属の「取扱説明書」をご参照ください。

■ キーの名称と機能

本製品のキーの名称・機能の説明をします。

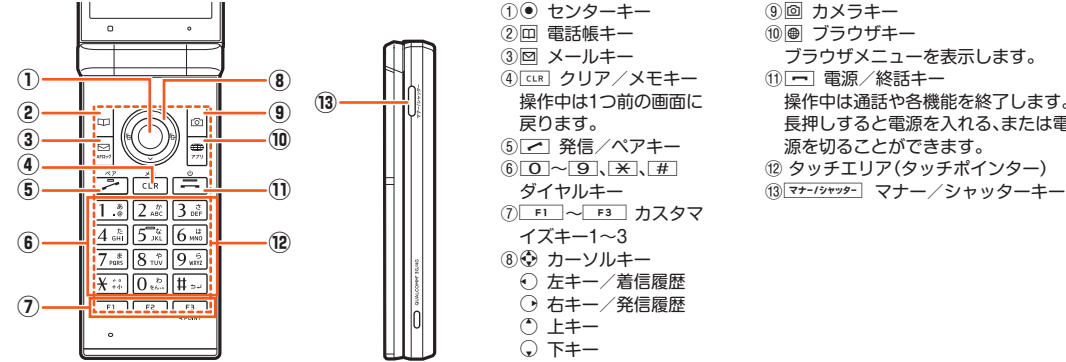

ポインターを利用する

ブラウザなどを操作するとき、画面上のポインターを上下左右に移動して操作できます。
本機はタッチエリアを指で触れることでタッチパッドのように操作できる「タッチポインター」モードと、ポインターを○/▽/◇/□で操作する「十字キー」モードの2種類に対応しています。お買い上げ時は、ポインターをONにすると十字キーモードに設定されます。

- ポインターに対応した機能・アプリを起動する
ステータスバーに「」(OFF) / 「」(ON)が表示され、ポインターがONの場合は、「」(ポインター)が表示されます。
- 「」を1秒以上長押しするとポインターのON / OFFの設定が切り替わります。
- ポインターがONの場合でも、キー操作は可能です(一部のアプリを除く)。
- ポインターのモードを切り替えるには、待受画面で○→[設定]→[その他の設定]→[ポインター]→[操作モード]→[タッチ] / [十字キー]と操作します。

■ タッチポインターの操作について


タップ/ダブルタップ

タッチエリアに軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。
・ 目的の項目の上に「」を移動してタップすると、その項目が決定(実行)されます。




ロングタッチ

タッチエリアに軽く触れて、指を離さない状態を保ちます。
・ タッチエリアをロングタッチすると「」が「」になります。再度ロングタッチすると、「」に戻ります。

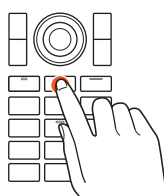


スライド

タッチエリアに指を軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞります。矢印はスライドした方向に動きます。
・ タッチエリアをロングタッチすると「」になり、スライドして画面をスクロールできます。
・ 画面の端にポインターがある状態で画面外に向かってスライドしたり、画面を2本の指でスライドしても、スライドした方向に画面はスクロールします。

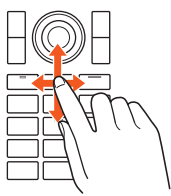


フリック

タッチエリア上で指をすばやく上下左右にはらうように操作します。矢印はフリックした方向に動きます。
・ タッチエリアをロングタッチすると「」になり、フリックして画面をスクロールできます。
・ 画面の端にポインターがある状態で画面外に向かってフリックしたり、画面を2本の指でフリックしても、フリックした方向に画面はスクロールします。

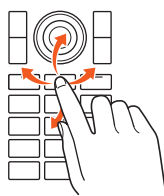

ズームイン/ズームアウト

2本の指でタッチエリアに触れたまま指を開いたり(ズームイン)、閉じたり(ズームアウト)します。

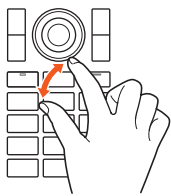

■ ポインターの操作について

ポインターを移動する

○/▽/◇/□を押すと、ポインターが上下左右に移動します。



ボタンなどを選択する

選択したいボタンや項目などの上にポインターがある状態で○を押すと、そのボタンや項目などが決定(実行)されます。



画面をスクロールする

ポインターが画面の上下左右端にあるときに、○/▽/◇/□で画面の外側の方向に動かします。
・ ○を2秒以上長押しするとポインターが「」になり、○/▽/◇/□で画面をスクロールできるようになります。



本製品を使用する準備をする

- 電池パック、au ICカード、microSDメモリーカードの取り付け／取り外しは必ず電源を切ってから行ってください。
- au ICカード、microSDメモリーカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 防水性能を保つために、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。
- 間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。

■ 電池パックを取り付ける／取り外す

取り付け


- 本体裏面の背面カバーを取り外す
背面カバーの凹部に指先(爪など)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外します。
- 電池パックを取り付ける
接続部の位置を確かめて、電池パックをスライドさせて確実に押込んでください。
- 背面カバーを取り付ける
本体を閉じた状態で背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーを取り付けます。
- 背面カバー全体に浮きがないようにしっかりと押さえる
背面カバーの外周を①の方向になぞり、②の方向にしっかりと押さえ、完全に装着させます。

取り外す

- 本体裏面の背面カバーを取り外す
背面カバーの凹部に指先(爪など)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外します。
- 電池パックを取り外す
本体の凹部から指先(爪など)を電池パックに引っかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

■ au ICカードを取り付ける／取り外す

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card 04 LEに対応しております。

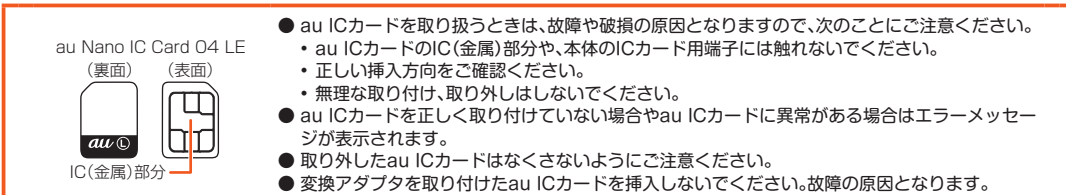


- au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - au ICカードのIC(金属)部分や、本体のICカード用端子には触れないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- au ICカードを正しく取り付けしていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- 取り外したau ICカードはなるべくないようにご注意ください。
- 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

- 事前に本製品の電源を切り、電池パックを取り外してください。
- au ICカードが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができます。また、ステータスバーに「」が表示されます。
 - 電話をかける* / 受ける
 - SMSの送受信
 - Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定および送受信
 - PINコード設定
 - 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない場合があります。
※ 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、GSM / UMTS / LTEローミング中で電波の強さが「圏外」以外の場合は、発信可能です(緊急通報番号は国によって異なるため、発信してもつながらない場合もあります)。
- PINコードによる制限設定
au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やSIMカードのロックにより他人の使用を制限できます。


取り付ける

- 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す
・ 背面カバーと電池パックの取り外しかたは「電池パックを取り付ける／取り外す」をご参照ください。
・ 操作2以降は本製品の向きを反転させてください。
- au ICカードスロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で②の方向に持ち上げる
カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注意ください(カバーが破損したり手や指を傷つけるおそれがあります)。
- au ICカードを矢印の方向にスライドさせ、au ICカードスロットカバーに取り付ける
切り欠きの位置とIC(金属)面の向きに注意してください。
- au ICカードスロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で②の方向にカチッと音がするまでスライドしてロックする
カバーがうまく閉じない場合は、いったんカバーを持ち上げて、au ICカードが正しく奥まで差し込まれているかを確認してください。

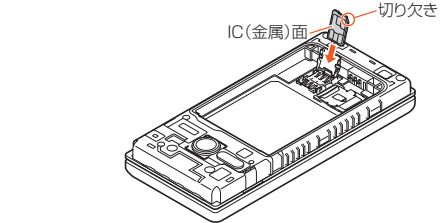

取り外す

- 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す
・ 背面カバーと電池パックの取り外しかたは「電池パックを取り付ける／取り外す」をご参照ください。
・ 操作2以降は本製品の向きを反転させてください。
- au ICカードスロットカバーを指の腹で①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる
カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注意ください(カバーが破損したり手や指を傷つけるおそれがあります)。
- au ICカードを矢印の方向にスライドさせ、au ICカードを取り外す
- au ICカードスロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で②の方向にカチッと音がするまでスライドしてロックする

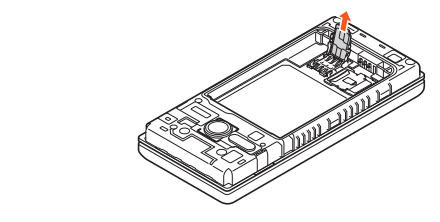


■ microSDメモリーカードを取り付ける／取り外す

microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカードを含む)を本製品にセットすることにより、データを保存／移動／コピーすることができます。
● あらかじめ保護カードが取り付けられています。microSDメモリーカードを使用しないときは、金具がたつきによる音の発生防止のために本製品に保護カードを取り付けてご使用ください。取り外した保護カードはなるべくないようにご注意ください。
※ 保護カードはmicroSDメモリーカードの未使用時に取り付けるものですが、未装着による本製品への悪影響はありませんので安心ください。
● 事前に本製品の電源を切り、電池パックを取り外してください。
● 他の機器でフォーマットしたmicroSDメモリーカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品でフォーマットしてください。フォーマットの手順は次の通りです。
待受画面で○→[設定]→[その他の設定]→[ストレージ]→[SDカード内データを消去]→[SDカード内データを消去]→[すべて消去]
● microSDメモリーカードには、表裏・前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
● microSDメモリーカードの端子部分には触れないでください。


取り付ける

- 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す
・ 背面カバーと電池パックの取り外しかたは「電池パックを取り付ける／取り外す」をご参照ください。
- microSDメモリーカードスロットカバーを指の腹で①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる
カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注意ください(カバーが破損したり手や指を傷つけるおそれがあります)。
- microSDメモリーカードを矢印の方向にスライドさせ、microSDメモリーカードスロットカバーに取り付ける
microSDメモリーカードを差し込む向きに注意してください。保護カードが取り付けられている場合は、取り外してください。
- microSDメモリーカードスロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で②の方向にカチッと音がするまでスライドしてロックする
カバーがうまく閉じない場合は、いったんカバーを持ち上げて、microSDメモリーカードが正しく奥まで差し込まれているかを確認してください。

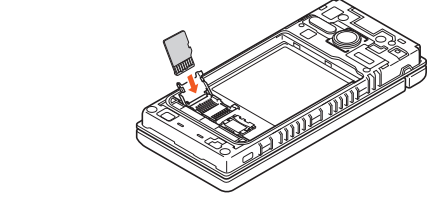

取り外す

- 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す
・ 背面カバーと電池パックの取り外しかたは「電池パックを取り付ける／取り外す」をご参照ください。
- microSDメモリーカードスロットカバーを指の腹で①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる
カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注意ください(カバーが破損したり手や指を傷つけるおそれがあります)。
- microSDメモリーカードを矢印の方向にスライドさせ、microSDメモリーカードを取り外す
microSDメモリーカードを使用しないときは、保護カードを取り付けてください。
- microSDメモリーカードスロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で②の方向にカチッと音がするまでスライドしてロックする

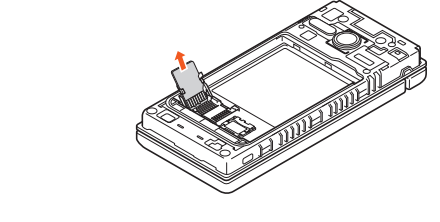

■ 充電する

- 充電中は充電 / 通知ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると充電 / 通知ランプが消灯します。
- 充電中、本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電 / 放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなります。
- 周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
- 本製品の充電 / 通知ランプが赤色に点滅したときは、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。


指定のACアダプタ(別売)を使って充電する

- 共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込む
- 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセント(AC100V~240V)に差し込む



■ 卓上ホルダ (KYF35PUA) (別売) と指定の AC アダプタ (別売) を使って充電する

1 卓上ホルダ (KYF35PUA) (別売) の接続端子に共通 AC アダプタ 05 (別売) の microUSB プラグを差し込む microUSB プラグの向きを確認して、矢印の方向に差し込んでください。

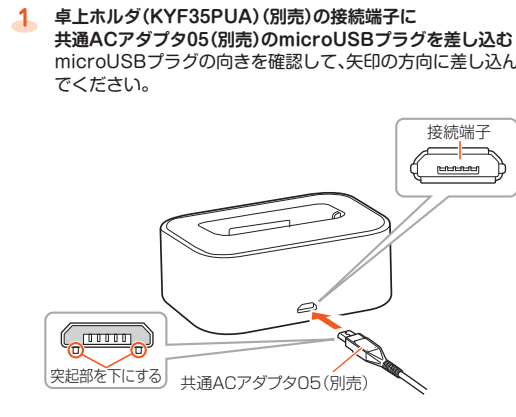


接続端子

共通 AC アダプタ 05 (別売)


突起部を下にする

2 共通 AC アダプタ 05 (別売) の電源プラグをコンセント (AC100V ~ 240V) に差し込む

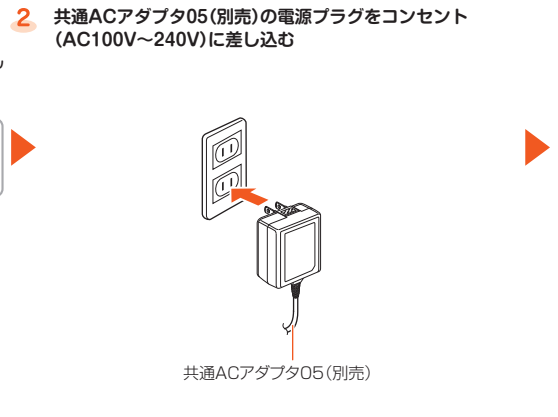

共通 AC アダプタ 05 (別売)


3 本製品を閉じた状態で卓上ホルダ (KYF35PUA) (別売) に取り付ける 矢印の方向に本製品をはめ込みます。本製品と卓上ホルダ (KYF35PUA) (別売) の向きに注意してください。

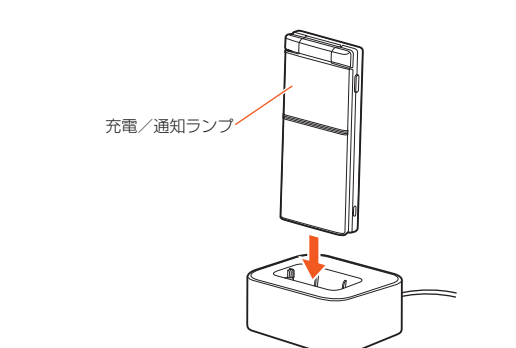

充電 / 通知ランプ

■ パソコンを使って充電する

1 パソコンが完全に起動している状態で、microUSB ケーブル 01 (別売) をパソコンの充電可能な USB ポートに接続する

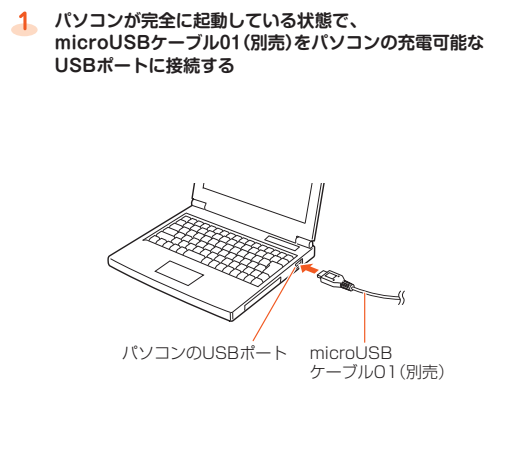


パソコンの USB ポート

microUSB ケーブル 01 (別売)

2 microUSB ケーブル 01 (別売) の microUSB プラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込む 充電が完了すると、充電 / 通知ランプが消灯します。

- 指定の AC アダプタ (別売) での充電と比べて時間が長くなる場合があります。
- パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示された場合は、「キャンセル」を選択してください。

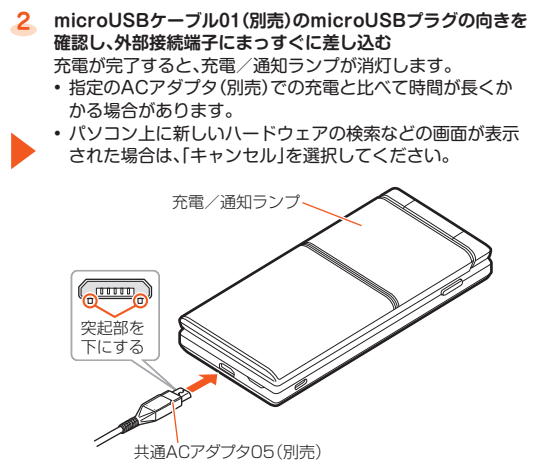

充電 / 通知ランプ

突起部を下にする

共通 AC アダプタ 05 (別売)

■ 電源を入れる / 切る

電源を入れる

1 電源ボタンを2秒以上長く押す



電源を切る

1 電源ボタンを1秒以上長く押す

2 画面が暗転したら「はい」を選択する



充電 / 通知ランプ

初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示され、au ID の設定ができます。au ID は au のサービスをご利用いただくお客さまを識別するための ID です。お客様の au 電話番号を au ID として登録します。au ID を設定すると au スマートパス・My au・au WALLET など au のいろいろなサービスがご利用になります。主な設定項目は次の通りです。

au ID *	お客様の au ID (ユーザー ID) となる au 電話番号または任意の文字列を登録します。
au ID パスワード	au ID を利用する際のパスワードを登録します。

※ 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。
● 待受画面で [設定] → [au ID 設定] と操作しても設定できます。


1 初期設定を行います




2 内容を確認 → [OK]




3 内容を確認 → [設定]

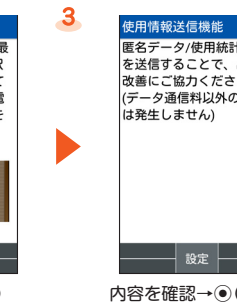


4 使用情報を送信 → 内容を確認 → [同意する] → 画 (次へ)

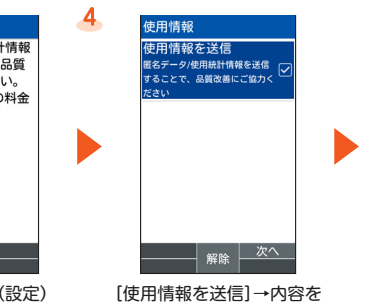


5 au ID の設定

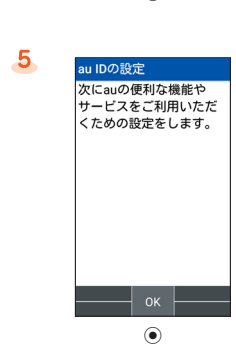


6 au ID 設定

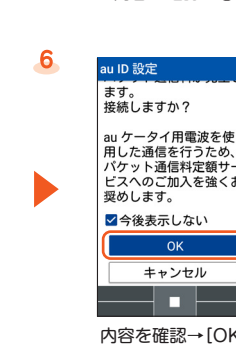

7 au ID 利用規約の内容を確認 → [同意して次へ]

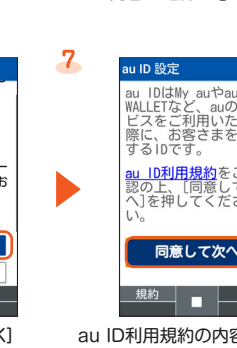


8 au ID の設定が完了

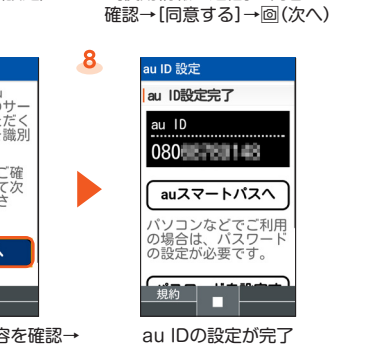

※ この後の操作については画面の指示に従ってください。設定を終了する場合は [戻る] (矢印) と操作してください。

数字を入力するには (文字種の切り替え)

本人確認などの暗証番号を入力する画面が表示されたときは、暗証番号の入力欄を選択して [数字種] を押すと、入力する文字種が数字に切り替わります。

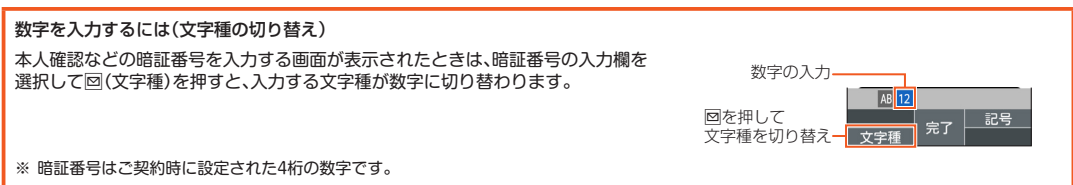

数字の入力

矢印を押して文字種を切り替え

数字種 完了 記号

※ 暗証番号はご契約時に設定された4桁の数字です。

Wi-Fi® 設定


家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットに接続できます。

※ 無線 LAN (Wi-Fi®) 機能を ON にした場合、電池の消費が大きくなります。無線 LAN (Wi-Fi®) 機能を使用していないときは、無線 LAN (Wi-Fi®) 機能を OFF にすることをおすすめします。


1 待受画面で [設定]



2 無線・ネットワーク

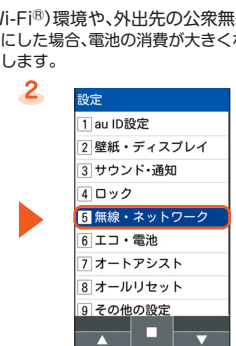

3 [Wi-Fi]

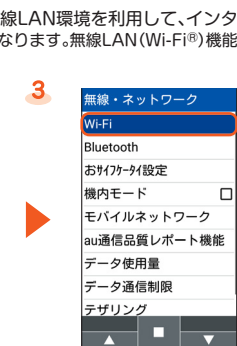

4 [Wi-Fi]



※ チェックを入れると無線 LAN (Wi-Fi®) 機能が ON になります。

利用可能な Wi-Fi® ネットワークが一覧表示されます。

- 接続する Wi-Fi® ネットワークを選択 → [接続] → 必要に応じてパスワードを入力 → [接続] と操作すると、Wi-Fi® ネットワークに接続できます。
- 接続したい Wi-Fi® ネットワークが検出できない場合は、[メニュー] → [ネットワークを追加] と操作して、手動で Wi-Fi® ネットワークに接続できます。

画面状態を確認する

画面に表示される電波状態、電池残量を確認します。



11/11 (土) 12:34

100%

電波の強さ (受信電界)

- : レベル表示
- : 圏外
- : ネットワークを示すアイコンが左上に表示されます。
- : 4G (LTE) 使用可能
- : ローミング中

2 電池レベル状態

- : 100% / ■: 残量なし / ■: 充電中
- : バッテリーケアモードを「ON」に設定

Eメール


Eメール (@ezweb.ne.jp) のご利用には、LTE NET のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。初期設定を行うと自動的に Eメール アドレスが決まります。初期設定時に決まった Eメール アドレスは変更できます。

■ 初期設定


1 待受画面で [Eメール設定]



2 内容を確認 → [接続する]

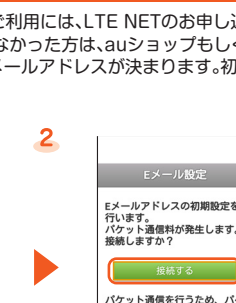

3 内容を確認 → [閉じる]

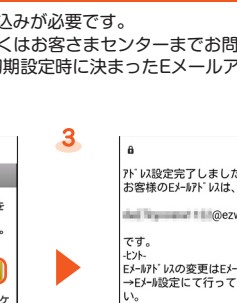


Wi-Fi® のみで通信している場合、Eメールの初期設定はできずエラーメッセージが表示されます。以下の操作から Wi-Fi® を OFF に設定できます。

待受画面で [設定] → [無線・ネットワーク] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi] のチェックを外す

■ Eメールアドレスの確認


1 待受画面で [Eメール設定]

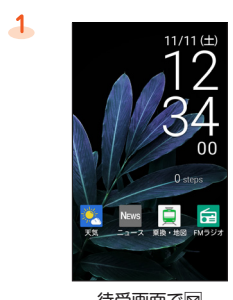


2 [メニュー] → [Eメール設定]



3 [Eメール情報]

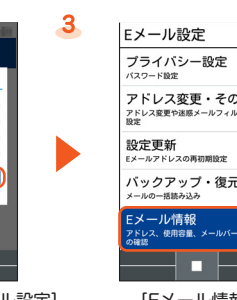


4 メールアドレスが表示されます。

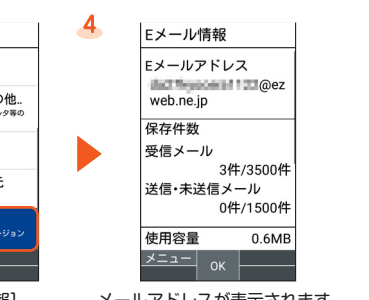

■ Eメールアドレスの変更


1 待受画面で [Eメール設定]

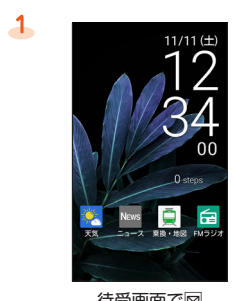


2 [メニュー] → [Eメール設定]




3 [アドレス変更・その他の設定]

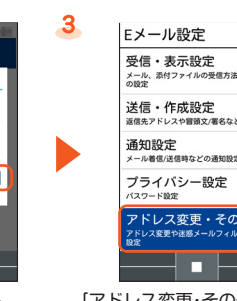


4 内容を確認 → [接続する] → [Eメールアドレスの変更へ]

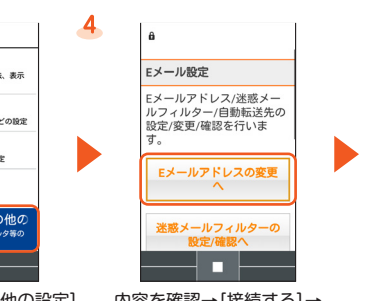


5 暗証番号*を入力 → [送信]

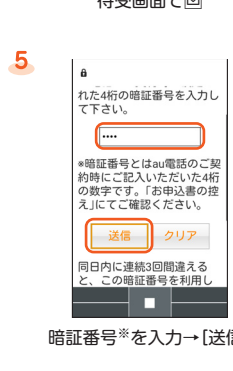


6 内容を確認 → [承諾する]

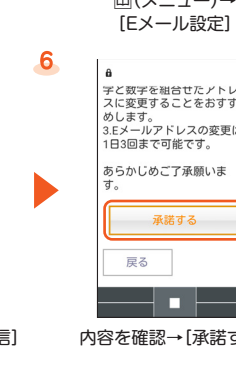

7 Eメールアドレスを入力 → [送信]

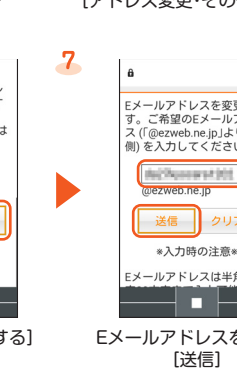

8 [OK] → [閉じる]

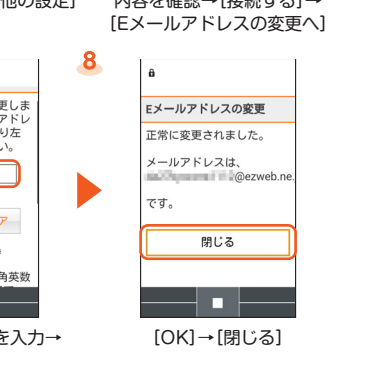

※ 暗証番号はご契約時に設定された4桁の数字です。

データを移行する方法


これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや au サーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- au サーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いの au 電話でデータを au サーバーに預けてください。au サーバーを利用する場合は、au ID の設定が必要です。
- microSD メモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いの au 電話でデータを microSD メモリカードに保存してください。

1 待受画面で [安心・安全]



2 [データお預かり]

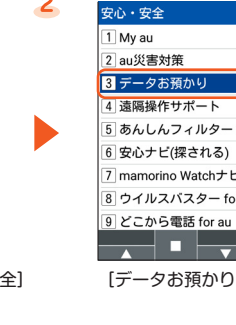

3 「データ移行」を選択し画面の案内に沿ってデータ移行を行う



「データお預かり」アプリケーションを利用して、au サーバーにアドレス帳を自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

待受画面で [安心・安全] → [データお預かり] → [au サーバーを使う] → [アドレス帳の自動お預かり設定]

画面の点灯時間を長くする

本製品を操作しないときに画面が自動消灯するまでの時間を設定します。


1 待受画面で [設定]



2 [壁紙・ディスプレイ]



3 [バックライト点灯時間]

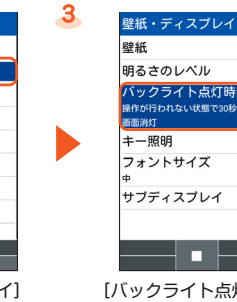

4 時間を選択 → [決定]



画面の明るさを調整する

画面の明るさのレベルを調整します。

- ・「自動調整」に設定すると、周囲の明るさを感じて画面の明るさを調整します。


1 待受画面で [設定]




2 [壁紙・ディスプレイ]



3 [明るさのレベル]

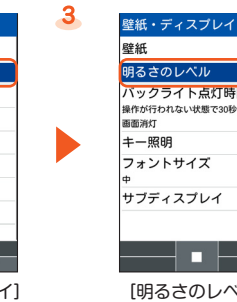

4 レベルを選択 → [決定]

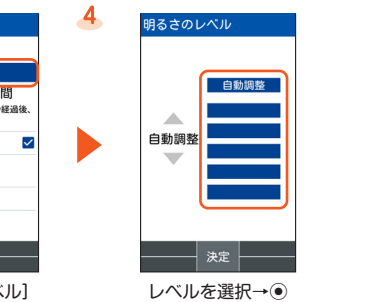

バッテリーケアモードを利用する


満充電しないことで、電池の寿命を延ばすことができます。

- バッテリーケアモードを ON にすると、充電が 85% で止まります。また、電池アイコンにハートマーク [] が表示されます。

1 待受画面で [設定]



2 [エコ・電池]

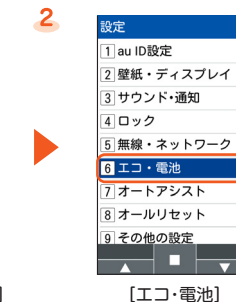

3 [バッテリーケアモード]




4 [ON]




フォントサイズ (文字サイズ) を変更する

文字サイズを 小 / 中 / 大 / 極大 / でか文字 の5段階に設定します。


1 待受画面で [設定]

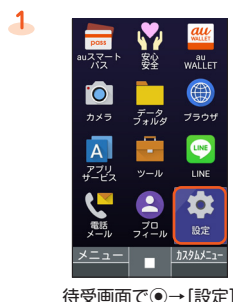


2 [壁紙・ディスプレイ]

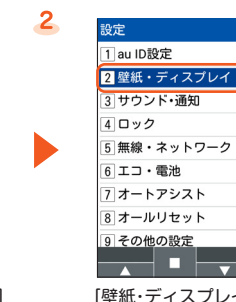

3 [フォントサイズ]

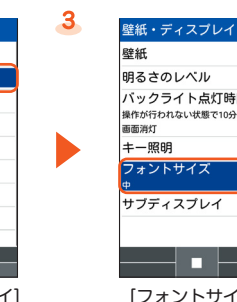

4 フォントサイズを選択 → [決定]

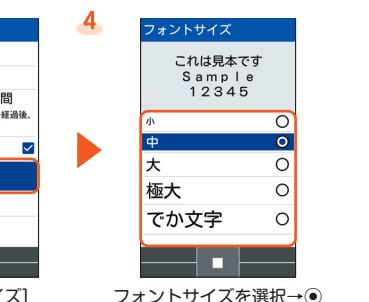


音量を変更する

着信音やアラーム音、音楽、動画再生時などの音量を設定します。

1 待受画面で [設定]




2 [サウンド・通知]

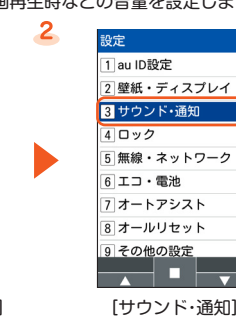

3 [音量]




4 各項目を設定

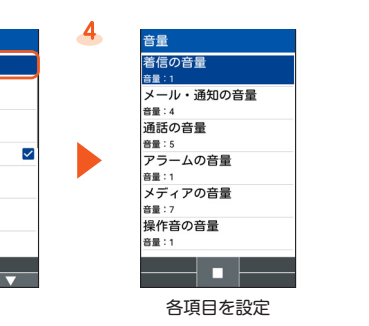


ストラップを取り付ける

1 本体裏面の背面カバーを取り外す

- 背面カバーの凹部に指先 (爪など) をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外します。

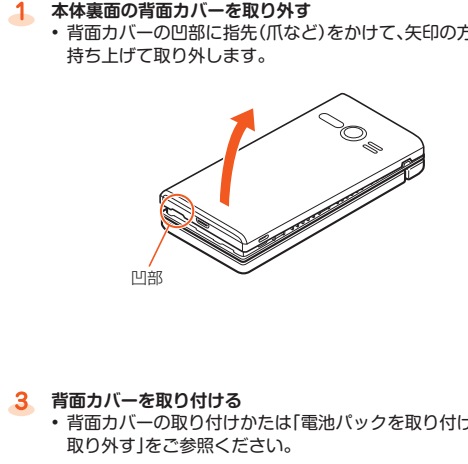

2 ストラップをストラップ取付部から通し、ストラップピンへ確実に引っ掛けてから、外側へ引っ張る

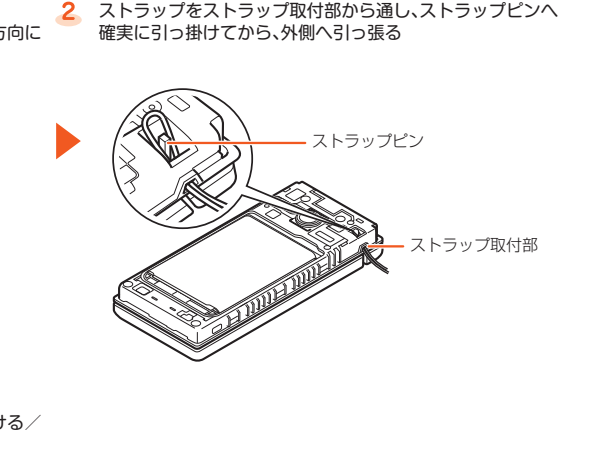

ストラップピン

ストラップ取付部

3 背面カバーを取り付ける

- 背面カバーの取り付けかたは「電池バックを取り付ける / 取り外す」を参照してください。

Wi-Fi® のみで通信している場合、Eメールの初期設定はできずエラーメッセージが表示されます。以下の操作から Wi-Fi® を OFF に設定できます。

待受画面で [設定] → [無線・ネットワーク] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi] のチェックを外す