

GRATINA グラティーナ 設定ガイド

このたびは、「GRATINA(グラティーナ)」(以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。基本的な機能の説明については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®は省略している場合があります。

本書で記載されているイラスト・画面は、実際の製品・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本書では「au Nano IC Card 04 LE」の名称を「au ICカード」と表記しています。

本書では「microSD™メモリカード(市販品)」「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元: 京セラ株式会社

2017年11月第1版
KZ002192XX-1117SZ

- ご利用にあたって
 - 本製品をご利用いただくためにあたっての注意事項を説明しています。
 - 基本操作
 - 基本的なキー操作について説明しています。
 - ポインターを利用する
 - ポインターの操作について説明しています。
 - 本製品を使用する準備をする
 - 本製品を使用するための準備を行います。
 - 初期設定
 - au提供のさまざまなサービスを利用するためにau IDなどを設定します。
 - Wi-Fi®設定
 - Wi-Fiネットワークへの接続方法を説明しています。
 - 画面状態を確認する
 - 電波の受信状態、電池の残量などを確認します。
 - Eメール
 - Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定などを行います。
 - データを移行する方法
 - これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauカードを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
 - 画面の点灯時間を長くする
 - 画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
 - 画面の明るさを調整する
 - 画面の明るさのレベルを調整します。
 - フォントサイズ(文字サイズ)を変更する
 - 文字サイズを変更します。
 - 音量を変更する
 - 着信音やアラーム音などの音量を設定します。
 - ストラップを取り付ける
 - ストラップの取り付けかたについて説明しています。

ご利用にあたって

本製品をご利用いただくにあたって、次のことにご注意ください。

- お買い上げ時は、電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。
- 防水・防塵性能を維持するため、背面カバーをしっかりと取り付けてください。
- 本製品のアプリや機能を使用する際、利用規約などの確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。
- アプリや機能を起動する際、通信料についての確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

基本操作

ここでは基本的なキー操作について説明しています。詳しい操作方法については本体付属の「取扱説明書」をご参照ください。

■ キーの名称と機能

本製品のキーの名称／機能の説明をします。



- | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--|------------------|---------|--------|--------------|--------|----------|----------|-----|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| センターキー | 電話帳キー | メールキー | クリア／メモキー | 操作中は1つ前の画面に戻ります。 | 発信／ペアキー | ダイヤルキー | カスタマ イズキー1～3 | カーソルキー | 左キー／着信履歴 | 右キー／発信履歴 | 上キー |
| | | | 操作中は電話から、microSDメモリカードやauカードを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。 | | | | イズキー1～3 | | | | 下キー |
| | | | 操作中は通話や各機能を終了します。長押しすると電源を入れる、または電源を切ることができます。 | | | | | | | | |
| | | | ⑪[電源／終話キー] | | | | | | | | |
| | | | 操作中は通話や各機能を終了します。長押しすると電源を入れる、または電源を切ることができます。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ポインターを利用する

ブラウザなどを操作するときに、画面上のポインターを上下左右に移動して操作できます。

1 ポインターに対応した機能／アプリを起動する

ステータスバーに「■(OFF)」/「■(ON)」が表示され、ポインターがONの場合は、「▶」(ポインター)が表示されます。

● ポインターに対応した機能やアプリを起動中に[■]を1秒以上長押しするとポインターのON／OFFの設定が切り替わります。

2 ポインターの操作について

ポインターを移動する

①/②/③/④を押すと、ポインターが上下左右に移動します。また、⑤や⑥と⑦や⑧を同時に押すと斜めに移動できます。



ボタンなどを選択する

選択したいボタンや項目などの上にポインターがある状態で①を押すと、そのボタンや項目などが決定(実行)されます。



画面をスクロールする

ポインターが画面の上下左右端にあるときに、①/②/③/④で画面の外側の方に向かって動かします。

● ①を2秒以上長押しするとポインターが「↑」/「↓」に変わり、①/②/③/④で画面をスクロールできるようになります。



本製品を使用する準備をする

● 電池パック、au ICカード、microSDメモリカードの取り付け／取り外しは必ず電源を切ってから行ってください。

● au ICカード、microSDメモリカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。

● 防水性能を保つために、背面カバーが浮いていることないように確実に閉じてください。


● 間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。

■ 電池パックを取り付ける／取り外す

取り付ける

1 本体裏面の背面カバーを取り外す

背面カバーの凹部に指先(爪など)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外します。

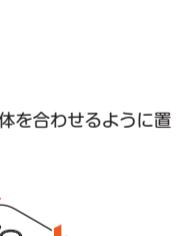

2 電池パックを取り付ける

接続部の位置を確かめて、電池パックをスライドさせて確実に押し込んでください。



3 背面カバーを取り付ける

本体を閉じた状態で背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーを取り付けます。



4 背面カバー全体に浮きがないようにしっかりと押さえ、背面カバーを取り付けます。


背面カバーの外周を①の方向にのぞり、②の方向にしっかりと押さえ、完全に装着させます。



取り外す


1 本体裏面の背面カバーを取り外す

背面カバーの凹部に指先(爪など)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外します。

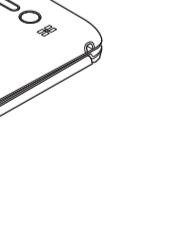

2 電池パックを取り外す

本体の凹部から指先(爪など)を電池パックにひっかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

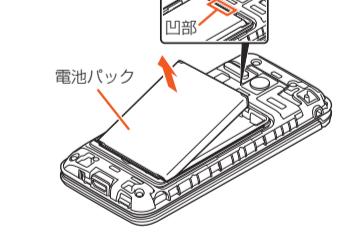

■ au ICカードを取り付ける／取り外す

au ICカードにはお客様の電話番号などが記載されています。本製品はau Nano IC Card 04 LEに対応しております。

● au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

● au ICカードのIC(金属)部分や、本体のICカード用端子には触れないでください。

● 正しい挿入方向をご確認ください。

● 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

● au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。

● 取り外したau ICカードはなくないようにご注意ください。

● 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

● 事前に本製品の電源を切り、電池パックを取り外してください。

● au ICカードが挿入できない場合は、次の操作を行うことができません。また、ステータスバーに「■」が表示されます。

● 電話をかける*/受けける

● SMSの送受信

● Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定および送受信

● PINコード設定

● 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない場合があります。

* 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、海外でGSM/UMTSネットワークを利用して電波の強さが圏外以外の場合は、発信可能です(緊急通報番号は国によって異なるため、発信してもつながらない場合もあります)。

● PINコードによる制限設定


au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やSIMカードのロックにより他人の使用を制限できます。

取り付ける

1 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す


● 背面カバーと電池パックの取り外しかたは「電池パックを取り付ける／取り外す」をご参照ください。

● 操作2以降は本製品の向きを反転させてください。

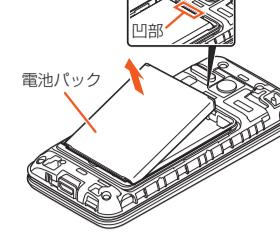


3 au ICカードを矢印の方向にスライドさせ、au ICカードスロットカバーを取り付ける

切り欠きの位置とIC(金属)面の向きに注意してください。

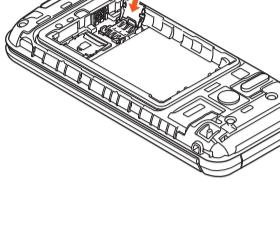

4 au ICカードスロットカバーを矢印の方向に倒し、指の腹で②の方向に持ち上げる

カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注意ください(カバーが破損したり手や指を傷つけるおそれがあります)。

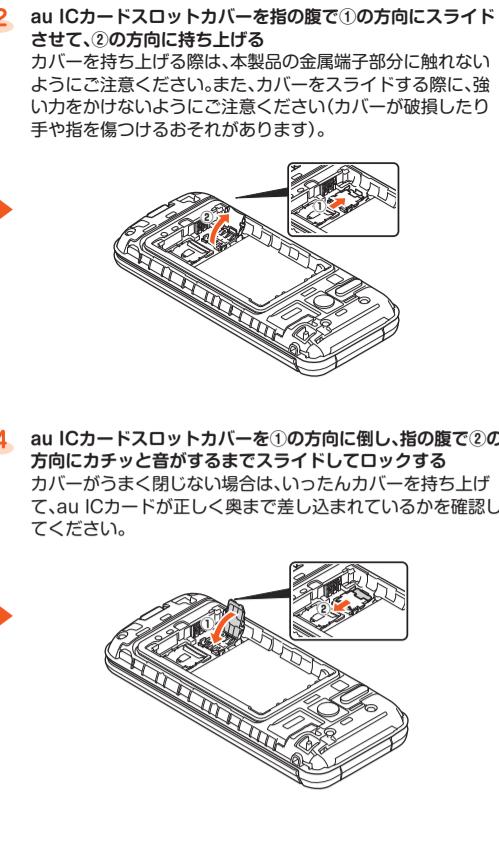


取り外す

1 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す


● 背面カバーと電池パックの取り外しかたは「電池パックを取り付ける／取り外す」をご参照ください。

● 操作2以降は本製品の向きを反転させてください。

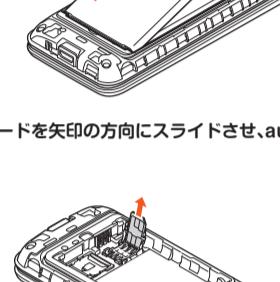

3 au ICカードを矢印の方向にスライドさせ、au ICカードを取り外す

カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注意ください(カバーが破損したり手や指を傷つけるおそれがあります)。

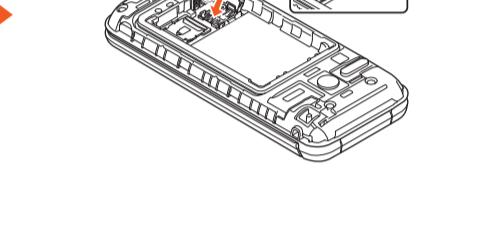

microSDメモリカードを取り付ける／取り外す

microSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)を本製品にセットすることにより、データを保存／移動／コピーすることができます。


● あらかじめ保護カードが取り付けられています。microSDメモリカードを使用しないときは、金具のがたつきによる音の発生防止のために本製品に保護カードを取り付けてご使用ください。取り外した保護カードはなくさないようにご注意ください。

※ 保護カードはmicroSDメモリカードの未使用時に取り付けるものですが、未装着による本製品への悪影響はありませんのでご安心ください。

● 他の機器でフォーマットしたmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品でフォーマットしてください。フォーマットの手順は次の通りです。

待受画面で①→[設定]→[その他の設定]→[ストレージ]→[


卓上ホルダ(KYF37PUA)(別売)と指定のACアダプタ(別売)を使って充電する

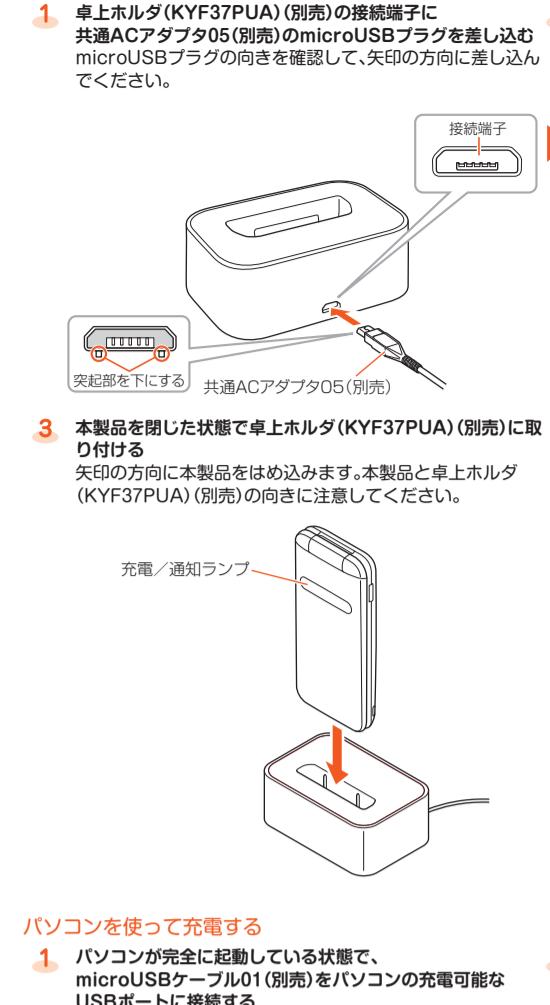

1 卓上ホルダ(KYF37PUA)(別売)の接続端子に共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグを差し込む
microUSBプラグの向きを確認して、矢印の方向に差し込んでください。

2 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセント(AC100V~240V)に差し込む

3 本製品を閉じた状態で卓上ホルダ(KYF37PUA)(別売)に取り付ける
矢印の方向に本製品をはめ込みます。本製品と卓上ホルダ(KYF37PUA)(別売)の向きに注意してください。

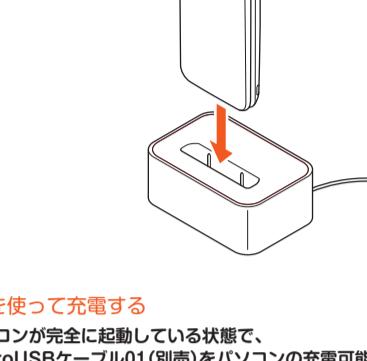


パソコンを使って充電する

1 パソコンが完全に起動している状態で、microUSBケーブル01(別売)をパソコンの充電可能なUSBポートに接続する



2 microUSBケーブル01(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込む
充電が完了すると、充電／通知ランプが消灯します。

- ・指定のACアダプタ(別売)での充電と比べて時間が長くなる場合があります。
- ・パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示された場合は、「キャンセル」を選択してください。

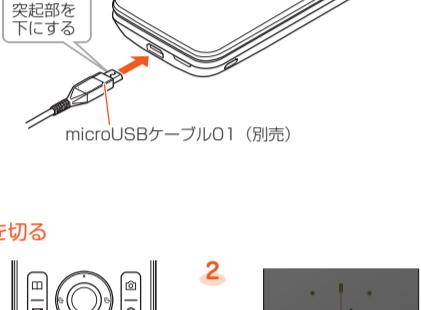

電源を入れる／切る


電源を入れる



初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示され、au IDの設定ができます。
au IDはauのサービスをご利用いただくお客様を識別するためのIDです。お客様のau電話番号をau IDとして登録します。au IDを設定するとauスマートパス・My au・au WALLETなどauのいろいろなサービスがご利用になります。

● 待受画面で①→[設定]→[au ID設定]と操作しても設定できます。

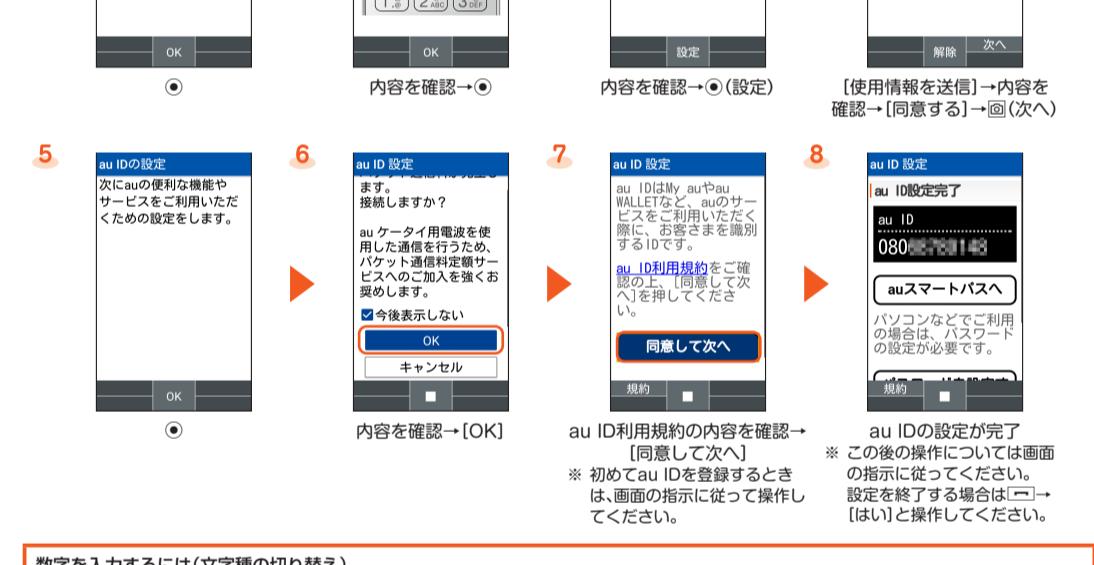

数字を入力するには(文字種の切り替え)

本人確認などの暗証番号を入力する画面が表示されたときは、暗証番号の入力欄を選択して(文字種)を押すと、入力する文字種が数字に切り替わります。




* 暗証番号はご契約時に設定された4桁の数字です。

Wi-Fi® 設定

家庭内に構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。

* 無線LAN(Wi-Fi®)機能をONにした場合、電池の消費が大きくなります。無線LAN(Wi-Fi®)機能を使用していないときは、無線LAN(Wi-Fi®)機能をOFFにすることをおおすすめします。

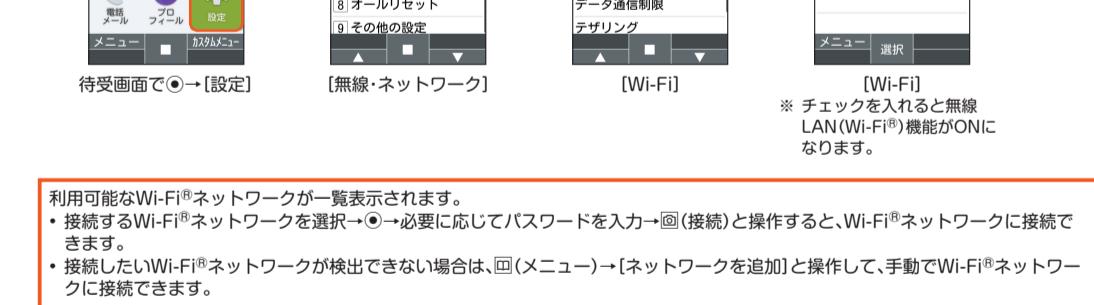


利用可能なWi-Fiネットワークが一覧表示されます。

- ・接続するWi-Fiネットワークを選択→①必要に応じてパスワードを入力→②(接続)と操作すると、Wi-Fiネットワークに接続できます。
- ・接続したいWi-Fiネットワークが検出できない場合は、③(メニュー)→[ネットワークを追加]と操作して、手動でWi-Fiネットワークに接続できます。

画面状態を確認する

画面に表示される電波状態、電池残量を確認します。

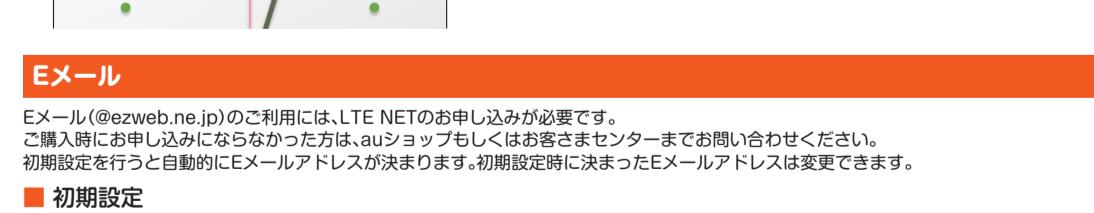

- ①電波の強さ(受信電界)
■～■レベル表示 ■：弱
・ネットワークを示すアイコンが左上に表示されます。
- ：4G(LTE)使用可能
■：海外でGSM／UMTSネットワーク通信中


②電池レベル状態
■:100% / ■:残量なし ■:充電中

Eメール

Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
ご購入時に申し込みにならなかった方は、auショッピングもしくはお客様センターまでお問い合わせください。

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。


初期設定

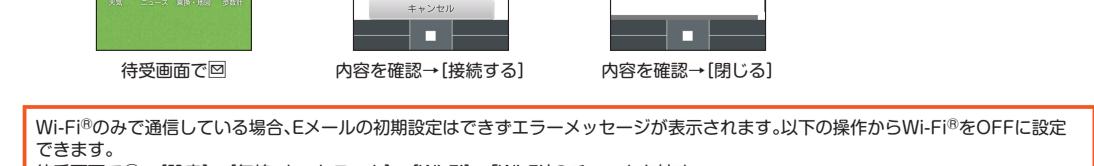

Wi-Fiのみで通信している場合、Eメールの初期設定はできずエラーメッセージが表示されます。以下の操作からWi-FiをOFFに設定できます。

待受画面で①→[設定]→[無線・ネットワーク]→[Wi-Fi]→[Wi-Fi]のチェックを外す

Eメールアドレスの確認

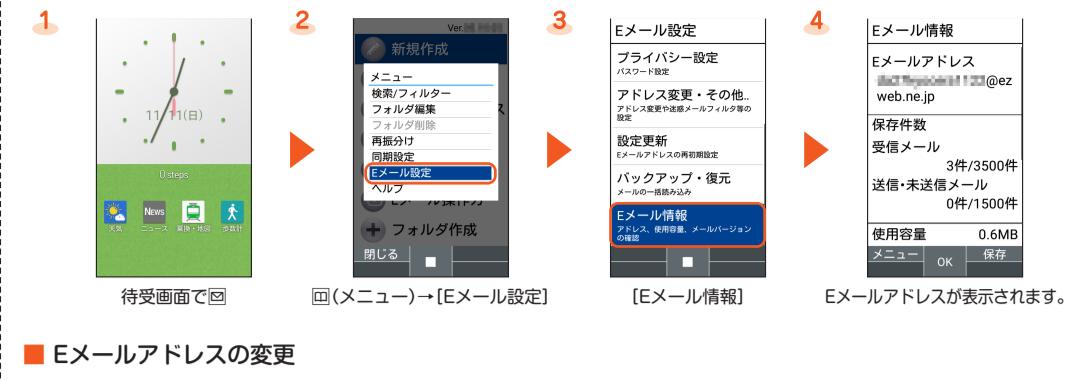


Eメールアドレスが表示されます。

Eメールアドレスの変更



内容を確認→[接続する]→[Eメールアドレスの変更へ]

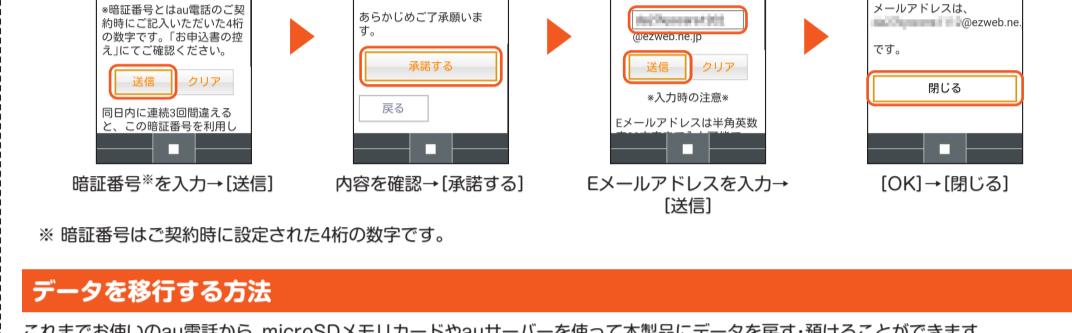

[OK]→[閉じる]

* 暗証番号はご契約時に設定された4桁の数字です。

データを移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

● auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。

● microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。

