


Wi-Fi設定お引越し機能を利用して接続する

これまで利用していたWi-Fiルーターに代わって本製品をご使用になる場合は、これまでのSSIDとパスワードを本製品に引き継ぐことができます。
無線LAN(Wi-Fi[®])端末側の設定を変える必要がないので、かんたんに接続することができます。
•これまで利用していたWi-FiルーターにWPS機能が搭載されている場合のみ、利用できます。また、Wi-Fiルーターの設定によっては、引き継げないことがあります。


1 WPSボタンを押しながら電源プラグを接続(電源オン)する

すべてのランプが点灯後、次のランプ表示となります。

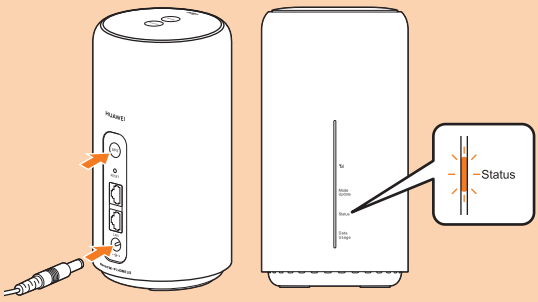

2 WPSボタンを1秒以上押す

Wi-Fiお引越しが始まります。

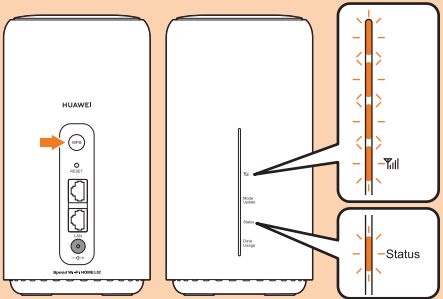

📶 ランプ	●(消灯)
	●(消灯)
	●(消灯)
	●(消灯)
Mode/Updateランプ	●(消灯)
Statusランプ	●●●●(点滅)
Data Usageランプ	●(消灯)

📶 ランプ	●(消灯)
	●●●●(点滅) : 5GHzお引越し中
	●(消灯)
	●●●●(点滅) : 2.4GHzお引越し中
Mode/Updateランプ	●(消灯)
Statusランプ	●●●●(点滅)
Data Usageランプ	●(消灯)

3 これまでお使いのルーターのWPS機能を実行する

•WPS機能の実行方法は、お使いのルーターの取扱説明書を参照してください。

4 Wi-Fiお引越しの結果を確認する

2.4GHzまたは5GHzいずれかのお引越しが成功したかが📶 ランプの表示でわかります。
•お引越しに失敗した場合は、もう一度操作**図2**、**図3**を行ってください。再度行っても失敗する場合は、本書の「手動設定で接続する」を行ってください。

2.4GHzのお引越しが成功

5GHzのお引越しが成功

2.4GHz/5GHzお引越しが失敗

📶 ランプ	●(消灯)
	●(消灯)
	●(消灯)
	●(点灯)

📶 ランプ	●(消灯)
	●(点灯)
	●(消灯)
	●(消灯)

📶 ランプ	●(消灯)
	●(消灯)
	●(消灯)
	●(消灯)

5 別の周波数帯域のお引越しをする

もう1つの周波数帯域(2.4GHzまたは5GHz)のお引越しを行うには、操作**図2**、**図3**を行ってください。

•お引越しに失敗した場合は、もう一度操作**図2**、**図3**を行ってください。再度行っても失敗する場合は、本書の「手動設定で接続する」を行ってください。
•Wi-Fiお引越しする周波数帯が、どちらか一方の場合は、操作**図2**、**図3**は不要です。本製品の電源を入れ直してください。

2.4GHzのお引越しが成功後、5GHzのお引越し中

5GHzお引越しが成功後、2.4GHzのお引越し中

📶 ランプ	●(消灯)
	●●●●(点滅)
	●(消灯)
	●(点灯)
Mode/Updateランプ	●(消灯)
Statusランプ	●●●●(点滅)
Data Usageランプ	●(消灯)

📶 ランプ	●(消灯)
	●(点灯)
	●(消灯)
	●●●●(点滅)
Mode/Updateランプ	●(消灯)
Statusランプ	●●●●(点滅)
Data Usageランプ	●(消灯)

6 お引越しの完了を確認する

2.4GHzと5GHzのお引越しが完了した場合は、ランプが次のように表示され、3秒後に自動で通常動作となります。

📶 ランプ	●(消灯)
	●(点灯) : 5GHzお引越し完了
	●(消灯)
	●(点灯) : 2.4GHzお引越し完了
Mode/Updateランプ	●(消灯)
Statusランプ	●(点灯)
Data Usageランプ	●(消灯)

7 これまでお使いのルーターの電源をオフにする

「HUAWEI HiLink」アプリを利用してスマートフォンと接続する

スマートフォンに「HUAWEI HiLink」アプリをインストールし、接続用のQRコードをアプリでスキャンすることで、自動的に本製品と接続することができます。

※QRコードには、2.4GHz帯接続用と5GHz帯接続用の2種類があります
•2.4GHz帯接続用: Wi-Fi初期設定シールと本体の底面の両方に記載されています。
•5GHz帯接続用: Wi-Fi初期設定シールのみに記載されています。

1 スマートフォンのQRコード読み取りアプリで、次のQRコードを読み取り、「HUAWEI HiLink」アプリをインストールする

•あらかじめスマートフォンにQRコード読み取りアプリをインストールしてください。
•QRコード読み取りアプリの指示に従って、読み取ったURLに接続してください。
「HUAWEI HiLink」アプリ ダウンロード(Google Play[™] / App Store)
http://consumer.huawei.com/minisite/mobilewifiapp/download.html
•QRコードは、本製品の包装箱にも掲載しています。



2 スマートフォンのアプリ一覧から「HUAWEI HiLink」をタップ、初回に表示されるアプリガイドをフリックして最終ページを表示する

デバイスの選択画面が表示されます。
•初回起動時は「HUAWEI HiLink」アプリ使用の案内が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
•あらかじめ、スマートフォンの無線LAN(Wi-Fi[®])機能をオンにしてください。

3 「3G/4G無線ルーター」→「後で」の順にタップする

HUAWEI HiLinkのホーム画面が表示されます。

4 「ツール」→「QRコードのスキャン」の順にタップする

5 Wi-Fi初期設定シールまたは本体の底面に記載されている接続用のQRコードを読み取る

スマートフォンの画面に無線LAN(Wi-Fi[®])の電波アイコンが表示されたら設定完了です。

※「HUAWEI HiLink」以外のアプリで本製品のQRコードを読み取っても、自動で接続することはできません。必ず「HUAWEI HiLink」アプリをお使いください。

※QRコードを読み取っても自動で本製品と接続できないときは、本書の「手動設定で接続する」を参照して接続してください。

※「HUAWEI HiLink」アプリについてご不明な点は、本アプリのディベロッパーまたは以下のホームページよりお問い合わせください。
http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm

※「HUAWEI HiLink」アプリでは、「ベストポジション」などの機能も利用できます。



手動設定で接続する

本製品と無線LAN(Wi-Fi[®])端末を無線LAN(Wi-Fi[®])で接続して、データ通信ができます。
※本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続します。本製品のSSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)は、同梱のWi-Fi初期設定シールのほか、本体の底面でも確認できます。

※無線LAN(Wi-Fi[®])接続のための設定は、本製品と各無線LAN(Wi-Fi[®])端末を初めて接続するときに行います。設定済みの無線LAN(Wi-Fi[®])端末は、2回目以降、自動的に接続が再開されます(無線LAN(Wi-Fi[®])端末側で「自動的に接続する」や「設定を保存する」などが設定されている場合)。

1 本製品の電源を入れる

2 無線LAN(Wi-Fi[®])端末の無線LAN(Wi-Fi[®])機能をオンにする

•以降の無線LAN(Wi-Fi[®])端末の詳細な操作や補足事項については、「取扱説明書 詳細版」の各記載または無線LAN(Wi-Fi[®])端末の取扱説明書などを参照してください。

3 表示されたネットワーク一覧などから、本製品のSSIDを選択する

4 暗号化キー(パスワード)を入力する

•無線LAN(Wi-Fi[®])端末のディスプレイなどで、本製品との接続が完了したことを確認してください。

Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動する

本製品に無線LAN(Wi-Fi[®])または付属の Ethernetケーブル(試供品)で接続したパソコンなどのWebブラウザから、Speed Wi-Fi HOME設定ツールを使用して本製品の各種機能を設定することができます。手順は無線LAN(Wi-Fi[®])で接続した場合を例にして説明しています。
※無線LAN(Wi-Fi[®])で接続してSpeed Wi-Fi HOME設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用してください。


※詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて」を参照してください。

1 本製品の電源を入れる

2 無線LAN(Wi-Fi[®])端末を起動し、本製品と無線LAN(Wi-Fi[®])で接続する

3 Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi.home」と入力する

ログイン画面が表示されます。

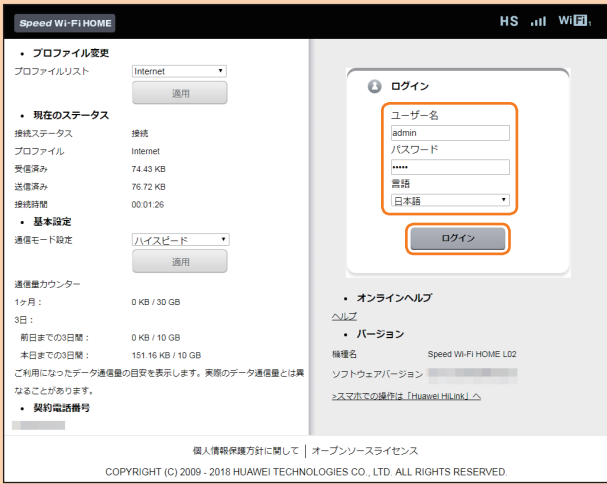

4 ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する

•お買い上げ時のSpeed Wi-Fi HOME設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている「初回ログインID/パスワード」が設定されています。
•初回起動時は、「自動アップデート機能設定のお願い」と「5GHz優先機能」の確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
•「ログイン」を選択すると、「パスワード変更」の確認画面が表示されます。

5 「今すぐ変更」/「後で」を選択する

•「今すぐ変更」を選択すると、パスワードの変更画面が表示されます。画面の指示に従ってパスワードを変更し、新しいパスワードでログインします。

•「後で」を選択すると、現在のパスワードでログインします。

ログインに成功すると、Speed Wi-Fi HOME設定ツールの各種設定・接続情報画面が表示されます。各種機能の詳細設定については、「取扱説明書 詳細版」の「各種機能の詳細設定をする(設定)」を参照してください。

お客様の電話番号を確認する

Speed Wi-Fi HOME設定ツールのログイン画面でお客様の電話番号を確認することができます。

1 Speed Wi-Fi HOME設定ツールのログイン画面を表示

•ログイン画面内の「契約電話番号」に表示されています。

※本製品で音声電話の発信番号などは行えません。

ソフトウェアを更新する

Speed Wi-Fi HOME設定ツールで更新(アップデート)の情報を通知したり、ソフトウェアを自動的に更新したりするように設定できます。最新のソフトウェアはダウンロードして更新(アップデート)できます。

※ソフトウェアの更新方法については、本書の「ボタン操作」の「■ソフトウェアを更新する」を参照してください。

※ソフトウェアの更新は、Speed Wi-Fi HOME設定ツールでも行うことができます。詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「オンラインアップデート」を参照してください。

■ 利用上の注意

•オンラインアップデートを実行する場合、インターネットに接続されていることを確認してください。
•アップデートチェックの際には、お使いの端末にソフトウェアの更新(アップデート)が必要かどうかを調べるために、IMSI(ICカードなどに記録された加入者識別番号)の頭から5桁とSN(端末に記録された端末識別番号)をアップデートサーバ(に)通知します。
•最新のソフトウェアの確認に失敗した場合は、電波状況の良い場所で再度実行してください。
•データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
•ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内いたします。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(au電話から157/通話料無料)までお問い合わせください。また、Speed Wi-Fi HOME L02をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なSpeed Wi-Fi HOME L02をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りする場合があります。
•更新前に設定内容をバックアップされることをおすすめします。
•ソフトウェアのダウンロードに失敗した場合は、本製品のMode/Updateランプが赤色で3回点滅(速)します。電波状況の良い場所でUpdateボタンを約1秒以上押して再度実行してください。
•ソフトウェアの更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPiIt(一部ショップを除く)にお持ちください。

主な仕様

■ 本体

外形寸法	約178(H)×93(W)×93(D)mm
質量	約436g
LANポート	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
電源	AC100V～240V 50/60Hz DC12V
消費電力	最大24W
環境条件	動作周囲温度範囲: 0℃～40℃ 動作周囲湿度範囲: 5%～90%

■ WAN

通信方式	WiMAX 2+,LTE
------	--------------

■ LAN

通信方式	Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠)
対応周波数	2.4GHz(1～13ch ^{※1})、5GHz(W52、W53、W56)
Wi-Fiセキュリティ方式	WEP: 64bit/128bit WPA-PSK: AES/ AES+TKIP WPA2-PSK: AES/ AES+TKIP
最大同時接続数	無線LAN(Wi-Fi [®]): 最大40台(2.4GHz帯/5GHz帯で各20台) / LAN: 最大2台

※1: お買い上げ時の設定では～11chのいずれかが自動で選択されます。12、13chを使用する場合は、「取扱説明書 詳細版」の「LAN設定」を参照してください。

■ Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ

入力	AC100～240V 0.8A 50/60Hz
出力	DC12V 2A
外形寸法	約46(W)×33(H)×91(D)mm(コード長さ約2.2m)
質量	約215g
環境条件	動作周囲温度範囲: 0℃～40℃ 動作周囲湿度範囲: 5～90%

■ Ethernetケーブル(試供品)

コード長さ	約1.5m
質量	約32g

周辺機器

使用可能な周辺機器は以下の通りです。

•Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ(HWS31PJA)
※上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
http://onlineshop.au.com

無線LAN(Wi-Fi[®])／LAN接続の動作環境

本製品との無線LAN(Wi-Fi[®])接続／LAN接続が可能な動作環境は、下記の通りです(2018年11月現在)。

■ 対応機器

パソコン、iPhone、iPod touch、iPad、iPad mini、iPad Pro、スマートフォン、ゲーム機など、IEEE802.11a/b/g/n/acの無線LAN(Wi-Fi[®])規格に対応する機器
LANポートを備えたWindows／Macなどのパソコン

■ LANポート

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

※パソコン/ブラウザの動作環境や注意事項については、「ご利用にあたっての注意事項」の「パソコン/ブラウザの動作環境」を参照してください。

同梱のシールについて

■ Wi-Fi初期設定シールについて

無線LAN(Wi-Fi[®])を利用して、本製品とパソコンやスマートフォンなどの無線LAN(Wi-Fi[®])に対応した機器(以下、無線LAN(Wi-Fi[®])端末と表記します)を接続するには、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)の入力が必要となります。無線LAN(Wi-Fi[®])端末との接続方法は、本書の「無線LAN(Wi-Fi[®])に接続する」を参照してください。

お買い上げ時の本製品に設定されているSSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)は、同梱されているWi-Fi初期設定シールに記載されています(工場出荷時設定)。お買い上げ時、および初期化後の本製品と無線LAN(Wi-Fi[®])端末を接続する場合に必要となりますので、右の部分に貼付するなど大切に保管していただき、必要ときに参照してください。また、SSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)は本体の底面でも確認できます。^{※1}

※1:SSID2のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)の確認方法については、「■SSID2(WEP)を設定する場合」を参照してください。

Wi-Fi初期設定シールをこちらに貼りつけて、大切に保管してください。

故障とお考えになる前に

本書および「取扱説明書 詳細版」を参照して設定を行っても、インターネット接続ができない場合など、お困りのときは、以下の項目をお確かめください。

※電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。

■ 無線LAN(Wi-Fi[®])端末を接続できない。

1. 無線LAN(Wi-Fi[®])端末の無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになっていることを確認してください。
2. WPS機能で接続できない場合は、無線LAN(Wi-Fi[®])端末の取扱説明書などを参照してください。それでも接続できない場合は、無線LAN(Wi-Fi[®])機能を手動で設定する必要があります。
3. 無線LAN(Wi-Fi[®])端末によっては、「Wi-Fi暗号化強化(PMF)」をオンに設定していると接続できない場合があります。Speed Wi-Fi HOME設定ツールのメニューから「設定」→「LAN設定」→「セキュリティ設定(2.4GHz/5GHz)」→「Wi-Fi暗号化強化(PMF)」の順に選択して、「Wi-Fi暗号化強化(PMF)」をオフに設定してからもう一度接続してください。

■ インターネットへの接続に失敗した。

1. サービスエリア内であることをご確認ください。
2. 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところでもう一度接続してください。
3. 時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
4. Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動し、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。

■ 通信がすぐに切れる。

1. 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。
2. 本製品とパソコンなどが、無線LAN(Wi-Fi[®])またはEthernetケーブル(試供品)により正しく接続されていることを確認してください。
3. 本製品と無線LAN(Wi-Fi[®])端末を無線LAN(Wi-Fi[®])で接続している場合には、本製品を再起動してください。
4. 本製品とパソコンをEthernetケーブル(試供品)で接続している場合には、本製品をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
上記の操作を行っても接続できない場合は、本製品を取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください。

■ 通信速度が遅く感じる。

1. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
2. 接続先が混雑している場合があります。時間を置いて再度試してください。

※改善されない場合は、本製品のリセットや、本製品の電源オフ後にau ICカードを抜き差しし、その後本製品の電源オンをすることで改善する場合もあります。
※その他の内容や設定方法の詳細などについては、「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」を参照してください。

商標について

「取扱説明書」に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

・Microsoft[®]、Windows[®]は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
・Windowsの正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] Operating Systemです。
・Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・Google、Android、Google Chromeは、Google LLCの商標または登録商標です。
・OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、http://jp.opera.com/をご覧ください。
・Mac、Macintosh、Safari、iPhone、iPod、iPod touch、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
・iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・Wi-Fi[®]、Wi-Fi Alliance[®]、Wi-Fi CERTIFIED[®]、WPA[™]、WPA2[™]とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・HUAWEI は、中国HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標または登録商標です。
・その他、「取扱説明書」で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。本文中では、®マーク、TMマークは省略している場合があります。

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について

(通話料無料)

受付時間 9:00～20:00 (年中無休)
一般電話からは au電話からは

☎0077-7-111 | 局番なしの**157番**

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

☎0120-977-033 (沖縄を除く地域)

☎0120-977-699 (沖縄)

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて

受付時間 24時間 (年中無休)
一般電話からは au電話からは

☎0077-7-113 | 局番なしの**113番**

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

☎0120-925-314

故障紛失サポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

受付時間 9:00～20:00 (年中無休)
一般電話 / au電話から

☎0120-925-919