

au

isai Beat

はじめにお読みください

設定ガイド

このたびは、「isai Beat」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この「設定ガイド」では、主な基本操作・初期設定について説明しています。
さまざまな機能の説明については、同梱の「取扱説明書」やauホームページから「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
ご使用の前に必ず、同梱の「ご利用にあたっての注意事項」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

本書に記載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
本書には®マーク、TMマークを一部省略して記載しています。

発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元：LG Electronics Japan株式会社
製造元：LG Electronics Inc.
2016年10月 第1版



MBM65576201(1.0)

- 基本操作を覚える

各部の名称や基本操作を説明しています。

●初期設定

以下のSTEPで説明しています。
・言語の設定、ユーザー補助
・無線LAN (Wi-Fi®) の設定
・Googleアカウントの設定
・その他の設定

●auかんたん設定

au IDやauのサービスの設定を行います。

●Eメールの設定

Eメール (@ezweb.ne.jp) を利用するためにを行います。

●「取扱説明書アプリケーション」

取扱説明書のインストールと起動を行います。
- 電話をかける

着信履歴／発信履歴や連絡先を利用することができます。

●電話を受ける

スリープモード中でも受けられます。

●連絡先を移行する

これまでお使いの携帯電話からデータを移行することができます。

●au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSDメモリーカードやauサーバを使って本製品にデータを復元・バックアップすることができます。

●電池消費を軽減する

バッテリーセーブを設定することで電池の消費を抑えることができます。

基本操作を覚える


キーの基本操作



●電源キー(背面側)
●電源ON
電源キーを長押しします。
●電源OFF
電源キーを長押し → [電源を切る] → [電源を切る] を選択します。
●スリープモード
操作中に電源キーを押すと、スリープモードに移行します。
●スリープモード解除
スリープモード中に電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。



●ディスプレイ(タッチパネル)
ディスプレイに表示される項目やボタンなどを直接指でタッチして操作します。



□タスクボタン
起動中のアプリケーションを表示します。
アプリ起動中にロングタッチすると、マルチウィンドウが起動します。



○ホームボタン
ホーム画面を表示するときなどに使用します。



◀戻るボタン
1つ前の画面に戻ります。

●ロック画面の解除

ロック画面でスワイプしてロックを解除します。

●タッチパネルの基本操作

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。



タップ/ダブルタップ
アイコンや項目などに軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。



ロングタッチ
項目やボタンなどに指を触れた状態を保ちます。

文字入力の基本操作

本製品では、文字入力時に画面下部にソフトウェアキーボードが表示されます。画面のキーをタップして文字を入力します。



① あ な は
② た き
③ ま り
④ り わ
⑤ 10キー
⑥
⑦
⑧
⑨



⑤ 10キー
⑥
⑦
⑧
⑨



フリック入力について
フリックガイド

フリック入力について

フリックガイド



フリック
(スワイプ)
画面を指ですばやく上下左右にはうように操作します。



ピンチ
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。



ドラッグ
項目やアイコンなどに軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

通知パネルの見かた

ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときに、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。



1



2

ステータスバーを下にスライド

通知パネルが表示されます。

アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「許可しない」／「許可」をタップしてください。

・アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。


・許可しないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。

・本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

初期設定：STEP1

ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面を説明します。

●基本設定開始




1




日本語(日本)が表示されていることを確認 → [●]

●言語を変更する場合

●ユーザー補助を設定する場合



日本語(日本) → 言語を選択 → [●]



[ユーザー補助] → 注意文を確認して、[はい] → ユーザー補助を設定 → [＜] → [●]

※ 言語を選択後、初期設定の言語も切り替わります。以降は、画面の指示に従って操作してください。

※ 設定したユーザー補助によっては、以降の操作が異なります。

初期設定：STEP2

●無線LAN (Wi-Fi®) の設定

無線LAN(Wi-Fi®)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用してインターネットに接続できます。本書に記載の設定方法で無線LAN(Wi-Fi®)の設定を行う際は、設定したい無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で設定を行う必要があります。無線LAN(Wi-Fi®)の設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

SSID	接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定上の名称
パスワード	無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード

※ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。

※ 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。

※ 無線LAN(Wi-Fi®)機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。無線LAN(Wi-Fi®)を使用していないときは、無線LAN(Wi-Fi®)機能をOFFにすることをおすすめします。



1



2

[Wi-Fi]の[●] → 接続するネットワークをタップ

※ 設定しない場合は[次へ]をタップしてください。

パスワードを入力 → [接続] → 接続を確認 → [次へ]

※ セキュリティが設定されていないWi-Fiネットワークを選択した場合、この操作は不要です。

初期設定：STEP3


●Googleアカウントの設定

Googleアカウントをセットアップすると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面で、アカウントを設定する方法を説明します。


ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、およびメールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。




1




2



3



4



5

[新規としてセットアップ]

※ 使用していたAndroid搭載端末の設定などを本製品にコピーしたい場合は「アプリとデータを保持」をタップしてください。

[または新しいアカウントを作成]

※ すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力してください。

姓・名を入力 → [次へ] → 生年月日・性別を入力 → [次へ] → ユーザー名を入力 → [次へ] → パスワードを入力 → [次へ]

※ 他のユーザーがすでに使用しているユーザー名は使用できません。

電話番号を確認 → [次へ] → [確認]

電話番号を確認 → [次へ] → [確認]

内容を承認 → [同意する]

内容を承認 → [同意する]


初期設定：STEP4

●その他の設定


1



法的文書を確認 → 「同意します」と「同意します(オプション)」にチェック → [完了]



au IDを設定する → [次へ]



au IDの設定・保存



暗証番号(セキュリティパスワード)を入力 → [OK]



パスワードを入力 → [設定] → [終了]



[アップデートする] → [次へ]



利用規約を確認 → 「同意する」 → [次へ] → 「同意する」

※ 「同意しない」を選択した場合は、auかんたん設定の終了画面になります。

auかんたん設定


●au IDの設定

auの便利な機能やサービスを設定できます。ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面で、au IDを設定する方法を説明します。設定内容の変更などは、「au ID 設定」アプリで行うことができます。

au ID ※	お客様のau ID (ユーザーID) となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

※ 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

●初期設定完了後にホーム画面で「基本機能」→「設定」→「一般」タブ → 「au 設定メニュー」 → 「auかんたん設定」と操作してもauのサービスを設定することができます。



1



2



3



4




5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

内容を確認して「利用する」／「利用しない」 → [次へ]

※ 「データお探かけ」アプリケーションを利用して、auスマートパスのサーバ上に写真とアドレス帳を自動バックアップする場合は、「利用する」を選択します。

内容を確認して「利用する」／「利用しない」 → [次へ]

※ 復元するアプリがある場合は、アプリの復元画面が表示されます。画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

歩きスマホ注意アプリを利用の場合は、「利用する」 → [次へ]

※ 利用しない場合は「利用しない」 → [次へ] をタップしてください。

Lookout for auを利用する場合は、「利用する」 → [次へ]

※ 利用しない場合は「利用しない」 → [次へ] をタップしてください。

※ Lookout for auは各機能を許可することにより事前設定が完了します。

戻すデータにチェック → [次へ]

※ 戻すデータがない場合には、表示されません。

インストールするアプリにチェック → [次へ]

[終了する]

※ 上記と異なる画面が表示されたときは、表示される画面に従って操作してください。

初期設定：STEP5


●auかんたん設定

auの便利な機能やサービスを設定できます。ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面で、au IDを設定する方法を説明します。設定内容の変更などは、「au ID 設定」アプリで行うことができます。

au ID ※	お客様のau ID (ユーザーID) となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

※ 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

●初期設定完了後にホーム画面で「基本機能」→「設定」→「一般」タブ → 「au 設定メニュー」 → 「auかんたん設定」と操作してもauのサービスを設定することができます。



1



2



3



4




5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

内容を確認して「利用する」／「利用しない」 → [次へ]

※ 「データお探かけ」アプリケーションを利用して、auスマートパスのサーバ上に写真とアドレス帳を自動バックアップする場合は、「利用する」を選択します。

内容を確認して「利用する」／「利用しない」 → [次へ]

※ 復元するアプリがある場合は、アプリの復元画面が表示されます。画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

歩きスマホ注意アプリを利用の場合は、「利用する」 → [次へ]

※ 利用しない場合は「利用しない」 → [次へ] をタップしてください。

Lookout for auを利用する場合は、「利用する」 → [次へ]

※ 利用しない場合は「利用しない」 → [次へ] をタップしてください。

※ Lookout for auは各機能を許可することにより事前設定が完了します。

戻すデータにチェック → [次へ]

※ 戻すデータがない場合には、表示されません。

インストールするアプリにチェック → [次へ]

[終了する]

※ 上記と異なる画面が表示されたときは、表示される画面に従って操作してください。

Eメールの設定

Eメール(@ezweb.ne.jp)は、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは、変更することができます。

■ 初期設定



■ Eメールアドレスの確認



※ Wi-Fi®通信ではEメールの初期設定はできません。

■ Eメールアドレスの変更



「取扱説明書アプリケーション」

■ 「取扱説明書アプリケーション」をダウンロードする



■ 「取扱説明書アプリケーション」を使用する



※ 「取扱説明書アプリケーション」のダウンロードにはパケット通信料がかかります(Wi-Fi®接続の場合はかかりません)。

電話をかける


■ 電話番号を入力して電話をかける



■ 連絡先から電話をかける



■ 通話履歴から電話をかける



電話を受ける

電話がかかってくると、次の操作で電話を受けることができます。
※ お買い上げ時は、シンクコール設定の「表示している画面のまま受話する」が「ON」になっています。ここでは、お買い上げ時の設定を中心に説明します。



■ スリープ中に通話する

シンクコールがOFFのときやシンクコール設定の「表示している画面のまま受話する」が「OFF」のときも同様の手順で通話できます。




■ 着信を拒否する

着信を拒否すると、呼び出しに回答がないなどの内容で発信元にガイダンスが流れます。



■ セカンドスクリーンで電話を受ける

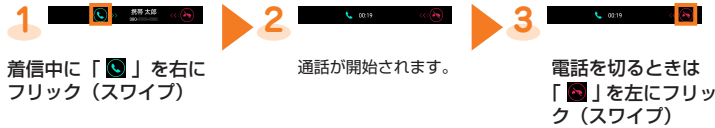

連絡先を移行する


これまでお使いの携帯電話から、microSDメモリカードを使って本製品にデータを移行できます。




au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauスマートパスのサーバを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
・auスマートパスのサーバを利用してデータを戻す・預ける場合は、au IDの設定が必要です。
・microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。

■ au設定メニューからデータを戻す方法

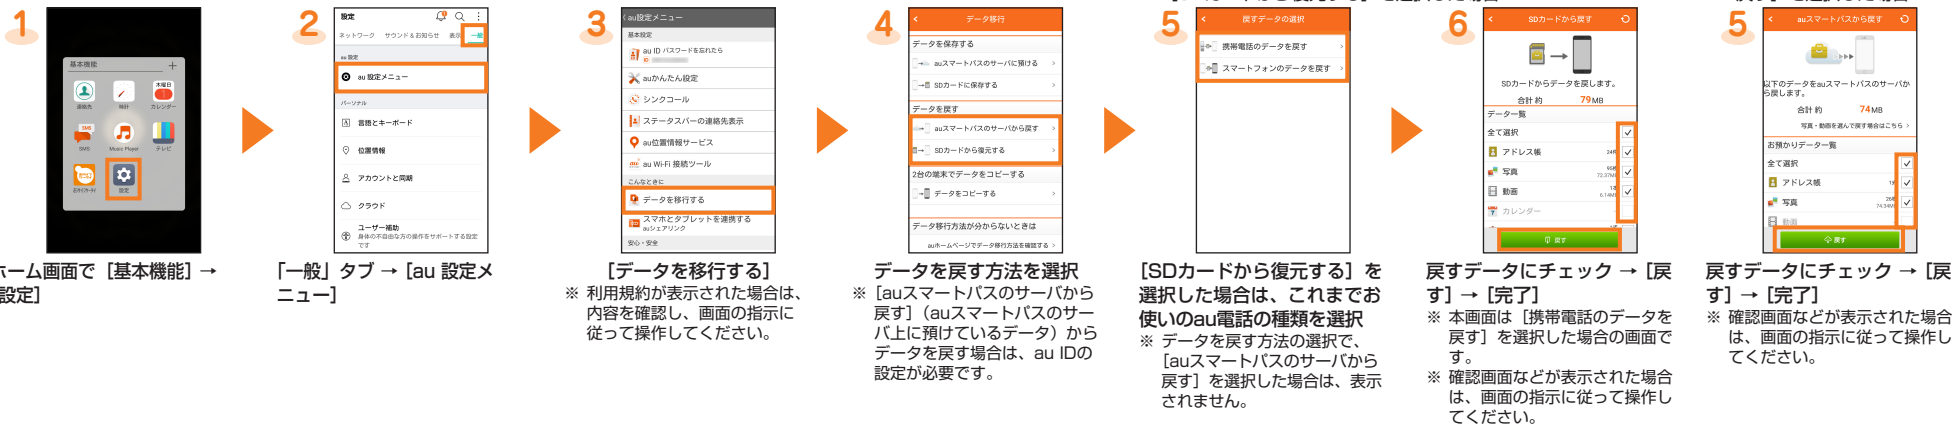

■ au設定メニューからデータを保存する方法

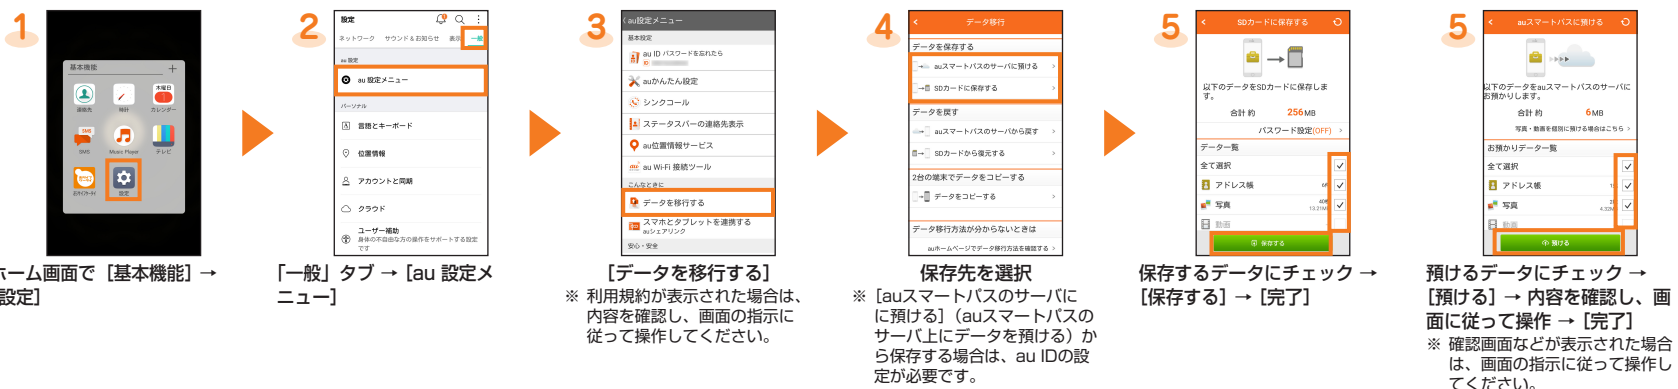

「データお預かり」アプリケーションを利用して、auスマートパスのサーバ上に写真とアドレス帳を自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

ホーム画面で【基本機能】 → 【設定】 → 「一般」タブ → 【au 設定メニュー】 → 【データお預かり設定】 → 預けるデータにチェック

電池消費を軽減する

■ バッテリーセーブを利用する

バッテリー残量が少なくなったときに、自動的にバッテリーセーブモードに移行するように設定します。



■ バッテリーセーブの起動タイミングを設定する

