

### ごあいさつ

このたびは、isai V30+（以下、「本製品」または「本体」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に「取扱説明書」（本書）「ご利用にあたっての注意事項」「設定ガイド」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

### 同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- 本体
- LG TVアンテナケーブル01



- LGV35用 ICカードオープナー（試供品）
  - 設定ガイド
  - 透明カバー（試供品）
  - ご利用にあたっての注意事項
  - クリーニングクロス（試供品）\*
  - 取扱説明書（本書）
- \* 本体のお手入れなどにご使用ください。



MBM66278201 (1.0)

以下のものは同梱されていません。

- USB Type-Cケーブル
- ACアダプタ
- microSDメモリーカード
- イヤホン

### memo

- ・指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
- ・電池は本製品に内蔵されています。
- ・本文中で使用する携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

### 取扱説明書について

【設定ガイド】【取扱説明書】（本書）

主な機能の主な操作のみ説明しています。

【取扱説明書アプリケーション】

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書アプリケーション」を利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

- 操作手順

1 ホーム画面 ▶ [基本機能] ▶ [取扱説明書]



- ・初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

### 【取扱説明書 詳細版】

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「取扱説明書 詳細版」は、auホームページでご確認できます。  
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/




### For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の「取扱説明書」が必要な方へ  
You can download the English version of the "Basic Manual" from the au website (available from approximately one month after the product is released).

「取扱説明書・抜粋（英語版）」をauホームページに掲載しています（発売約1ヶ月後から）。  
Download URL: https://www.au.com/english/support/manual/

### 本書の表記方法について

■掲載されているキー／ボタン表示について  
本書では、キー／ボタンの図を次のように簡略化しています。

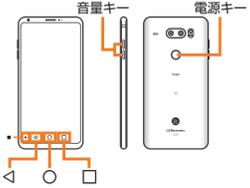

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について  
本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表記	意味
ホーム画面 ▶ [1] [4] [1] ▶ [2]	ホーム画面下部の [電話] をタップします。続けて 1、4、1 の順にタップして、最後に [2] をタップします。
ホーム画面 ▶ [ ]	ホーム画面下部の [ ] をタップします。


- ・タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です。

### 透明カバー（試供品）を取り付ける／取り外す

- ・透明カバー（試供品）の取り付け／取り外しは、本製品のディスプレイなどが傷つけないよう、手に持って行ってください。
- ・透明カバー（試供品）の取り付け／取り外しは、無理な力を入れて曲げたり、ねじったりしないでください。

### 透明カバー（試供品）を取り付ける

1 透明カバー（試供品）の ① の部分を本製品に引っ掛けて、図の向きで透明カバー（試供品）を取り付ける

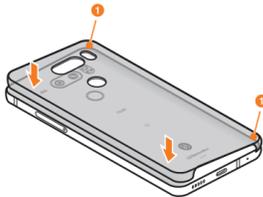


■掲載されているイラスト・画面表示について  
本書はau Nano IC Card O4を取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。  
本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。



本書の表記では、画面の一部のアイコン類などは、省略されています。

### 透明カバー（試供品）を取り外す

1 透明カバー（試供品）の ① の部分に指先をかけて、図の向きで透明カバー（試供品）を取り外す

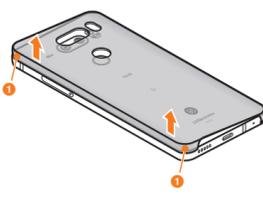

### memo

- ・本書では本体カラー「クラウドシルバー」の表示を例に説明しています。
- ・本書では「au Nano IC Card O4」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- ・本書では縦表示の操作を基準に説明しています。横表示では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。
- ・本書では「ホーム」での操作を基準に記載しています。「ホーム選択」でホームアプリを切り替えた場合は、操作が異なる場合があります。
- ・本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
- ・本書では「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を、「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- ・本書表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税別です。
- ・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

### au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。  
・本製品はau Nano IC Card O4に対応しております。



### memo

- ・au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
  - au ICカードのIC（金属）部分には触れないでください。
  - 正しい挿入方向をご確認ください。
  - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ・au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ・取り外したau ICカードはくさいないようにご注意ください。
- ・変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

### お問い合わせ先番号

**お客さまセンター**  
総合・料金・操作方法について（通話料無料）  
受付時間 9:00～20:00（年中無休）  
一般電話からは  
☎0077-7-111 | 届かないの157番  
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.  
上記の番号がご利用にならない場合、下記の数号にお電話ください（無料）  
☎0120-977-033（沖縄を除く地域）  
☎0120-977-699（沖縄）

紛失・盗難時の返却停止のお手続きについて（通話料無料）  
受付時間 24時間（年中無休）  
一般電話からは | au電話からは  
☎0077-7-113 | 届かないの113番



上記の番号がご利用にならない場合、下記の数号にお電話ください（無料）  
☎0120-925-314  
**故障紛失サポートセンター**  
紛失・盗難・故障について（通話料無料）  
受付時間 9:00～20:00（年中無休）  
一般電話・au電話から  
☎0120-925-919

**やめましょう、歩きスマホ。**  
歩いた状態での充電は、異常な発熱・発煙などの部品と多大な危険です。

携帯電話の充電業務は、迅速を重視し、電量に資源を有効利用するためお客様が不便となる特別な充電機を充電機を、プロパシメーターを備わった充電機のあるお店でお話し、リサイクルを行っています。

再生素材を使用しています

### 各部の名称と機能

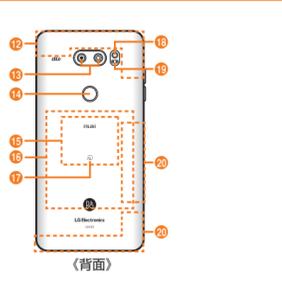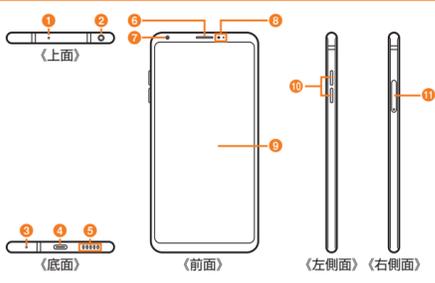

本製品には、充電式の電池が内蔵されています。本製品の外装ケース（背面部）や内蔵電池は取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障、けがなどの原因となります。

### au ICカードを取り付ける／取り外す

#### au ICカードを取り付ける

au ICカードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

- ・透明カバー（試供品）を装着している場合は、取り外してください（▶P.11）。

1 LGV35用 ICカードオープナー（試供品）をトレイ抜き出し用の穴に差し込み、矢印の方向にゆっくりと押し込む

カードトレイが押し出されます。



### 電源を入れる／切る

#### 電源を入れる

1 電源キー（2秒以上長押し）  
ロック画面が表示されます。  
画面をスワイプすると、ロックが解除されます。

#### 電源を切る

1 電源キー（2秒以上長押し）  
2 [電源を切る] ▶ [電源を切る]

#### 強制的に電源を切り再起動する


画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動することができます。  
1 電源キーと音量キー（DOWN）を同時に約8秒間長押し  
・強制的に電源を切り再起動すると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったときは以外行わないでください。

#### スリープモードについて

電源キーを押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモードに移行します。スリープモード中に電源キーを押すとスリープモードが解除され、ロック画面が表示されます。

### ロック画面について

電源を入れたときやスリープモード解除後に表示されます。ロック画面では、日付と時刻、通知情報を確認したり、アプリのショートカットを利用できます。

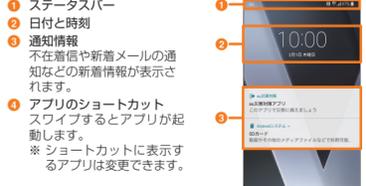

### ロック画面を解除する

1 1 ロック画面でスワイプする  
ホーム画面が表示されます。  
・画面ロックの設定によって、解除の方法が異なります。

### アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「許可しない」／「許可」をタップしてください。  
例：フォトを初めて起動した場合  
1 ホーム画面 ▶ [Google] ▶ [フォト] ▶ [許可]  
アプリが起動します。

- ・許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- ・権限の設定を変更するには、ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [一般] ▶ タブ ▶ [アプリと通知] ▶ [アプリ情報] ▶ 権限を変更するアプリを選択 ▶ [許可] ▶ 変更する権限の [ ] / [ ] と操作します。
- ・アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
- ・本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

### ホーム画面を利用する

#### ホーム画面の見かた

お買い上げ時のホーム画面には、「ホーム」が設定されています。ホームアプリは切り替えることもできます。

- ステータスバー
  - ウィジェット
  - クイック検索ボックス（ウィジェット）
  - アプリ／フォルダー
  - インジケータ
  - クイック起動エリア
  - ホームタッチボタン
- ◀戻るボタン  
1つ前の画面に戻ります。
- ホームボタン  
ホーム画面を表示します。
- タスクボタン  
起動中のアプリケーションを一覧表示します。
- \* ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [表示] ▶ タブ ▶ [ホームタッチボタン] と操作すると、ボタンの配置、色の変更やホームタッチボタンを非表示にする設定ができます。

### ホーム画面を利用する

#### ホーム画面を切り替える

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライド／フリックすると画面を切り替えることができます。



#### ホームアプリを切り替える

1 ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [表示] ▶ タブ ▶ [ホーム画面] ▶ [ホーム選択]

#### 以下の項目をタップ

ホーム	お買い上げ時のホーム画面です。すべてのアプリをホーム画面に表示します。
ホーム／アプリ一覧	アプリ一覧とホームを分けるホーム画面で
auベータシックホーム	スマート操作で共通化したau提供のホームアプリです。

### 壁紙／ウィジェットなどを設定する

1 ホーム画面でアイコンがない領域をロングタッチ  
2 以下の項目をタップ

ウィジェット	auウィジェットやカレンダーなどのウィジェットを追加できます。また、設定メニューなどのショートカットを追加できます。ウィジェット／ショートカットをロングタッチ ▶ 追加したい位置へドラッグ
テーマ	画面のデザインを変更します。テーマはダウンロードして追加できます。
ホーム画面設定	ホームを選択したり、ホーム画面の壁紙、スクリーン効果などを設定します。
アプリのゴミ箱	24時間以内にアンインストールしたアプリを再インストールできます。

#### フォルダーを追加する

1 ホーム画面 ▶ フォルダーに格納するアプリをロングタッチ  
2 別のアプリの上へドラッグして、指を離す  
アプリがフォルダーに格納されます。

