

このたびは、「LG it (エルジー イット)」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しています。本書は、Androidバージョン8.1の内容で記載しています。最新版はauホームページに掲載の「設定ガイド」をご参照ください。(https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/) 本書に記載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。本書では®マーク、TMマークを一部省略して記載しています。

販売元: KDD株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元: LG Electronics Japan株式会社
製造元: LG Electronics Inc.
2018年10月 第1版

はじめてスマートフォンをお使いの方へ
使い方をわかりやすく説明したアプリをご用意しております。



auかんたんガイドブック
ホームページ上に写真を使ったわかりやすい説明書 (auかんたんガイドブック) をご用意しております。
https://www.au.com/online-manual/guide/lgv36/
右記のQRコードをカメラでかざすと簡単にアクセスできます。



オンラインマニュアルについて
さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の操作でご確認できます。
ホーム画面で **【その他アプリ】** → **【取扱説明書】**

auかんたんガイドの使い方

はじめてスマートフォンをお使いの方へ
使い方をわかりやすく説明したアプリをご用意しております。



ホーム画面でauかんたんガイドのウィジェットまたはアイコンをタップ
【利用規約を確認する】 → 利用規約の内容を確認 → 画面下部の **【<】** → **【利用規約に同意してスタート】**



約1分間で操作の練習を行う
 練習のあと表示されるメニューから使いたい機能の説明を確認

オンラインマニュアル

■ 本製品で利用する



ホーム画面で **【その他アプリ】** **【取扱説明書】**

オンラインマニュアル
を利用できます。

※ 使いかたの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ パソコンなどで利用する

auホームページでご確認できます。
https://www.au.com/online-manual/lgv36/

初期設定：STEP1

ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面を説明します。

■ 基本設定開始



「日本語 (日本)」が表示されていることを確認 → **【>】**

- 言語を変更する場合は、「日本語 (日本)」→ 言語を選択 → **【>】** と操作します。言語を選択後、初期設定の言語も切り替わります。以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ユーザー補助を設定する場合は、「[ユーザー補助]」→ 注意文を確認して、**【設定】** → ユーザー補助を設定 → 画面下部の **【<】** → **【>】** と操作します。設定したユーザー補助によっては、以降の操作が異なります。

初期設定：STEP2

■ 無線LAN (Wi-Fi®) の設定

無線LAN (Wi-Fi®) 機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用してインターネットに接続できます。本書に記載の設定方法で無線LAN (Wi-Fi®) の設定を行う際は、設定したい無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で設定を行う必要があります。無線LAN (Wi-Fi®) の設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

SSID	接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定上の名称
パスワード	無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード

- ※ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
- ※ 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
- ※ 無線LAN (Wi-Fi®) 機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。無線LAN (Wi-Fi®) を使用していないときは、無線LAN (Wi-Fi®) 機能をOFFにすることをおすすめします。




「Wi-Fi」の **【>】** → 接続するネットワークをタップ
 ※ 設定しない場合は「次へ」をタップしてください。

パスワードを入力 → **【接続】** → 接続を確認 → **【次へ】**
 ※ セキュリティが設定されていないWi-Fi®ネットワークを選択した場合、この操作は不要です。

初期設定：STEP3

■ アプリとデータのコピーの設定

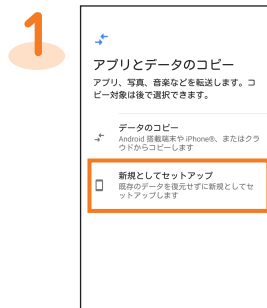

【新規としてセットアップ】

- 以前に使用していたAndroid搭載端末の設定などを本製品にコピーしたい場合は「データのコピー」をタップしてください。

初期設定：STEP4

■ Googleアカウントの設定

Googleアカウントをセットアップすると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面で、アカウントを設定する方法を説明します。



【アカウントを作成】 → **【自分用】** / **【子供用】** ※1 ※2



内容を確認 → **【同意する】**

姓・名を入力 → **【次へ】**

お客様の生年月日と性別を入力 → **【次へ】**

任意のユーザー名を入力 → **【次へ】** ※3

パスワードを入力 → パスワードを再入力 → **【次へ】**

内容を確認 → **【はい、追加します】**

- ※1 すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、「メールアドレスまたは電話番号」欄をタップしてください。
- ※2 ここでは、**【自分用】** と操作します。子供用アカウントを作成する場合、画面の指示に従って操作してください。
- ※3 他のユーザーがすでに使用しているユーザー名は使用できません。

初期設定：STEP5

■ スマートフォンの保護設定



本製品を保護するかどうかを設定

- 保護する場合は、「パターン」、「PIN」または「パスワード」をタップしてください。
- 保護しない場合は、「今はしない」 → **【スキップ】** と操作してください。

初期設定：STEP6

■ その他の設定



Googleアシスタントを有効にするかどうかを設定

内容を確認 → **【同意する】**



法的文書などを確認 → **【同意します】** にチェックを入れる → **【完了】**
 ※「初期設定」完了後、「au初期設定」を行う必要があります。詳しくは、裏面をご覧ください。

au初期設定

■ au IDの設定

au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

- 初期設定完了後にホーム画面で「設定」→「au設定メニュー」→「au初期設定」と操作してもauのサービスを設定することができます。




- ※1 端末内のアプリをアップデートする場合、「アップデートする」にチェックを入れてください。
- ※2 以前にau IDを登録したことがある場合、手順3と手順4は表示されません。手順5に進んでください。
- ※3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ※4 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。
- ※5 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選ぶ」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。
- ※6 「お預かりデータを戻す」をタップすると、「データお預かり」アプリで預けたデータがある場合にデータを戻すことができます。
- ※7 「お薦めアプリ」画面が表示される場合、画面の指示に従って操作してください。
- ※8 au初期設定終了後にauベーシックホームの確認画面が表示されますので、画面の指示に従って操作してください。

auメールの設定

■ 初期設定をする

- 初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。
- Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- auメールのご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
- 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。

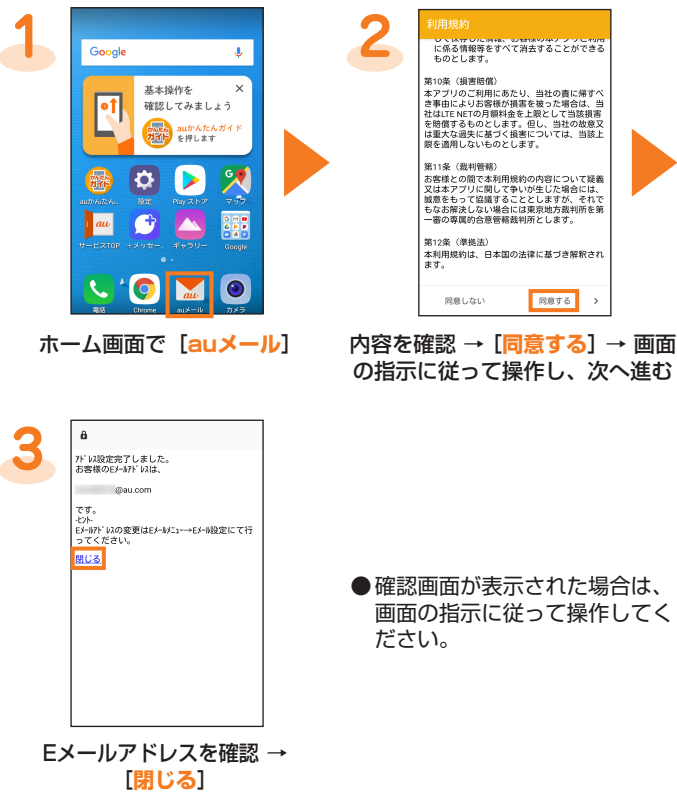

■ auメールアプリの操作方法を確認する



■ auメールアドレスを確認する

- 1 ホーム画面で **auメール**
- 2 **設定**
- 3 **メールアドレス確認**
Eメールアドレス欄にお客様のEメールアドレスが表示されます。


■ auメールアドレスを変更する

- 1 ホーム画面で **auメール**
- 2 **設定**
- 3 **アドレス変更/迷惑メール設定**
確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 4 **メールアドレスの変更へ**
- 5 暗証番号を入力 → **送信**
- 6 内容を確認 → **承諾する**
- 7 「ご希望のメールアドレスに変更する」を選択
- 8 auメールアドレスを入力 → **送信**
- 9 **OK**
- 10 **閉じる**

au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- ・auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください。）
- ・microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください。）

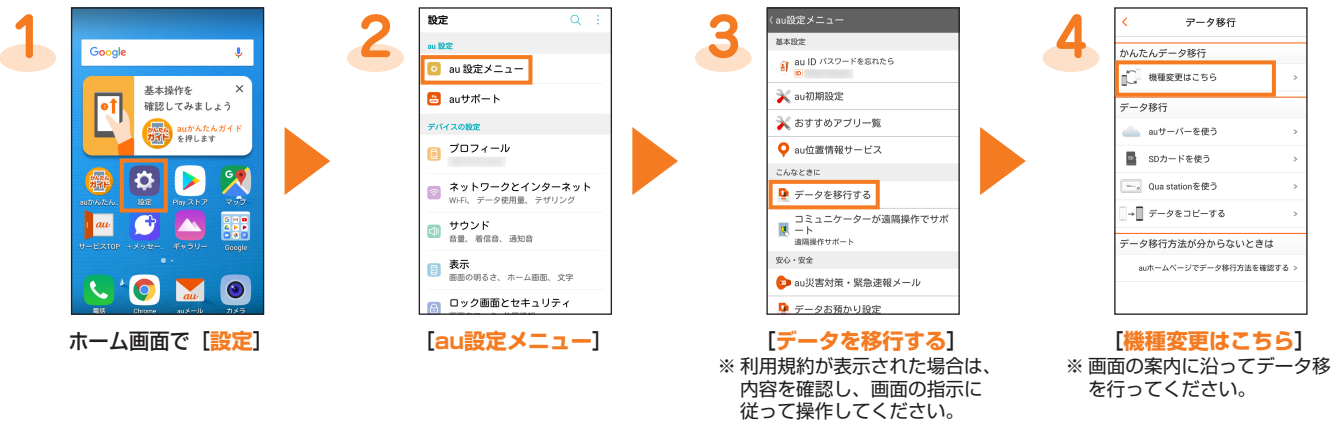


「データお預かり」アプリケーションを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

- ホーム画面で「設定」→「au設定メニュー」→「データお預かり設定」→ 自動的に預けるデータの種類の選択

画面の消灯時間を設定する



定期的に診断をする

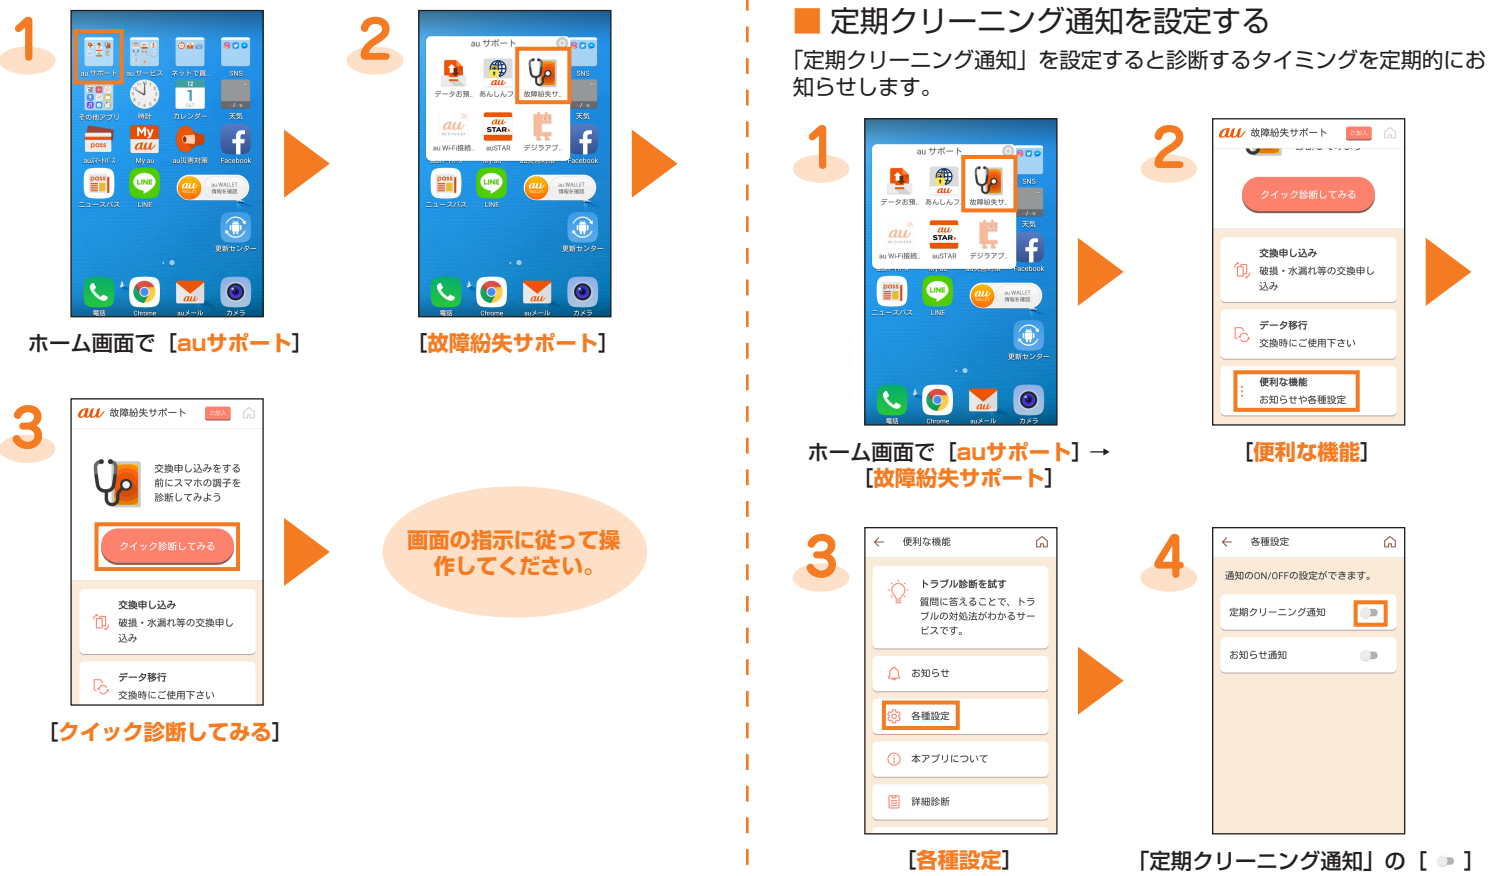

■ 定期クリーニング通知を設定する

「定期クリーニング通知」を設定すると診断するタイミングを定期的にお知らせします。



ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。



- 上記の更新センターを起動する方法のほかに、通知パネルの通知から更新する方法もあります。
- 詳細は、「取扱説明書」、オンラインマニュアルまたはauホームページに掲載の「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。