

オンラインマニュアル
さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から以下の操作でご確認できます。

① ホーム画面▶【その他アプリ】▶【取扱説明書】
また、「オンラインマニュアル」はauホームページからもご確認できます。

<https://www.au.com/online-manual/lgv36/>

auかんたんガイド
はじめごマートフォンをお使いの方へ、使い方をわかりやすく説明したアプリをご用意しております。

① ホーム画面▶【auかんたんガイド】

本書
本書は、Android 8.1の内容で記載しています。
最新版はオンラインマニュアルまたはauホームページに掲載の「取扱説明書(詳細版)」をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

MBM6811601 (1.0)

2018年10月 第1版

ごいさつ

このたびは、「LG it (エルジー イット)」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「取扱説明書(本書)」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

●本体



●電池パック (LGV36UAA)



●背面カバー (LGV36TRA、
LGV36TLA、LGV36TWA)
●設定ガイド
●ご利用にあたっての注意事項
●取扱説明書(本書)



以下のものは同梱されていません。

●microUSBケーブル

●microSDメモリカード

●ACアダプタ

●イヤホン

●memo

・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。

・本文中に使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

●取扱説明書について

【設定ガイド】▶【取扱説明書】(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から以下の操作でご確認できます。

① ホーム画面▶【その他アプリ】▶【取扱説明書】



また、「オンラインマニュアル」はauホームページからもご確認できます。

<https://www.au.com/online-manual/lgv36/>

取扱説明書詳細版

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「取扱説明書 詳細版」は、auホームページでご確認できます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

右記のQRコードをカメラでかざすと簡単にアクセスできます。

本書の表記方法について

■掲載されているキー/ボタン表示について

本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■掲載されているキー/ボタン表示について
本書では、キー/ボタンの図を次のように簡略化しています。



■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表記	意味
ホーム画面▶【電話】	ホーム画面下部の「[]」をタップします。続けて1、4、1の順にタップして、最後に「[]」をタップします。
ホーム画面▶【□】	ホーム画面下部の□をタップします。

・タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です。

■掲載されているキー/ボタン表示について
本書では、画面上部のアイコン類や下部のホームタッチボタンなどは、省略されています。



実際の画面

本書の記載例

お問い合わせ先番号

お客様センター

総合・料金・操作方法について(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

一般電話かけは **0077-7111** (周囲なしの157番)

Pressing 'zero' will connect you to an operator, after calling '157' on your au phone.

上記番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

00120-977-0333 (沖縄を除く地域)

00120-977-6993 (沖縄)

紛失・盗難時回線維持の手続きについて(通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

一般電話かけは **0077-7-111** (周囲なしの113番)

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

00120-925-314

故障紛失サポートセンター

紛失・盗難・故障について(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

一般電話かけは **00120-925-919**

キケン! 水没充電

やめましょう、歩きスマホ。

キケン! あぶない! 電池への衝撃

モバイルリサイクル・ネットワーク

発売元: KDDI株式会社

沖縄セルラー電話株式会社

輸入元: LG Electronics Japan株式会社


製造元: LG Electronics Inc.

再生紙を使用しています

背面カバーをカメラや電源キーの枠など(①)の向きを確認して、上部(②)から本体に合わせるように(③)装着し、ツメ部分を1つずつしっかりと押して取り付ける



背面カバーを確実に装着するために、下図の▼部分(15か所)を指で押し、浮きないように閉じてからご使用ください。

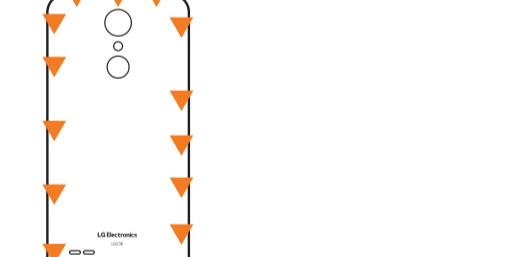


電池パックを取り外す

① 背面カバーを取り外す (▶P.12)


② 本体の凹み部分に指などをかけて、電池パックを矢印(①)の方向に押しながら、矢印(②)の方向に持ち上げて取り外す




背面カバーを取り付ける (▶P.13)

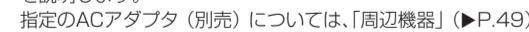

背面カバーを取り付けるために、下図の▼部分(15か所)を指で押し、浮きないように閉じてからご使用ください。

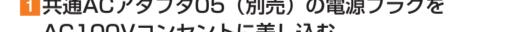


背面カバーを確実に装着するために、下図の▼部分(15か所)を指で押し、浮きないように閉じてからご使用ください。

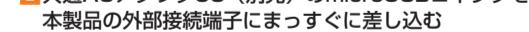


背面カバーを取り付ける (▶P.13)



背面カバーを取り付けるために、下図の▼部分(15か所)を指で押し、浮きないように閉じてからご使用ください。

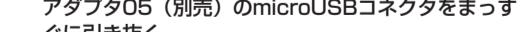

背面カバーを取り付ける (▶P.13)

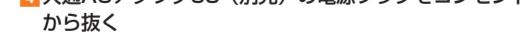

背面カバーを取り付けるために、下図の▼部分(15か所)を指で押し、浮きないように閉じてからご使用ください。




背面カバーを取り付ける (▶P.13)



背面カバーを取り付けるために、下図の▼部分(15か所)を指で押し、浮きないように閉じてからご使用ください。



背面カバーを取り付ける (▶P.13)

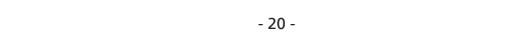

背面カバーを取り付けるために、下図の▼部分(15か所)を指で押し、浮きないように閉じてからご使用ください。

背面カバーを取り付ける (▶P.13)

背面カバーを取り付けるために、下図の▼部分(15か所)を指で押し、浮きないように閉じてからご使用ください。

アプリの通知を設定する
通知を受信するアプリの選択、ロック画面での通知の表示／非表示、アプリのアイコンバッジの表示について設定できます。

1 ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [アプリと通知] ▶ [通知]
2 以下の項目をタップ

アプリ通知 通知を受信するアプリを選択します。
ロック画面 ロック画面にすべての通知を表示するかどうかを設定します。
アイコンバッジ アプリアイコンのアイコンバッジの表示について設定します。

ホーム画面を利用する

ホーム画面の見かた
お買い上げ時のホーム画面には、「auベーシックホーム」が設定されています。ホームアプリは切り替えることもできます。

1 ステータスバー
2 ウィジェット
3 アプリ／フォルダ
4 インジケーター
5 クリック起動エリア
6 ホームタッチボタン
戻るボタン 1つ前の画面に戻ります。
○ ホームボタン ホーム画面を表示します。ロングタッチするとGoogleアシスタントを起動できます。
□ タスクボタン 最近使用したアプリを一覧表示します。アプリ起動中にロングタッチすると、マルチウインドウが起動します。
※ ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [表示] ▶ [ホームタッチボタン] と操作すると、ボタンの配列、カラーの変更、ロック／非表示アイコンの表示やホームタッチボタンの非表示を設定できます。

ホーム画面を利用する

ホーム画面を切り替える
ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライド／フリックすると画面を切り替えることができます。

1 ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [表示] ▶ [ホーム画面] ▶ [ホームタッチボタン]
2 以下の項目をタップ

ホーム すべてのアプリをホーム画面に表示します。
ホーム／アプリ アプリ一覧とホームを分けるホーム画面です。
auベーシックホーム スマート操作で共通化したau提供のホームアプリです。お買い上げ時のホーム画面です。

壁紙／ウィジェットなどを設定する

1 ホーム画面でアイコンなどがない領域をロングタッチ
2 以下の項目をタップ

壁紙 画面の壁紙を変更します。
ウィジェット auウィジェットやカレンダーなどのウィジェットを追加できます。また、設定メニューなどのショートカットを追加できます。
設定 ホーム画面の設定メニューが表示されます。

本製品の状態を知る

アイコンの見かた
ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。また、ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネルが表示されます。

ステータスバー

■主なステータスアイコン

アイコン	概要
10:00	時刻
電池	電池レベル状態
充電	充電状態
モード	機内モード
電波	電波の強さ(受信電界)
4G	4G (LTE / WiMAX 2+) *データ通信状態
海外	海外でGSM / UMTS / LTEネットワーク通信中
バイブ	バイブのみ設定中／サイレント設定中
Wi-Fi	Wi-Fiの電波の強さ

※ 日本国においては、「LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

通知パネルについて
ステータスバーに通知アイコンが表示されているときに、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

1 **ステータスバーを下方向にスライド**
通知パネル(通常)が表示されます。
・さらに下方向へスライドすると通知パネル(拡張)が表示されます。



- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

1 日付と時刻
日付と時刻を表示します。
2 クイック設定
機能の起動や設定の変更が行えます。
「×」をタップするとパネルが広がります(通知パネル(拡張))。
3 明るさ
ディスプレイの明るさを調整します。
4 通知情報
左右にフリックすると、通知情報を消去します。
5 すべて消去
通知情報を通知アイコンの表示を消去します。
6 通知設定
通知を受信するアプリを設定します。

1 日付と時刻
2 クイック設定
機能の起動や設定の変更が行えます。
「×」をタップすると、設定メニュー画面が表示されます。
3 「編集」をタップすると、通知パネルの編集が行えます。
4 通知情報
左右にフリックすると、通知情報を消去します。
5 すべて消去
通知情報を通知アイコンの表示を消去します。
6 通知設定
通知を受信するアプリを設定します。

1 日付と時刻
2 クイック設定
機能の起動や設定の変更が行えます。
「×」をタップすると、通知パネル(通常)が表示されます。
3 通知情報
左右にフリックすると、通知情報を消去します。
4 すべて消去
通知情報を通知アイコンの表示を消去します。
5 通知設定
通知を受信するアプリを設定します。

1 サウンドプロファイルを設定する

サウンドプロファイルで、公共の場所で周囲の迷惑にならないように設定できます。

1 ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [サウンド] ▶ [サウンドプロファイル] ▶ [サウンド] / [バイブのみ] / [サイレント]

2 機内モードを設定する

機内モードを設定するとすべての無線接続(無線LAN(Wi-Fi)機能、Bluetooth®機能、データ通信)と電話機能が無効になります。

1 すべて消去
通知情報を消去します。
2 電源キー(2秒以上長押し) ▶ [機内モードON] ▶ [ON]

1 サウンドプロファイルを設定する

サウンドプロファイルで、公共の場所で周囲の迷惑にならないように設定できます。

1 ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [サウンド] ▶ [サウンドプロファイル] ▶ [サウンド] / [バイブのみ] / [サイレント]

2 機内モードを設定する

機内モードを設定するとすべての無線接続(無線LAN(Wi-Fi)機能、Bluetooth®機能、データ通信)と電話機能が無効になります。

1 すべて消去
通知情報を消去します。
2 電源キー(2秒以上長押し) ▶ [機内モードON] ▶ [ON]

1 サウンドプロファイルを設定する

サウンドプロファイルで、公共の場所で周囲の迷惑にならないように設定できます。

1 ホーム画面 ▶ [設定] ▶ [サウンド] ▶ [サウンドプロファイル] ▶ [サウンド] / [バイブのみ] / [サイレント]

2 機内モードを設定する

機内モードを設定するとすべての無線接続(無線LAN(Wi-Fi)機能、Bluetooth®機能、データ通信)と電話機能が無効になります。

1 すべて消去
通知情報を消去します。
2 電源キー(2秒以上長押し) ▶ [機内モードON] ▶ [ON]

1 ソフトウェアキーボードを切り替える

1 文字入力画面 ▶ [memo] ▶ [キーボード種類]

2 [10キー] / [QWERTY] / [50音キー縦書き(左)] / [50音キー縦書き(右)] / [50音キー横書き(左)] / [50音キー横書き(右)]

3 10キーでは、キーを繰り返しタップするか、上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。

4 QWERTYまたは50音キーでは、入力したい文字の文字入力キーをタップします。QWERTYの「ひらがな漢字」の場合は、ローマ字入力になります。

1 microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカードを取り付けける

microSDメモリカードの取り付けは、本製品の電源を切り、背面カバーを取り外してから行います。

1 背面カバーを取り付ける(P.13)

2 microSDメモリカードを取り外す

microSDメモリカードの取り外しは、本製品の電源を切り、背面カバーを取り外してから行います。

1 背面カバーを取り外す(P.12)

2 microSDメモリカードの端子(金属)部分を下にして、矢印の向きにmicroSDメモリカードスロットの奥まで確実に差し込む

1 memo
microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

2 背面カバーを取り付ける(P.13)

3 背面カバーを取り外す

microSDメモリカードの取り外しは、本製品の電源を切り、背面カバーを取り外してから行います。

1 背面カバーを取り外す(P.12)

2 microSDメモリカードを取り外す

microSDメモリカードの端子(金属)部分を下にして、矢印の向きにmicroSDメモリカードスロットの奥まで確実に差し込む

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

設定メニューを表示する
ネットワークやサウンドなど、本製品の設定メニューを表示します。

1 ホーム画面 ▶ [設定]

ソフトウェアを更新する
最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。

ご利用上の注意

・データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。特にiOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。

・ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。
・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
・ソフトウェア更新中にできない操作について
・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客様サービスセンター)へ電話をかけることもできません。
・海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
・ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。
・ソフトウェアを更新しても、本製品に表示されない状況であります。
・ソフトウェア更新が失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
・海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
・ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。
・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
・ソフトウェア更新中にできない操作について
・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客様サービスセンター)へ電話をかけることもできません。
・海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
・ソフトウェア更新が失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
・更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新が失敗します。

- 41 -

・電波状態を確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアの更新に失敗することがあります。

・ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ(連絡先、メール、静止画、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。ただし、本製品の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・ソフトウェア更新が失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。

・海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。

・ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。

・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

・ソフトウェア更新中にできない操作について

・新しいソフトウェアがあるか確認します。

・ソフトウェアを更新できる場合はソフトウェア更新画面が表示されます。

・通信方式を選択

・ソフトウェアのダウンロードに利用する通信方式を選択します。

・ダウンロード

・新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。

・インストールする

・ソフトウェアの更新が開始されます。

・ソフトウェア更新中は本製品の再起動を1、2回ほど行います。

・OK

・電波状態を確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアの更新に失敗することがあります。

・ソフトウェアを更新しても、本製品に表示されない状況であります。
・ソフトウェア更新が失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。

・海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。

・ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。

・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

・ソフトウェア更新中にできない操作について

・新しいソフトウェアがあるか確認します。

・ソフトウェアを更新できる場合はソフトウェア更新画面が表示されます。

・通信方式を選択

・ソフトウェアのダウンロードに利用する通信方式を選択します。

・ダウンロード

・新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。

・インストールする

・ソフトウェアの更新が開始されます。

・ソフトウェア更新中は本製品の再起動を1、2回ほど行います。

・OK

・電波状態を確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアの更新に失敗することがあります。

・ソフトウェアを更新しても、本製品に表示されない状況であります。
・ソフトウェア更新が失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。

・海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。

・ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。

・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

・ソフトウェア更新中にできない操作について

・新しいソフトウェアがあるか確認します。

・ソフトウェアを更新できる場合はソフトウェア更新画面が表示されます。

・通信方式を選択

・ソフトウェアのダウンロードに利用する通信方式を選択します。

・ダウンロード

・新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。

・インストールする

・ソフトウェアの更新が開始されます。

・ソフトウェア更新中は本製品の再起動を1、2回ほど行います。

・OK

・電波状態を確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアの更新に失敗することがあります。

・ソフトウェアを更新しても、本製品に表示されない状況であります。
・ソフトウェア更新が失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。

・海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。

・ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。

・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

・ソフトウェア更新中にできない操作について

・新しいソフトウェアがあるか確認します。

・ソフトウェアを更新できる場合はソフトウェア更新画面が表示されます。

・通信方式を選択

・ソフトウェアのダウンロードに利用する通信方式を選択します。

・ダウンロード

・新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。

・インストールする

<div data-bbox="