

*au*

# mamorino4

マモリーノ4



目次

準備

お子様に渡すための  
設定

見守り機能

## 保護者用操作ガイド

# mamorino4のお子様を見守る機能

## ●mamorino4の現在地を確認する

確認方法	概要	参照先
お客さまセンターから <sup>※1</sup>	お客さまセンターからおおよそのmamorino4の位置を検索することができます。	—
ココセコムのサービスから <sup>※2</sup>	ココセコムのオペレーションセンターからmamorino4の現在地を確認することができます。	—
安心ナビの機能から	安心ナビのサービスサイトから、mamorino4の位置を、地図や住所で確認できます。また、mamorino4から、保護者の方の端末に現在地を送信できます。	P.22

※1 詳しくは以下へお問い合わせください。

盗難・紛失案内 :一般電話から 0077-7-113  
:au電話から 113

※2 ご利用にはmamorino4の設定、ココセコムのご契約、保護者の方の端末設定が必要です。また、要請があった場合、セコムが現場急行サービスを提供します。

## ●mamorino4を遠隔操作する

操作内容	概要	参照先
アラームを鳴らす	保護者の方の端末からmamorino4にアラームを鳴らします。	P.25
ロックをかける	保護者の方の端末からmamorino4にロックをかけます。	P.25
メッセージを表示する	保護者の方の端末からmamorino4にメッセージを表示します。	P.26
お客さまセンターで遠隔ロック <sup>※1</sup>	KDDIお客さまセンターでmamorino4に遠隔ロックをかけることができます。	—

※1 詳しくは以下へお問い合わせください。

KDDIお客さまセンター :一般電話から 0077-7-111  
:au電話から 157

## ごあいさつ

このたびは、mamorino(マモリーノ)4(以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書ではお子様にお渡しする前に、保護者の方が行う設定を主に記載しております。  
より詳しい説明については、同梱の『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。

## 安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、同梱の『取扱説明書 詳細版』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。  
お子様へもご説明をお願いいたします。

## 同梱品一覧

ご利用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。



本体  
(防犯ブザー用ストラップ(試供品)付き)



電池パック(ZTF32UAA)



背面カバー取り外し用工具(試供品)      背面カバー止めネジ(試供品)  
※ 予備含め2つ

- ・ココセコム案内
- ・とりあつかい せつめいしょ(おさまよう)
- ・保護者用操作ガイド(本書)
- ・取扱説明書 詳細版

以下のものは同梱されていません。

- ・卓上ホルダ
- ・ACアダプタ
- ・microUSBケーブル



memo

- ◎ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ◎ 本文中に使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

## 取扱説明書について

### ■『保護者用操作ガイド』(本書)

お子様に本製品をお渡しする前に、保護者の方が設定する項目について説明しています。

### ■『とりあつかい せつめいしょ(お子さまよう)』

主な機能のみ、お子様向けに説明しています。

### ■『取扱説明書 詳細版』

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『取扱説明書 詳細版』は、auホームページでご確認できます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>



### ■オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、auホームページでご確認できます。


<https://www.au.com/online-manual/ztf32/>



## 本書の表記方法について

### ■掲載されているボタン表示について

本書では、ボタンの図を次のように簡略化しています。

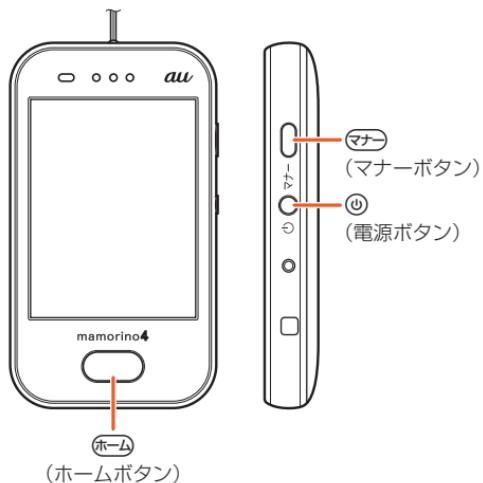

## ■掲載されているイラスト・画面表示について

本書はau Nano IC Card 04 LEを取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。

本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。




- ◎本書では本体カラー「プリンセスパープル」の表示を例に説明しています。
- ◎本書では「au Nano IC Card 04 LE」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- ◎本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- ◎本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

# 目次

ごあいさつ .....	02	
安全上のご注意 .....	02	
同梱品一覧 .....	02	
取扱説明書について .....	03	
本書の表記方法について .....	03	
<b>目次 .....</b>	<b>05</b>	
<b>準備 .....</b>	<b>06</b>	
各部の名称と機能 .....	06	
電源を入れる／切る .....	08	
電源を入れる .....	08	
電源を切る .....	08	
がっこうモードについて .....	09	
初期設定を行う .....	09	
ロック画面からホーム画面を表示する .....	12	
スリープモードについて .....	12	
ホーム画面について .....	12	
戻る操作について .....	13	
自分の電話番号を確認する(プロフィール) .....	13	
文字を入力する .....	14	
<b>お子様に渡すための設定 .....</b>	<b>16</b>	
連絡先を登録する .....	16	
保護者メニューを利用する .....	17	
防犯ブザーの設定を行う .....	19	
緊急連絡先を設定する .....	19	
機内モードに設定する .....	20	
ワンタッチボタンに登録する .....	20	
アラームを設定する .....	21	
アラームのオン／オフを切り替える .....	22	
安心ナビ .....	22	
設定メニューを利用する .....	23	
<b>見守り機能 .....</b>	<b>24</b>	
防犯ブザーを鳴らす .....	24	
防犯ブザーを止める .....	24	
遠隔地からアラームを鳴動する .....	25	
アラームを停止する .....	25	
遠隔地からロックをかける .....	25	
ロックを解除する .....	26	
遠隔地からメッセージを表示させる .....	26	

# 準備

## 各部の名称と機能

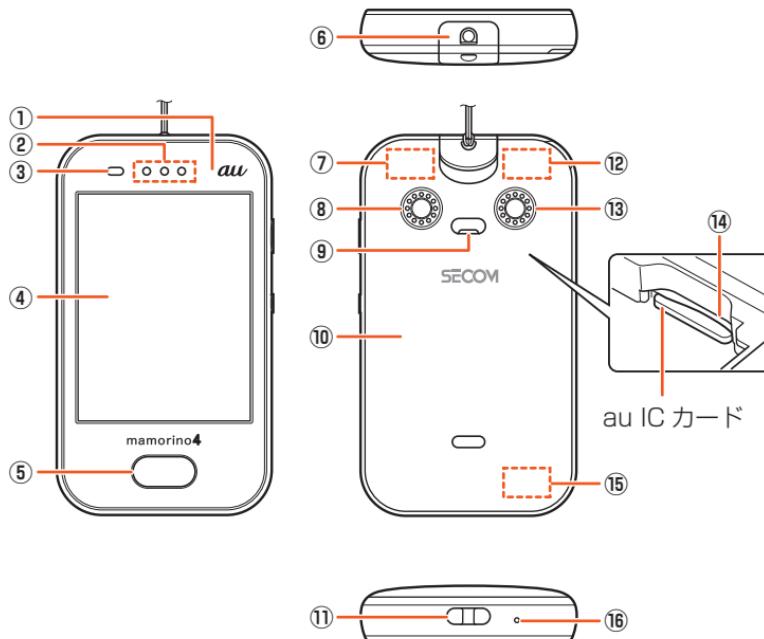

### ① 充電／通知ランプ

充電中は赤色で点灯します。  
不在着信や未読メッセージがあるときは、スリープモード時に緑色で点滅します。

通話中は緑色で点滅します。  
位置情報測位中は赤色で点滅します。

### ② 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、留守番電話の再生音などがここから聞こえます。

### ③ 光センサー

「あかるさ」を「じどう」に設定時に明るさを感じします。

### ④ ディスプレイ

### ⑤ ホーム ホームボタン

ホーム画面に戻ります。

### ⑥ 防犯ブザースイッチ

防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いてスライドすると、ブザーが鳴ります。スイッチを元に戻すと止まります。

### ⑦ 内蔵GPS／Bluetooth®／Wi-Fi®アンテナ部\*

### ⑧ 防犯ブザースピーカー

防犯ブザーの音が鳴ります。

### ⑨ ネジカバー

### ⑩ 背面カバー

### ⑪ ストラップ取り付け部

### ⑫ 内蔵サブアンテナ部\*

### ⑬ スピーカー


着信音などが聞こえます。

### ⑭ au ICカードスロット

### ⑮ 内蔵メインアンテナ部\*

### ⑯ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。

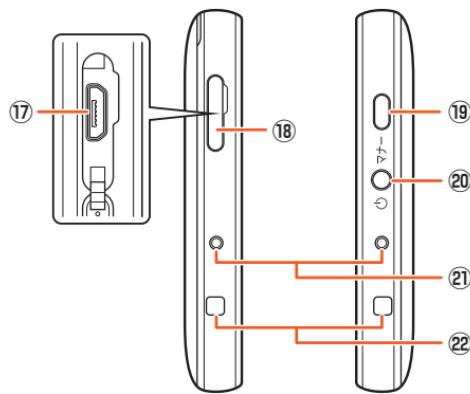

## ⑯ 外部接続端子

共通ACアダプタ05(別売)などの接続時に使用します。

## ⑰ マナーボタン

⑱ 電源ボタン

## ⑲ ライト

ライト起動時に、左側のライトが点灯、または両側のライトが点滅します。

## ㉑ 充電端子


卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

※アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手で覆うと通話品質に影響を及ぼす場合があります。Wi-Fi<sup>®</sup>は位置情報の取得・確認でのみ使用されます。

## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

①

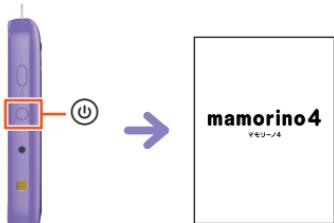

mamorino4ロゴが表示されるまで、Ⓐを長く押す

### 電源を切る

Ⓐを長押しして、電源を切ったような状態の「がっこうモード」(▶P.09)にすることができますが、完全に電源を切る場合は、保護者の方が本操作を行う必要があります。

①



ホーム画面で「保護者メニュー」をタップ

②



パスワードを入力して  
「OK」をタップ

③



「モード」をタップ

④



「電源オフ」をタップ

⑤



「OK」をタップ

電源が切れます。

## ■ がっこうモードについて

- mamorino4には、お子様が④を3秒以上長押しして電源をオフにする「がっこうモード」と、保護者メニューからの電源オフ(電源を完全に切る)の2種類が存在します。
- 「がっこうモード」は、お子様向けの擬似的な電源オフ機能です。がっこうモードにすると画面が暗くなり、電話やメッセージなどの着信音が鳴らなくなります。
- がっこうモード設定中でも、防犯ブザーを起動することができます。防犯ブザーが鳴動すると、がっこうモードは解除されます。
- がっこうモード設定中に、本製品に電話をかけると、自動的に留守番電話で応答します。
- がっこうモード設定中に、緊急速報メールを受信すると、がっこうモードが自動的に解除され、本製品が鳴動します。また、110番や119番などの緊急通報先から着信があった場合もがっこうモードが解除され、着信画面が表示されます。
- がっこうモード設定中でも、ホーモー、④、マナーの操作音は鳴ります。
- mamorino4はお子様自身で電源を完全に切ることができない仕様となっております。これは誤動作防止と保護者メニューのパスワードを知らない第三者が電源を切ることができないようにするためです。
- 電源を完全に切らなければならない場所(病院内、飛行機内など)では、事前に保護者の方が電源を完全に切っていたいようにお願いいたします。
- 機内モード設定中は、がっこうモードにできません。
- 学校への持ち込みについては、事前に学校へご確認ください。

## ■ がっこうモードにする

- ④を3秒以上長押し→「OK」をタップ  
・解除する場合は、がっこうモード中に④を3秒以上長く押します。

## 初期設定を行う

初めて電源を入れたときやオールリセットをしたときは、初期設定画面が表示されます。

本製品をお子様にお渡しする前に、お子様が使えるように保護者の方が設定を行ってください。



「」をタップ



「」をタップ

開通試験が開始されます。開通確認のメッセージが流れます。



「」をタップ



「」をタップ

留守番/転送サービスを停止します。




「」をタップ



「」をタップ

ボイスメールサービスを停止します。

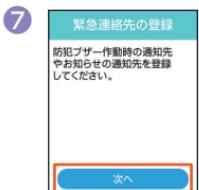

「次へ」をタップ




- 名前を入力
- 電話番号を入力
- 表示アイコンを選択

緊急連絡先の名前、電話番号、アイコンを登録



「保存」をタップ

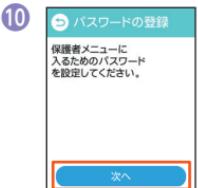


「次へ」をタップ




パスワードを入力して  
「OK」をタップ




もう一度パスワードを入力して「OK」をタップ

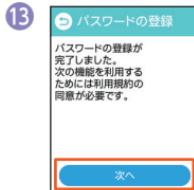


「次へ」をタップ

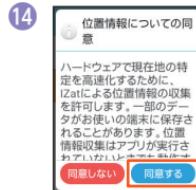

「同意する」をタップ

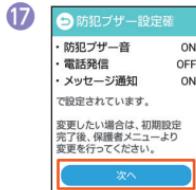

「次へ」をタップ

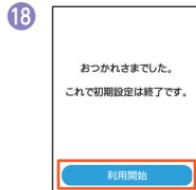

「利用開始」をタップ


初期設定が完了し、ホーム画面  
(▶P.12)が表示されます。



「AGPSのみ」または  
「AGPS & iZat」をタップ  
して「次へ」をタップ

- ・「AGPSのみ」を選択した場合は、「次へ」をタップしたあと、「はい」をタップしてください。
- ・「AGPS & iZat」を選択した場合は、「同意する」をタップして、「次へ」をタップしてください。

※「AGPS & iZat」では、Wi-Fi®機能も利用してより正確な位置情報を取得できます。

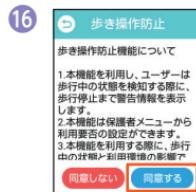

「同意する」をタップ

## ロック画面からホーム画面を表示する

ロック画面は、電源を入れたときやスリープモードを解除したときに表示されます。

ロック画面が表示されたときは、次の操作でホーム画面を表示できます。

①



「▲」を上にスライド

準備

## スリープモードについて

画面のバックライト点灯中に④(電源ボタン)を押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモードに移行します。

次の操作を行うと、スリープモードを解除できます。

①



スリープモード中に④またはホームを押す

ロック画面が表示されます。

## ホーム画面について

ホーム画面からいろいろな機能や設定を行うことができます。

ホーム画面は、複数の画面で構成されており、左右にスライド／フリックすると画面を切り替えることができます。



## 戻る操作について

- ・画面を戻りたい場合は□をタップします。



- ・ホームを押すとホーム画面に戻ります。



- ・ホーム画面でホームを押すと、一番左のホーム画面を表示します。



## 自分の電話番号を確認する(プロフィール)



ホーム画面で「せってい」  
をタップ



「プロフィール」をタップ



電話番号

「なまえ」や「たんじょうび」の欄をタップして、  
プロフィールを登録することができます。

※「たんじょうび」は、設定前は初期設定を行った日付に設定  
されます。

「きんきゅうれんらく先」をタップすると、登録し  
た緊急連絡先を確認することができます。

プロフィールが表示される

## 文字を入力する

連絡先の登録時などに、文字入力欄をタップして文字を入力します。

### ■ 文字入力画面



#### ① 文字入力欄

#### ② 変換候補リスト切り替えボタン

変換候補リストに表示する内容を切り替えます。

子供モード

変換候補リストにひらがなを優先して表示するようになります。

親モード

変換候補リストに漢字が多く含まれるようになります。

#### ③ カーソルボタン

#### ④ 絵文字・顔文字・記号ボタン

絵文字／顔文字／記号を切り替えます。

絵文字を入力するときにタップ

顔文字を入力するときにタップ

記号を入力するときにタップ

文字入力を戻ります。

カーソルの左の文字を削除します。

/  /  など: 入力する絵文字／顔文字／記号のカテゴリを切り替えます。

#### ⑤ 文字種切替ボタン

入力する文字種(ひらがな／数字／英字)を切り替えます。

: ひらがなを入力するときにタップ

: 数字を入力するときにタップ

: 英字を入力するときにタップ

#### ⑥ 大文字／小文字の切り替えボタン

: ひらがなの大文字／小文字の切り替えや、入力した文字に濁点(‘), 半濁点(‘)を付けます。

: 英字の大文字／小文字を切り替えます。

#### ⑦ 文字ボタン

各ボタンに割り当てられた文字を入力できます。ボタンをタップするたびに、文字が切り替わります。

・ 文字ボタンをフリックして入力することもできます(▶P.15)。

#### ⑧ 濁点／半濁点ボタン

句点(.)、読点(,)を入力します。

#### ⑨ 変換候補リスト

文字を入力すると変換候補リストが表示されます。

「▼」をタップすると、変換候補リストの表示エリアを拡大できます。元の表示に戻すには、「▲」をタップします。

#### ⑩ 削除ボタン

カーソルの左の文字を削除します。

#### ⑪ スペースボタン

スペースを入力します。

#### ⑫ 確定ボタン／改行ボタン

: 入力中の文字を確定します。

: カーソルの位置で改行します。

: 次の入力項目に移動します。

## ■ フリック入力について

上下左右にフリックすることで、文字を入力することもできます。文字ボタンに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。そのまま入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字入力エリアに文字が入力されます。例えば「あ」を入力する場合は「あ」をタップするだけで入力でき、「お」を入力する場合は「あ」を下にフリックすると入力されます。

### 例:「お」を入力する場合



◎ 文字入力を中止するには、入力した文字をすべて削除してから「**X**」をタップします。

# お子様に渡すための設定

## 連絡先を登録する


本製品では、連絡先に登録した電話番号のみ電話やメッセージすることができます。あらかじめ電話やメッセージをする相手の電話番号を連絡先に登録しましょう。




ホーム画面で「れんらく先」をタップ



「三」をタップ

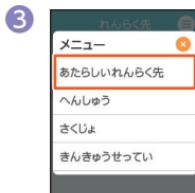

「あたらしいれんらく先」をタップ

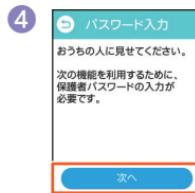

「次へ」をタップ



パスワードを入力して「OK」をタップ



名前を入力  
電話番号を入力  
表示アイコンを選択

連絡先の名前、電話番号、アイコンを登録



「保存」をタップ

## 保護者メニューを利用する

本製品をお子様に渡す前に、あらかじめ保護者の方が「保護者メニュー」で登録・設定を行ってください。



ホーム画面で「保護者メニュー」をタップ



パスワードを入力して  
「OK」をタップ



保護者メニューが表示される



○ 保護者メニューを起動するときに入力するパスワード(初期設定(▶P.09))を3回連続して間違えると、緊急連絡先1に正しいパスワードをメッセージで送信します。

### 安心設定



安心設定
防犯ブザーの設定
ココセコム設定
居場所確認の設定
緊急速報メール
歩き操作防止

保護者メニューで「安心設定」をタップ

防犯ブザーの設定	▶P.19「防犯ブザーの設定を行う」
ココセコム設定	ココセコムの申し込みや、動作チェックを行います。
居場所確認の設定	安心ナビやGPSの設定を行います。
緊急速報メール	緊急速報メールを受信するかどうかを設定します。
歩き操作防止	本製品が歩行を検知すると、本製品を使用できないように設定します。

### 保護者設定



保護者設定
緊急連絡先設定
パスワード管理

保護者メニューで「保護者設定」をタップ

緊急連絡先設定	▶P.19「緊急連絡先を設定する」
パスワード管理	パスワードに関する設定を行います。

## ■ 通知設定

1



**保護者メニューで「通知設定」をタップ**

電源オフ通知	本製品の電源が切れたときに、登録した緊急連絡先1にメッセージでお知らせするように設定します。
電池残量通知	本製品の電池残量が少なくなったときに、登録した緊急連絡先1にメッセージでお知らせするように設定します。

## ■ その他の設定

1



**保護者メニューで「その他の設定」をタップ**

通話の設定	着信時の設定を行います。
メッセージの設定	メッセージの既読通知などの設定を行います。
連絡先の設定	連絡先の登録(▶P.20)や編集、削除を行います。

Bluetooth	Bluetooth®を利用するための設定を行います。
IME	文字入力の各種設定を行います。
日付・時刻	日付、時刻を設定します。
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新を行います。
受信済みのファイル	Bluetooth®で受信したファイルを参照します。
オールリセット	本製品を初期化します。
端末情報	本製品の端末情報を確認します。

## ■ モード

1



**保護者メニューで「モード」をタップ**

電源オフ	▶P.08「電源を切る」
機内モード	▶P.20「機内モードに設定する」

## 【防犯ブザーの設定を行う】

防犯ブザー動作時には登録した緊急連絡先に、自動的に発信したり、メッセージを送信させることができます。

- ・緊急連絡先の登録方法については、「緊急連絡先を設定する」(▶P.19)を参照してください。



保護者メニュー画面で「安心設定」をタップ



「防犯ブザーの設定」をタップ

### ③ 以下の設定を行う

防犯ブザー鳴動	防犯ブザー動作時に、音を鳴らすかどうかを設定します。
緊急連絡先に発信	登録した保護者(緊急連絡先)に自動で電話発信、またはココセコム <sup>®</sup> の通報サービスを利用するかどうかを設定します。 「保護者」に設定すると、防犯ブザー動作時に、登録した緊急連絡先に、電話に応答するまで順番に発信します。
メッセージ送信	防犯ブザー動作時に、登録した緊急連絡先1に自動でメッセージを送るかどうかを設定します。
居場所を送信する	防犯ブザー動作時に、安心ナビのパートナー登録(▶P.22)している連絡先に自分の居場所を自動で送るかどうかを設定します。

\* ココセコムのご利用にはお申し込みが必要です(ココセコムの加入料金と月額基本料金は、お支払いを不要としています。詳しくは「取扱説明書 詳細版」および「ココセコム for au ガイドブック」をご覧ください)。


## 【緊急連絡先を設定する】

防犯ブザー動作時に発信したり、メッセージを送信する緊急連絡先を設定します。

- ・あらかじめ緊急連絡先に設定する連絡先を「れんらく先」に登録しておいてください(▶P.20)。
- ・緊急連絡先は必ず1件は登録されている必要があります。



保護者メニュー画面で「保護者設定」をタップ

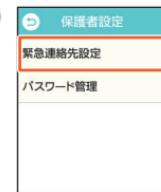

「緊急連絡先設定」をタップ



緊急連絡先の登録先をタップ



緊急連絡先に登録する連絡先をタップして「OK」をタップ

- ・緊急連絡先の設定が完了したら、OKをタップします。

## 【 機内モードに設定する 】



機内モードをオンに設定すると、電話の発着信はできなくなります。また、メッセージの送受信、Bluetooth®機能による通信なども利用できなくなります。



「保護者メニュー画面で  
「モード」をタップ」



「機内モード」をタップ

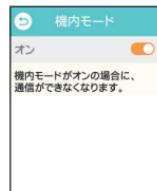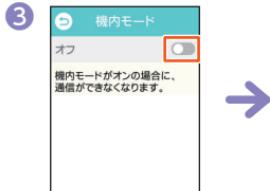

「[ ]をタップして[ ]にする」

機内モードが設定され、画面上部に「飛」が表示されます。



- 機内モードをオンに設定しても、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。なお、電話をかけた後は、自動的に機内モードはオフに設定されます。

## 【 ワンタッチボタンに登録する 】

メインホーム画面下部に表示されているワンタッチボタン(+)に、おうちの人を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メッセージを送信することができます。

- ・初期設定(▶P.09)で設定した緊急連絡先は、自動でワンタッチボタンに登録されます。
- ・あらかじめワンタッチボタンに設定する連絡先を「れんらく先」に登録しておいてください(▶P.20)。
- ・登録後は、ボタンの下に登録した相手の名前やアイコンが表示されるようになります。



「ホーム画面で[+]をタップ」



「登録したい連絡先をタップして「OK」をタップ」

## アラームを設定する

決まった時間にアラームを鳴らすように設定します。



ホーム画面で「とけい」を  
タップ



「アラーム」をタップ

アラーム一覧画面が表示され  
ます。



「+」をタップ

- 登録済みのアラームを編集す  
る場合は、アラームの時刻を  
タップします。



スライドして時刻を設定



画面を下にスライドして  
その他の設定を行う

### ■ その他の設定について

くりかえし	アラームの繰り返しを曜日で指定します。
おと	アラーム音を設定します。
バイブ	アラーム音と一緒にバイブレーターを動作させ るかどうかを設定します。
スヌーズじかん	スヌーズの間隔を設定します。



「ほぞん」をタップ

## アラームのオン／オフを切り替える

アラーム一覧画面で「 (オン)」／「 (オフ)」をタップすることで、アラームのオン／オフを切り替えることができます。



## 安心ナビ

「安心ナビ」は、本製品をお持ちのお子様が、今どこにいるかを保護者の方の端末(スマートフォン／auケータイ／タブレット／パソコン)から位置検索ができるサービスです。「安心ナビ」のご利用には、あらかじめ「安心ナビ」サービスへのお申込み(有料)が必要です。詳しくは、安心ナビのサービスサイト(<https://www.anshinnavi.auone.jp/lwp/view/index.html>)をご参照ください。

### パートナー登録

保護者の方の端末(Android端末／iPhone／auケータイ)から安心ナビのパートナー登録要求を送ることで本製品側でパートナー登録ができます。

#### ① 保護者の方の端末で安心ナビトップ画面より「新規会員登録」を選択

- 安心ナビトップ画面を表示するには、こちらのQRコードをご利用ください。



#### ② 利用規約画面で[同意する]→初回設定画面で「STEP1」～「STEP2」を画面の指示に従って操作

- 「STEP1」では探す方(保護者)のメールアドレス、「STEP2」では探される方(お子様)の情報を登録します。

#### ③ mamorino4で表示されたパートナー登録要求画面を確認して[はい]

#### ④ 保護者パスワードを入力→画面の指示に従って操作

## 設定メニューを利用する

設定メニューから各種機能を設定、管理します。壁紙や着信音のカスタマイズなどをすることができます。

①



ホーム画面で「せってい」をタップ

設定メニューが表示されます。

### ■ 設定メニュー一覧

がめん	明るさや壁紙など、画面表示に関する設定を行います。
マナー／音なし	マナーモードを設定します。
音	着信音や音量など、音に関する設定を行います。
バイブ	本製品を振動させるかどうかを設定します。
ていけいぶん	メッセージで良く使う言葉を、定型文として登録します。
キャラクター	本製品を声で操作するときに話しかけるキャラクターの設定を行います。
プロフィール	プロフィールの表示や登録を行います(▶P.13)。

# 見守り機能


## 防犯ブザーを鳴らす

防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いて、防犯ブザースイッチをスライドするとブザー音が鳴ります。

防犯ブザーが動作すると「防犯ブザーの設定を行う」(▶P.19)で設定した動作を行います。

- ・「防犯ブザー鳴動」(▶P.19)の設定が「オン」に設定されていると、防犯ブザー鳴動中は両側のライトが点滅します。


### ① 音が鳴るまで防犯ブザー用ストラップ(試供品)を引いて、防犯ブザースイッチをスライド

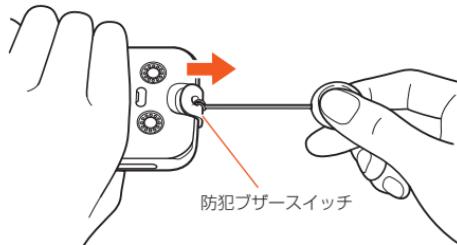

- 緊急連絡先に電話する  
「📞」をタップ→緊急連絡先をタップ→「かける」をタップ

## 防犯ブザーを止める

### ① 防犯ブザースイッチを元の状態に戻す

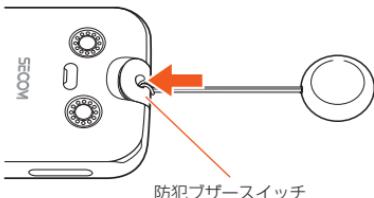

## 遠隔地からアラームを鳴動する

緊急連絡先に登録した電話番号から、本製品にメッセージを送信することで、アラームを鳴動させることができます。お子様が本製品を紛失したときなど、本製品を探すときに便利です。  
・アラームは約3分間鳴ります。

- ① 緊急連絡先に登録した電話番号から本文に「#beep」「鳴らす」「ならす」と入力してメッセージを送信



本製品に遠隔アラーム画面が表示され、アラーム音とバイブレータが鳴動します。

## アラームを停止する

- ① アラーム鳴動中にmamorino4のディスプレイに表示されている「しゅうりょう」をタップ、または~~ホーム~~を押す



## 遠隔地からロックをかける

緊急連絡先に登録した電話番号から、本製品にメッセージを送信することで、ロックをかけることができます。ロックをかけると本製品は操作を行うことができなくなります。

- ① 緊急連絡先に登録した電話番号から本文に「#lock」と入力してメッセージを送信



本製品にロックがかかり、操作ができなくなります。

### ■ 緊急通報先に電話する

mamorino4にロックがかかっていても、110(警察)や119(消防機関)などの緊急通報先に電話をかけることができます。  
「」をタップ→緊急通報番号をタップ→「かける」をタップ



◎ PINコードがロックされたau ICカードを使用していると、本機能は利用できません。本製品にメッセージを送信すると、「ロックできませんでした。」のメッセージが送信元に送信されます。

## 【】ロックを解除する

- ① 緊急連絡先に登録した電話番号から本文に「#unlock」と入力してメッセージを送信



本製品のロックが解除され、操作ができるようになります。

## 遠隔地からメッセージを表示させる

緊急連絡先に登録した電話番号から、本製品にメッセージを送信することで、mamorino4のディスプレイに送信したメッセージを表示させることができます。

- ① 緊急連絡先に登録した電話番号から、本文の先頭に「##(半角)」を入力し、表示させたいメッセージを入力してメッセージを送信



mamorino4のディスプレイにメッセージが表示されます。

- mamorino4に表示されたメッセージをタップすると、メッセージを起動します。

## ココセコムオペレーションセンター

●位置情報対象者の現在位置をお知りになりたいときや  
セコムに現場急行を要請いただくとき

0422-79-8803

営業時間 24時間・365日

〒181-8528

東京都三鷹市下連雀 8-10-16  
セコムSCセンター内

## ココセコム事務センター

●ご契約に関するお問い合わせなど上記以外のお問い合わせ

0422-79-8807

営業時間 9:00～18:00 年中無休

〒060-0002

北海道札幌市中央区北二条西1-1-7  
ORE札幌ビル8F

## ココセコムご契約者専用ホームページ

[www.cocosecom.com/](http://www.cocosecom.com/)



濡れた状態での充電は、  
異常な発熱・焼損などの原因となり  
大変危険です。



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再  
利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・  
電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークの  
あるお店で回収し、リサイクルを行っています。

# お問い合わせ先番号

## お客さまセンター

総合・料金・操作方法について (通話料無料)

受付時間 9:00～20:00(年中無休)

一般電話からは

0077-7-111  
フリーコール

au電話からは

局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

0120-977-033 (沖縄を除く地域)

0120-977-699 (沖縄)

## 紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

一般電話からは

0077-7-113  
フリーコール

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

0120-925-314

## 故障紛失サポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

受付時間 9:00～20:00(年中無休)

一般電話／au電話から

0120-925-919  
フリーコール

2017年12月 第1版

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元：ZTE ジャパン株式会社

製造元：ZTE Corporation