


と
り
あ
つか
い
せ
つ
め
い
し
ょ
お
子
さ
ま
よ
う

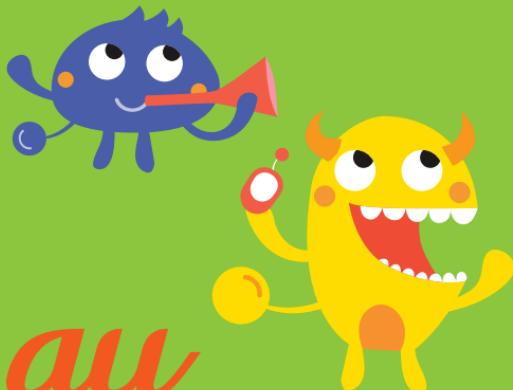

mamorino4

マモリーノ4



プリンセス
パープル

マモリーノ4 mamorino4 もくじ

さあ、マモリーノ4をはじめよう！

なまえをおぼえよう
でんげんを入れよう
でんげんをきろう
きほんてきなそうさをおぼえよう
ホームがめんをひょうじさせよう
でんぱとでんちのかくにんをしよう
つうちパネルをひらいてみよう
でんわをかけよう
ちがうやりかたででんわをかけよう
でんわがかかってきたよ
でんわにでられないと



03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

マモリーノ4はメッセージだっておくれるよ。

メッセージをおくろう
「がっこう。」とにゅうりょくしてみよう
かんじをにゅうりょくしてみよう
あいてからメッセージがくると
メッセージをあとで見るには

15/16
17
18
19
20

マモリーノ 4 ならこんなこともできるよ。

おと
音がならないようにしよう
おと
好きな音にかえてみよう
すきながめんにかえてみよう
アラームをつかってみよう
こえでそうさしよう

22
23
24
25
26

マモリーノ 4 といつもいっしょ、だからあんしん。

きけんをかんじたら ぼうはんブザーをならそう
いまいるばしょをしらせよう
ライトをつかってみよう
じけんやじこを見たら

28
29
30
31

ルールをまもってつかおうね
こんなことに気をつけてね
こんなことにも気をつけよう

32
33
34

さあ、マモリーノ4を はじめよう！



Hello!



きほんそうさ
基本操作
でんわへん
電話編

なまえをおぼえよう

うえ



ぼうはんブザースイッチ

ひっぱるとブザーがなるよ。

まえ



じゅうでん/つうちランプ

じゅうでん中は赤くひかるよ。

でられなかつたでんわがあったり、
メッセージがとどいていたりするときは、
みどりいろでチカチカでんめつするよ。

した



じゅわぐち

あいてのこえがきこえるよ。

がめん

ホームボタン

ホームがめんをひょうじするよ。

そうわぐち(マイク)

あいてのこえをつたえるよ。

おはなししてるとくは

ゆびなどでふさがないでね。

うしろ




スピーカー

でんわや
メッセージの
おどき
音がなるよ。

ぼうはんブザースピーカー

ぼうはんブザーの
おどき
音がなるよ。

ひだり
よこ

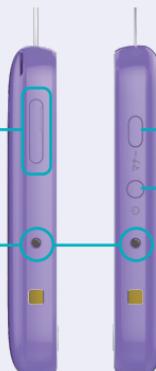

じゅうでん カバー

ライト

あかるく
ひかるよ。

みぎ
よこ



マナー ボタン

マナーモードに
せつていするよ。

でんげん ボタン

でんげんをきつたり、
がめんをひょうじ
させたりするよ。

い でんげんを入れよう

マモリーノ4はでんげんを入れてないとつかえないよ。
ふだんはでんげんを入れておこうね。



じゅうでんしよう

マモリーノ4はでんちがなくなるとつかえなくなっちゃうんだ、でんちがなくなるまえにじゅうでんしよう。



じゅうでんするときは、①じゅうでんカバーをあけて、
②じゅうでんケーブルをさしこむよ。じゅうでんがはじまる
あかと、じゅうでん／つうちランプが赤くひかるんだ。

じゅうでんがおわると、ランプがみどりいろになるよ。
じゅうでんがおわったら、じゅうでんのケーブルをぬいて、
③じゅうでんカバーをしっかりしめよう。




べつうりの
たくじょうホルダで
じゅうでんするときは
マモリーノ4のがめんがまえ
になるようにたくじょうホル
ダにさしこむよ。じゅうでんが
はじまると、じゅうでん／つう
ちランプが赤くひかるんだ。

電源マーク でんげんをきろう

がっこうでは、
でんげんをきろうね。

- でんげんをきっても、ぼうはんブザーやアラーム、きんきゅうメールの音はなるよ。
- でんげんをきっているときにつかってきたでんわは、るすばんでんわにろくおんされるよ。
- びょういんやひこうきの中では、おうちの人にマモリーノ4をわたして、
かんぜんにでんげんをきってもらうひつようがあるんだ。

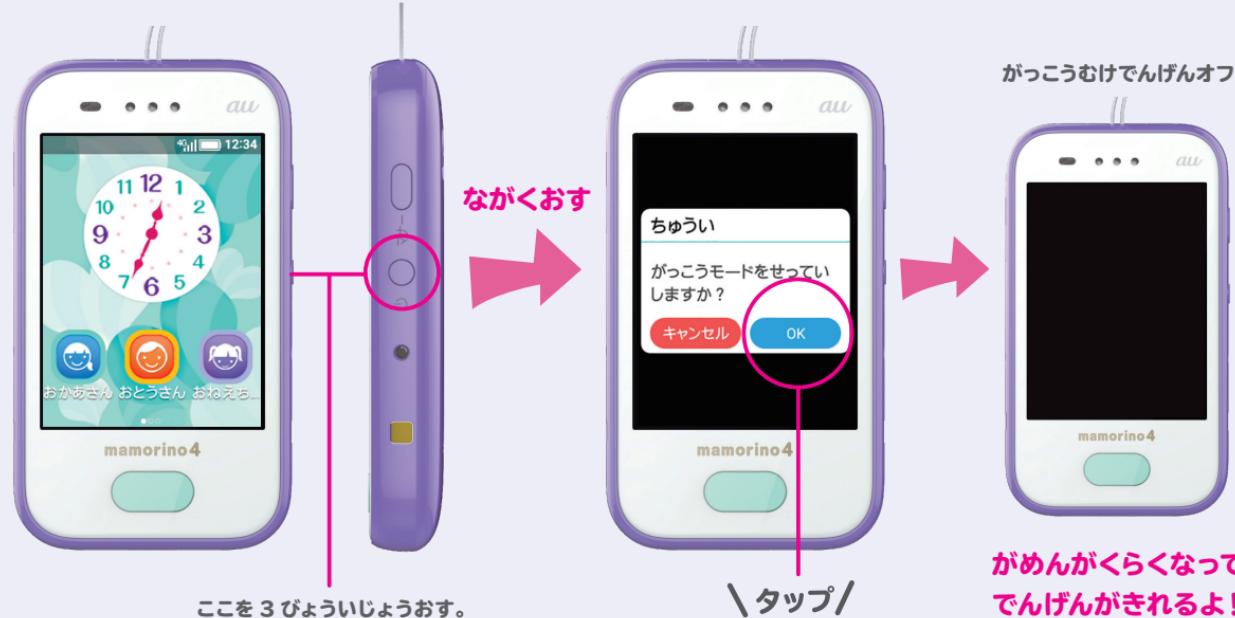


きほんてきなそうさをおぼえよう

マモリーノ4は、がめんをさわってそうさするんだ。
した
まずは下のそうさをおぼえよう




★タップ

がめんに
かるくさわって、
すぐゆびを
はなすよ。

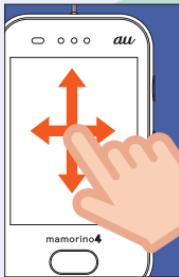

★スライド

がめんに
かるくふれたま、
いどうしたい
ほうこうに
なぞるよ。

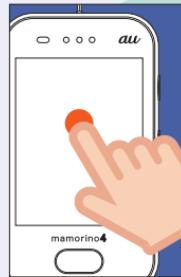


★ロングタッチ

がめんに
かるくふれて、
ゆびをはなさないで
すこしそのままに
するよ。



そうさを
まちがえたら ...

ここをタップすると、
まえのがめんにもどるよ

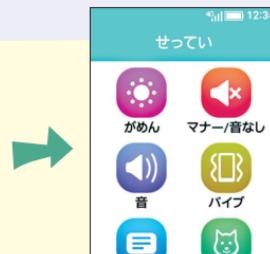

カンタン!



ホームがめんをひょうじさせよう

マモリーノ4のさいしょのがめんを「ロックがめん」というんだ。
「ロックがめん」から「ホームがめん」をひょうじできるよ。

でんげんをきっていないのに
がめんがくらかったら、
でんげんボタンをおして
がめんをひょうじさせよう。

ロックがめん



がめんを下から上に
スライドすると「ホームがめん」
がひょうじされるんだ。

ホームがめん



(とけいがひょうじ)

ひだり
みぎ
左や右に
スライド



ホームがめんは左や右にスライドするとページをかえられるんだ。



ホームボタン
をおして、ホーム
がめんにもどうう



ちがうがめんをひょうじしても、
ホームボタンをおするとホーム
がめんがひょうじされるよ。
ホームがめんでホームボタンを
おすと、とけいのひょうじされている
ホームがめんがひょうじされるんだ。

4G でんぱとでんちのかくにんをしよう

アイコンのひょうじでマモリーノ4のじょうたいがわかるんだ。

でんちアイコン

でんちがへってなくなっちゃうと、
マモリーノ4は
つかえなくなっちゃうよ。

-  でんちはたくさんあるよ
-  でんちがへってきたよ
-  でんちがほとんどないよ

でんちがへってきたら、
じゅうでんしようね！

◀ P4



がめんを見てみよう！



でんぱアイコン

でんぱのとどかないばしょでは
でんわやメッセージがつかえないんだ。

-  でんぱはたくさんとどいてるよ
-  でんぱがよわいよ
-  でんぱがとどいてないよ


ほかにもこんなアイコンが
ひょうじされるよ

-  だれかからでんわがあったよ
-  メッセージがとどいてるよ



つうちパネルをひらいてみよう

つうちパネルをひらくと音の大きさや、
がめんのあかるさをかえることができるよ。
マモリーノ4からのおしらせもかくにんできるんだ。

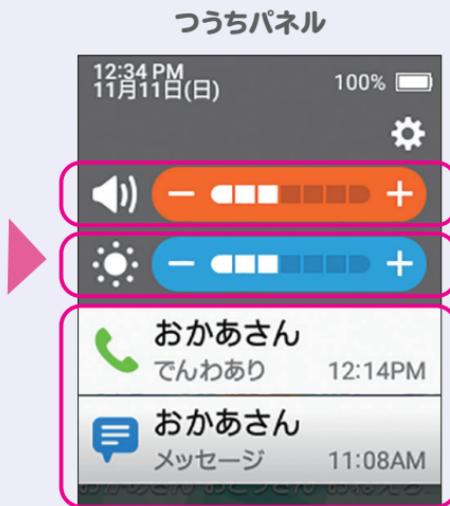

音の大きさをかえるよ。

- をタップ→音が小さくなるよ
- + をタップ→音が大きくなるよ


がめんのあかるさをかえるよ。

- をタップ→がめんがくらくなるよ
- + をタップ→がめんがあかるくなるよ

マモリーノ4からの
おしらせをかくにんできるよ。

でんわをかけよう

マモリーノ4 はかんたんなそうさで
でんわをかけられるよ

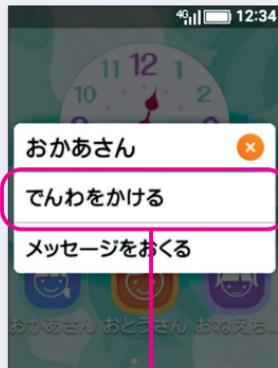

あいていでんわ
がかかるよ。
でんわにでると
おはなしが
できるんだ

まずは、でんわをかけられる人を、
おうちの人とうろくしてもらおう！



ここをタップすると
あいてのこえを
おお 大きくしたり、
ちい 小さくしたりできるよ。

- をタップ：
こえが小さくなるよ

+ をタップ：
こえが大きくなるよ

おはなしがおわったら
ここをタップして
でんわをきろう



ちがうやりかたででんわをかけよう

こんなやりかたでもでんわをかけることができるよ。

「でんわ」から

＼タップ／




＼タップ／

「れんらく先」から



でんわしたい人をタップ

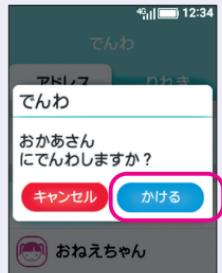

＼タップ／



＼タップ／

りれき

かかってきたでんわや、
かけたでんわのきろく
をかくにできるよ。
りれきをタップして
でんわをかけることも
できるんだ。

もしもし?



でんわがかかってきたよ



でんわがかかってくると、マモリーノ4 から音がなっておしえてくれるんだ。



でんわがなったら
ここをタップ！



おはなしができるよ



おと おお
音の大きさをかえるには？



おと ちい
音が小さくなるよ
おと おお
+をタップ：音が大きくなるよ

マモリーノ4 がなってるときに、
ここをタップすると、音を大きく
したり、小さくしたりできるよ。

でんわにでられない

かかってきたでんわにでられない、ホームがめんにおしらせひょうじがでるよ。



でんわにでられない、
ひょうじされるよ。
タップするとだれからの
でんわかかくにんできるんだ。



るすばんでんわがあるときは
▶ がひょうじされるよ。
▶ をタップすると
ろくおんされたでんわの
こえがきけるよ。



かくにんしていない
でんわがあるときに、
がめんの上のほうに
▶ がひょうじ
されるんだ。

「▶」が
ひょうじされてるよ



マモリーノ4は メッセージだっておくれるよ。

メッセージ
送受信

メッセージのやりとりができる！



おでがみみたいに
メッセージを
あいてにおくれるよ。
でんわでおはなしできない
ときとかにべんりだよ。

► メッセージをおくろう

マモリーノ4からメッセージをおくってみよう。




\ タップ /



\ タップ /




メッセージをおくるあいてを
タップして「OK」をタップ

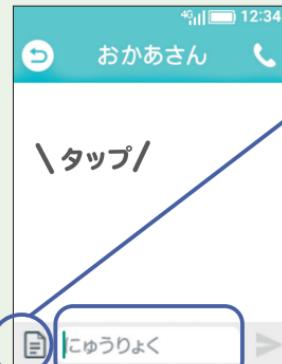

\ タップ /



ひど
おうちの人におねがいして、
よくつかうことばをとうろく
してもらうこともできるよ。

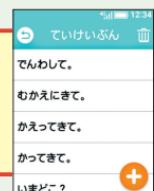


ホームがめん

- ▶「せってい」をタップ
- ▶「ていけいぶん」をタップ
- ▶「+」をタップすると、
あたらしいことばをとうろくできるよ。



はじめから
よういされている
ことばをえらんで
にゅうりょく
しよう

キーボードで
すきなもじを
にゅうりょくする
こともできるよ

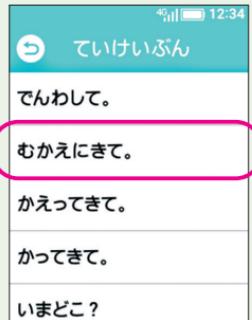

にゅうりょくしたいもじを
えらんで \ タップ /



▶ を
タップ /



あいてにメッセージが
おくられるよ

いまおくったメッセージが
ここにひょうじされるんだ

キーボードが
ひょうじされるよ。

このキーボードをつかって
もじをにゅうりょくするんだ。

ここをタップして、
えいごやすうじなどに
キーボードをきりかえる
ことができるんだ。




もじの
にゅうりょく
つづく▶

「がっこう。」とにゅうりょくしてみよう



- 1 「か」をタップ → 「か」がにゅうりょくされるよ
- 2 「あ」をタップ → 「か」が「が」になるよ
- 3 「た」を3かいタップ → 「つ」がにゅうりょくされるよ
- 4 「あ」をタップ → 「つ」が小さい「っ」になるよ
- 5 「か」を5かいタップ → 「こ」がにゅうりょくされるよ
- 6 「あ」を3かいタップ → 「う」がにゅうりょくされるよ
- 7 「、。」を2かいタップ → 「。」がにゅうりょくされるよ
- 8 「」をタップするともじがかくていするよ

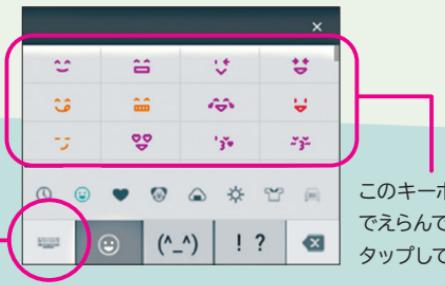

☰ かんじをにゅうりょくしてみよう

マモリーノ4ではかんじをにゅうりょくすることもできるんだ。



まずはさっきとおなじように
もじをにゅうりょくしよう。

◀ P17

▼をタップして、
にゅうりょくできるもじを
たくさんひょうじしてみよう。



「学校」をタップすると、
かんじがにゅうりょくできるよ。

もじのにゅうりょく とちゅうでも…

もじをにゅうりょくしているとちゅうでも、
マモリーノ4はにゅうりょくしたいもじを
よそうして、ひょうじしてくれるんだ。
にゅうりょくしたいもじがあったらタップ
してにゅうりょくしよう！



漢
か
ん
じ




☰ あいてからメッセージがくると

メッセージがとどくと、ホームがめんに**おしらせひょうじ**が出るよ。



＼タップ／

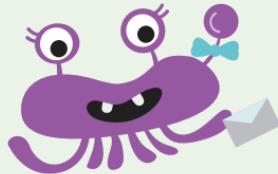

あいてからのメッセージが
ひょうじされるよ

「」が
ひょうじされてるよ？



よんでいないメッセージがあるとき
に、がめんの上のほうに「」
がひょうじされるんだ。

≡ メッセージをあとで見るには


おくったメッセージや、
もらったメッセージは、
あとで見ることが
できるよ。
やりとりをしたあいて
ごとにメッセージを
ひょうじできるんだ。



\\タップ/



み
見たいメッセージの
あいてをタップ

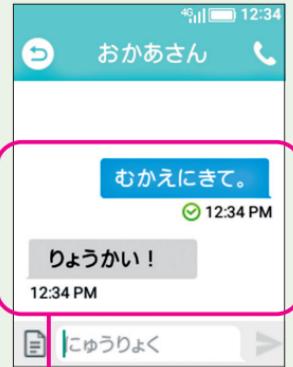

あいてとのメッセージの
やりとりがひょうじされるよ

「①」が
ひょうじされてるよ？

よんでいないメッセージがあると、
「①」がひょうじされるんだ。



マモリーノ 4 なら こんなこともできるよ。

もっとべんりに、たのしくつかおう！

きのう
マナー機能
カスタマイズ
きのう
機能



おと 音がならないようにしよう

でん車やとしょかんの中でマモリーノ4から音がなると、
まわりの人にめいわくがかかっちゃうんだ。そんなときは
「マナーモード」にせっていして、マモリーノ4から音がならないようにしよう。




＼タップ／



＼タップ／



せっていしたい
マナーモードをタップして、
「せってい」をタップ！

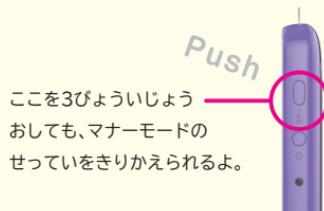

つうちパネルのアイコンで
マナーモードの
せっていがわかるよ。



オフ

マナーモードをせっていしないよ。

いつもどおりマモリーノ4から音がなるよ。



マナーモード

マモリーノ4から音がならなくなるけど、
でんわやメッセージがあるとブルブル
ふるえておしえてくれるよ。



サイレントモード



マモリーノ4から音がならなくなるし、
でんわやメッセージがあっても、
ブルブルふるえたりもしないよ。

shhhh



♪ すきな音にかえてみよう

でんわがかかってきたときの音や、
メッセージがとどいたときの音を
すきな音にかえてみよう。

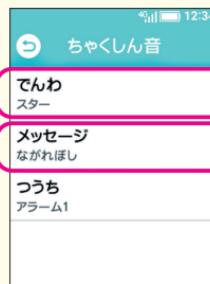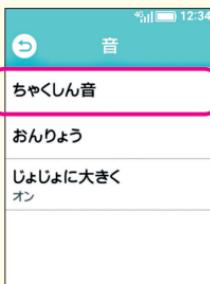

\タップ/



\タップ/



\タップ/



でんわの音を
かえたいときは
「でんわ」



すきな音をえらんだら、
その音をタップして、
「OK」をタップ！



メッセージの音をかえた
いときは「メッセージ」
をタップ

✿ すきながめんにかえてみよう

ホームがめんにひょうじするかべがみを、
すきなえとかしゃしんにかえてみよう。



ながくおす



すきなえをえらんで、そのえをタップ!
ひだり
左にスライドすると、
ほかのえもえらべるよ。



えらんだえでよかつたら
「せってい」をタップ!

ホームがめんのスペース
(なにもないところ)を
1 ひょういじょうながくおす

♪ アラームをつかってみよう

おと
音がなって、
ブルブルふるえて
じかんをおしえてくれるよ。

Drrrin!

アラームの
じかんになると



ここをタップすると、
アラームをとめることができるよ。




Brrrr!



きまったくじかんにアラーム
がなるように、おうちの人
にアラームをとうろくして
もらおう!

こえでそうさしよう


マモリーノ4にはなしあげて、
でんわをかけたり、
メッセージをおくること
ができるよ。

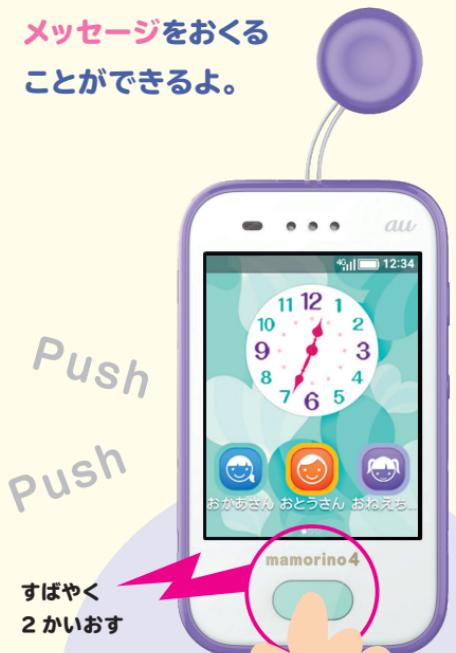

ここをタップすると、
はなしあげることばと
よびだせるきのうが
かくにんできるよ！

マモリーノ4と
いつもいっしょ、
だからあんしん。



マモリーノ4があればいつもあんしんだね！

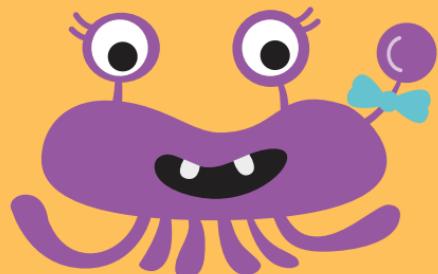

きけんをかんじたら ((!!)) ぼうはんブザーをならそう

ひと
あやしい人にこえをかけられたり、つれていかれそうになったら、
ひと
ぼうはんブザーをならして、まわりの人にしらせよう。

ひと
音がなるまでストラップを
うさ
上にひっぱろう！
ぼうはんブザースイッチが
スライドして、ぼうはん
ブザーがなるよ。

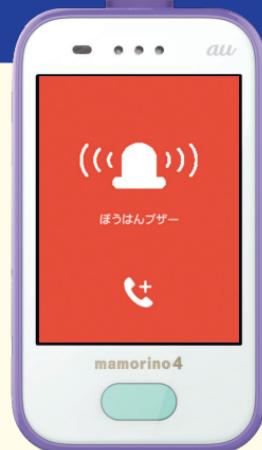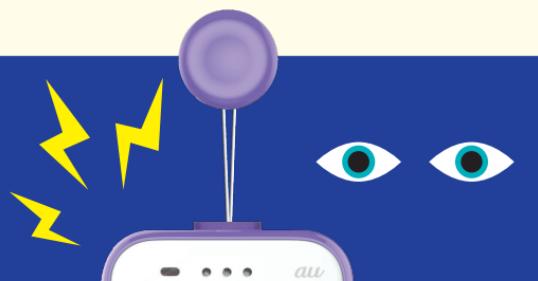

ぼうはんブザーは
おお
大きな音でなるから、
みみ
マモリーノ 4 に耳を
ちかづけちゃだめだよ。



ぼうはんブザーがなっているときは、
をタップして、きんきゅう
さき
れんらく先にでんわをかけられるよ。

ひと
おうちの人にとうろくして
もらったきんきゅうれんらく先

110 : 119 : 118 :
けいさつ けが／かじ うみのじこ

ぼうはん
ブザーを
とめるには
スイッチを
もとにもどす。



いまいるばしょをしらせよう

かんたんなそまで、
おうちの人にいまいるばしょを
おしらせすることができるよ。



＼タップ／

いまいるばしょが
わからなくなったら
おうちの人にしらせよう！



まずはおうちの人に、
せっていしてもらってね！



いまいるばしょを
おしえるあいてをタップ



「はい」をタップすると、
おうちの人にじぶんがいまいる
ばしょをおしらせするよ。

ライトをつかってみよう

くらいみちをあるいたりするときは、あぶないからライトをつけてあるこう。




タップ／

ひと
ライトは人にむけてつかわないでね。



ここをタップすると、ライトのひかりかたをきりかえることができるよ。

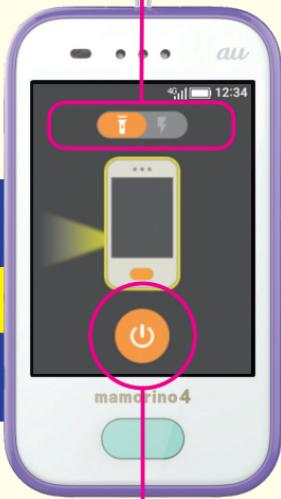

ここをタップすると、ライトがついたりきえたりするよ。

ひだり みぎ にすると、左と右のライトが「チカチカ」てんめつするんだ。



りょうほうのライトがてんめつするよ!

じけんやじこを見たら

きけんなめにあつたり、じけんやじこを見たら、**けいさつにでんわして**
おまわりさんにおしえよう。まちがえてでんわしないようにしようね。



\ タップ /



\ タップ /



\ タップ /



\ タップ /

きんきゅうつうほうは、でんわがおわってもだいたい
5 ふんかんはでんわがかってくることがあるから、
そのまままっていてね。

おちついで
こうどうしよう！



ルールをまもってつかおうね




こんな
ばしょでは
はなしちゃ
ダメ

しゃ
でんしゃや
バスなどの
のりものの中



としょかんや
えいがかんなどの
しずかなところ

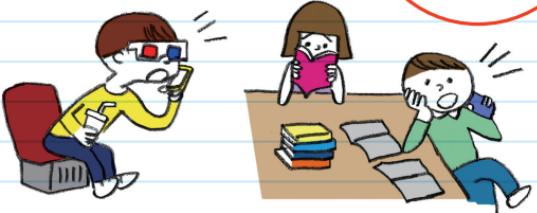

でんげんをさるか
マナーModeにして、
みんなのめいわくに
ならないように
しよう！



“ながら”
しようは
きんしだよ

あるきながら



しゃ
じてんしゃに
のりながら



マモリーノ4を
つかいながらあるいたり、
しゃ
じてんしゃにのつたり
するのはすごく
あぶないんだ！

こんなことに気をつけてね

すなやよごれはにが手!

みず
水いがいのものをかけちゃだめ

マモリーノ4 みず
は水がかからってもだいじょうぶだけど、
みず
水いがいのものをかけちゃだめだよ。水いがいの
みず
ものがついたら、すぐに水道の水であらってね。

おんせんには
い
入れない!



おふろには
ながいあいだ
もちこまない!

うみや
プールには
もちこまない!



つよいしょうげきはにが手!

おとしたり
ぶつけたり
しない!



ジュースや
おゆを
かけない!



すなやどろに
きをつけて!



つぶさない!
ズボンやスカートの
ポケットに入れたまま
すわるとあぶないよ。

こんなことにも気をつけよう



すなをかけない



ふりまわさない



ストラップを
ねじってまわさない



ストラップを
つかうときは
き気をつけよう

マモリーノ4を
なにかにひっかけたり、
ひきこまれないように
きょうに気をつけよう




ふみつけない



なげつけない



ひつようなときいがい
じゅうでんカバーを
あけない

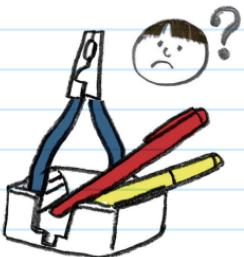

たくじょうホルダに
マモリーノ4いがい
ものを入れない

ココセコムオペレーションセンター

●位置情報対象者の現在位置をお知りになりたいときや
セコムに現場急行を要請いただくとき

0422-79-8803

営業時間 24時間・365日

〒181-8528

東京都三鷹市下連雀 8-10-16
セコムSCセンター内

ココセコム事務センター

●ご契約に関するお問い合わせなど上記以外のお問い合わせ

0422-79-8807

営業時間 9:00～18:00 年中無休

〒060-0002

北海道札幌市中央区北二条西1-1-7
ORE札幌ビル8F

ココセコムご契約者専用ホームページ

www.cocosecom.com/



濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの原因となり
大変危険です。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再
利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・
電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  マークの
あるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について (通話料無料)

受付時間 9:00～20:00(年中無休)

一般電話からは au電話からは

 0077-7-111 局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

 0120-977-699 (沖縄)

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

一般電話からは au電話からは

 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-925-314

故障紛失サポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

受付時間 9:00～20:00(年中無休)

一般電話／au電話から

 0120-925-919

2017年12月 第1版

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元：ZTE ジャパン株式会社

製造元：ZTE Corporation