


マモリーノ ファイブ

mamorino5

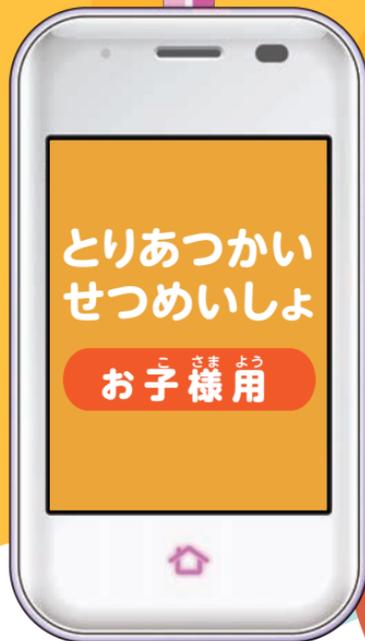

au

マモリーノ5

mamorino5

もくじ

さあ、マモリーノ5をはじめよう!

名前をおぼえよう	03
でんげんを入れよう	04
でんげんを切ろう(学校モード)	05
きほんてきなそうさをおぼえよう	06
ホーム画面をひょうじさせよう	07
電波と電池のかくにんをしよう	08
つうちパネルをひらいてみよう	09
電話をかけよう	10
ちがうやりかたで電話をかけよう	11
電話がかかってきたよ	12
電話にでられないと	13

マモリーノ5はメッセージだって送れるよ。

メッセージを送ろう	15/16
「がっこう。」と入力してみよう	17
漢字を入力してみよう	18
相手からメッセージがくると	19
メッセージを後で見るには	20

マモリーノ5ならこんなこともできるよ。

音が鳴らないようにしよう	22
すきな音にかえてみよう	23
すきな画面にかえてみよう	24
アラームを使ってみよう	25
予定をかくにんしよう	26

マモリーノ5といつもいっしょ、だからあんしん。

きけんをかんじたら ぼうはんブザーを鳴らそう	28
いまいる場所をしらせよう	29
ライトを使ってみよう	30
じけんやじこを見たら	31

ルールをまもって使おうね	32
こんなことに気をつけてね	33
こんなことにも気をつけよう	34



さあ、マモリーノ5をはじめよう!



Hello!

きほんそうさ

でんわ
/ 電話

なまえ
名前をおぼえよう

まえ
前

まえ
前の部分に
シールをはったり
しないでね。



した
下



うえ
上



ぼうはんブザースイッチ
ひっぱるとブザーが鳴るよ。

じゅうでん/つうちランプ
じゅうでん中は赤く光るよ。
でられなかった電話があったり、
メッセージがとどいていたりするときは、
緑色でチカチカてんめつするよ。

じゅわぐち
相手の声がきこえるよ。

**がめん
画面**

ホームボタン
ホーム画面をひょうじするよ。

**そうわぐち
(マイク)**
相手に声をつたえるよ。
お話ししているときは
指などでふさがらないでね。

うしろ
後



**ぼうはん
ブザー
スピーカー**
ぼうはんブザー
の音が鳴るよ。

スピーカー
電話や
メッセージの
音が鳴るよ。

ひだりよこ
左横



ライト
あかるく光るよ。

じゅうでんカバー

でんげんボタン
でんげんを入れたり、
画面をひょうじ
させたりするよ。


みぎよこ
右横



🕒 でんげんを入れよう



がめん
画面がひょうじされるまで
ここをおすとでんげんがはいるんだ!

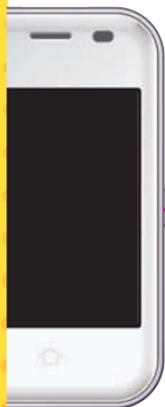

でんげん
ボタンを
ながく
おす



がめん
画面がでるよ!



マモリーノ5はでんげんを入れていないと使えないよ。
ふだんはでんげんを入れておこうね。

じゅうでんしよう!

マモリーノ5は電池がなくなると使えなくなるんだ、電池がなくなる前にじゅうでんしよう。



- ① じゅうでんカバーをあけて、
- ② じゅうでんケーブルをさしこむと、「じゅうでんはじめるよ」と言って、じゅうでん/つうちランプが赤く光るんだ。じゅうでんがおわったら、「じゅうでんできたよ」と言って、ランプが消えるよ。じゅうでんケーブルをぬいて、
- ③ じゅうでんカバーをしっかりとめよう。



がめん
画面を
まへ
前に!



ストラップを
はさまない
ようにね!

べつうりの
たぐじょうホルダで
じゅうでんするときは

マモリーノ5の画面が前になるようにたぐじょうホルダにさしこむよ。じゅうでんがはじまると、じゅうでん/つうちランプが赤く光るんだ。

🔌 でんげんを切ろう (学校モード)

がっこう
学校では、
でんげんを切ろうね。



- でんげんを切っても、ぼうはんブザーやきんきゅうメールの音は鳴るよ。
- でんげんを切っているときにかかってきた電話は、るすばん電話にろくおんされるよ。
- 病院やひこうきの中では、おうちの人にマミーノ5をわたして、かんぜんにでんげんを切ってもらおうひつようがあるんだ。



でんげん
ボタンを
ながくおす



\タッチ/

がっこう
学校モード



ここを3秒いじょうおす。

がっこうで
学校から出たら、でんげんボタン
をながくおして、がっこう
学校モードを
かいいじょうしよう!

👉 きほんてきなそうさをおぼえよう

マモリーノ5は、^{がめん}画面をさわってそうさするんだ。まずは下の^{した}そうさをおぼえよう。

★タッチ

^{がめん}画面にかるくさわって、^{ゆび}すぐに指をはなすよ。

★スライド

^{がめん}画面にかるくふれたまま、^{ほうこう}いどうしたい方向になぞるよ。

カンタン!

そうさを
まちがえたら ...



ここをタッチすると、^{まえ}前の画面にもどるよ



🏠 ホーム画面をひょうじさせよう

マモリーノ5のさいしょの画面を「ロック画面」というんだ。
「ロック画面」から「ホーム画面」をひょうじできるよ。



画面を下から上に
スライドすると「ホーム画面」
がひょうじされるんだ。



左や右に
スライド



左や右に
スライド



ホーム画面は左や右にスライドするとページをかえられるんだ。

ホームボタン 
をタッチして、ホーム
画面にもどろう。



ちがう画面をひょうじしても、
ホームボタンをタッチするとホーム
画面がひょうじされるよ。
ホーム画面でホームボタンを
タッチすると、時計のひょうじされて
いるホーム画面がひょうじされるんだ。

でんげんを切っていないのに
画面が暗かったら、
でんげんボタンをおして
画面をひょうじさせよう。



電波と電池のかくにんをしよう

アイコンのひょうじでマモリーノ5のじょうたいがわかるんだ。

でんぱ 電波アイコン 4G

でんぱ ばしょ
電波のとどかない場所では
でんわ つが
電話やメッセージが使えないんだ。

電波はたくさんとどいているよ

電波がよわいよ

電波がとどいていないよ

ほかにもこんなアイコンが
ひょうじされるよ

だれかから電話があったよ

メッセージがとどいているよ

マナーモードを
せていしているよ

がめん み
画面をみよう!



でんち 電池アイコン

でんち
電池がへってなくなっちゃうと、
マモリーノ5は
つか
使えなくなっちゃうよ。

電池はたくさんあるよ

電池がへってきたよ

電池がほとんどないよ

でんち
電池が
へってきたよ。

でんち
電池がへってきたら、
おし
マモリーノ5が教えて
くれるよ。

じゅうでんしよう! < P4



👉 つうちパネルをひらいてみよう

つうちパネルをひらくと音の大きさや、
画面の明るさをかえることができるよ。
マモリーノ5からのおしらせもかくにんできるんだ。



がめん うえ ぶぶん した
画面の上の部分を下に
スライドしてみよう。

つうちパネル



ここをタッチして

マナーモードのせつていを
きりかえられるよ。▶P22

音の大きさをかえるよ。
左にスライド→音が小さくなるよ。
右にスライド→音が大きくなるよ。

マナーモードをせつていしているときは、
「マナーせつてい中」とひょうじ
されるんだ。

マモリーノ5からの
おしらせをかくにんできるよ。


でんわ 電話をかけよう

マモリーノ5はかんたんなそうさで
でんわ 電話をかけられるよ。

まずは、^{でんわ}電話をかけられる人^{ひと}を、
おうちの人^{ひと}にとうろくしてもらおう！



でんわ ひと
電話したい人をえらんでタッチ

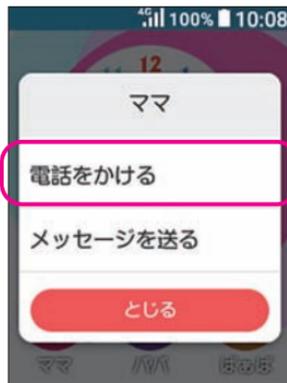

\タッチ/

あいて でんわ
相手に電話
がかかると。
でんわ
電話にですと
お話しが
できるんだ。




あいて こえ
相手の声を
おお
大きくしたり、
ちい
小さくしたりするよ。

ひだり
左にスライド：
こえ ちい
声が小さくなるよ

みぎ
右にスライド：
こえ おお
声が大きくなるよ

はな
お話しがおわったら
ここをタッチして
でんわ
電話を切ろう。

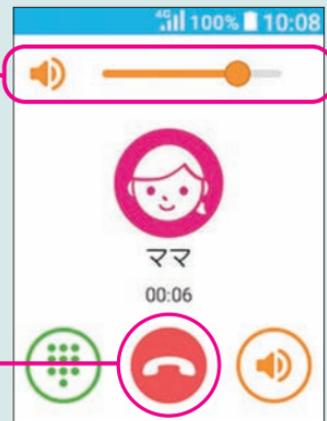

ママ!
いまから
かえるよ!

ちがうやりかたで電話をかけよう

こんなやりかたでも電話をかけることができるよ。

「電話」から

\タッチ/




\タッチ/

「れんらく先」から



電話したい人をタッチ

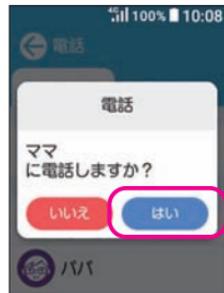

\タッチ/



りれき


かかってきた電話や、かけた電話のきろくをかくにんできるよ。りれきをタッチして電話をかけることもできるんだ。

もしもし？



電話がかかってきたよ

電話がかかってくると、マモリーノ5から音が鳴っておしえてくれるんだ。

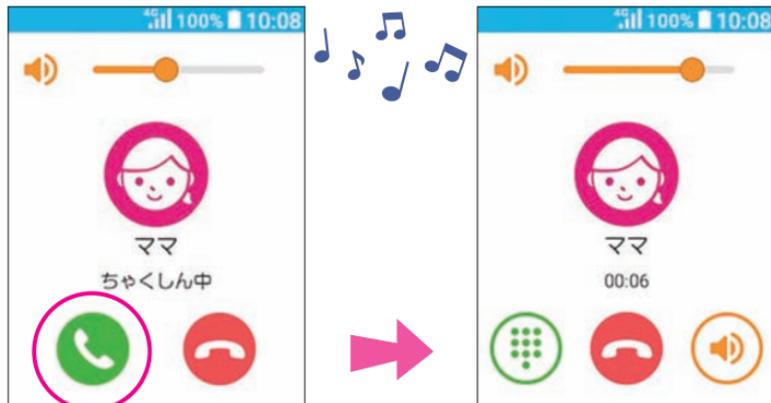

電話が鳴ったらここをタッチ!

お話しができるよ

あっ!
ママから電話だ!

マモリーノ5では「れんらく先」にとよろくした人からしか電話はかかってこないよ。

音の大きさをかえるには?



左にスライド：音が小さくなるよ

右にスライド：音が大きくなるよ

マモリーノ5が鳴っているときにここをスライドすると、音を大きくしたり、小さくしたりできるよ。

でんわ 電話にでられないと

かかってきた電話にでられないと、つうちパネルにおしらせしようじがでるよ。

「」や「」がひょうじされているよ。



かくにんしていない
でんわがあるときに、
がめん うえ
画面の上のほうに
 がひょうじ
されるんだ。

がめん うえ ぶらん した
画面の上の部分を下に
スライドしてみよう。



つうちパネルで、でんわ
電話やるすばん
電話があったことがわかるよ。
タッチするとかくにんできるんだ。




でんわ
るすばん電話があるときは
▶ をタッチすると
ろくおんされたでんわの
こゑがきけるよ。



マモリーノ5は メッセージだって おく 送れるよ。

おく
送れるよ。

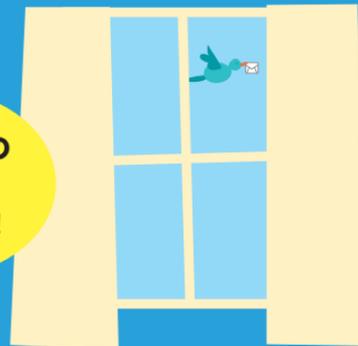

メッセージの
やりとりが
できるのよ!



メッセージ

そつじゅしん
送受信


てがみ
お手紙みたいに
メッセージを
あいて おく
相手に送れるよ。
でんわ はな
電話でお話できない
ときにべんりだよ。

➤ メッセージを送ろうおく

マモリーノ5からメッセージおくを送ってみよう。



\タッチ/

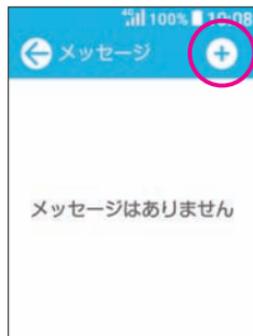

\タッチ/



メッセージおくを送る相手あいてを
タッチして「けってい」をタッチ



\タッチ/




よくつか使う言葉ことばをとうろく
することもできるよ。




ホーム画面で「せってい」をタッチ
▶「ていげい文ぶん」をタッチ
▶「+」をタッチすると、
あたらしい言葉ことばをとうろくできるよ。



はじめから
ようい
用意されている
ことは
言葉をえらんで
にゅうりょく
入力しよう

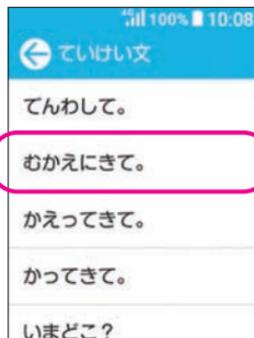

にゅうりょく もじ
入力したい文字をえらんで
＼タッチ／

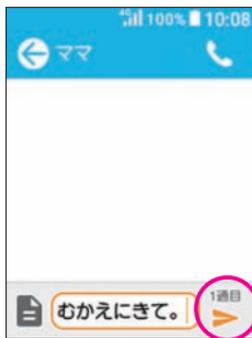

を
＼タッチ／



あいて
相手にメッセージが
おくる
送られるよ

いま送ったメッセージが
ここにひょうじされるんだ。

キーボードで
もじ
すきな文字を
にゅうりょく
入力する
こともできるよ

キーボードが
ひょうじされるよ

このキーボードを使って
もじ にゅうりょく
文字を入力するんだ。

ここをタッチして、
すうじ
えいごや数字などに
キーボードをきりかえる
ことができるんだ。



もじ にゅうりょく
文字の入力
つづく



「がっこう。」と入力してみよう




- 1 「か」をタッチ → 「か」が入力されるよ
- 2 「大⇄小」をタッチ → 「か」が「が」になるよ
- 3 「た」を3かいタッチ → 「つ」が入力されるよ
- 4 「大⇄小」をタッチ → 「つ」が小さい「っ」になるよ
- 5 「か」を5かいタッチ → 「こ」が入力されるよ
- 6 「あ」を3かいタッチ → 「う」が入力されるよ
- 7 「、。 」を2かいタッチ → 「。」が入力されるよ
- 8 「✓」をタッチすると文字がかけていすよ

\タッチ/

絵文字「😊」や顔文字「(*****)」、
記号「!」も入力できるよ。

ここをタッチ
すると文字の
入力にもどるよ。

\タッチ/

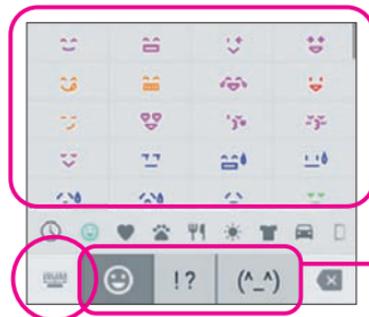

このキーボード
でえらんで
タッチしてね!

ここをタッチして、
入力する絵文字や
顔文字、記号を
えらべるよ。

漢字を入力してみよう

マモリーノ5では漢字を入力することもできるんだ。



まずはさっきとおなじように文字を入力しよう。



「学校」をタッチすると、漢字が入力できるよ。

文字をかくていする前に、▼をタッチして、入力できる文字をたくさんひょうじしてみよう。

文字の入力とちゅうでも...

文字を入力しているとちゅうでも、マモリーノ5は入力したい文字を予想して、ひょうじしてくれるんだ。入力したい文字があったらタッチして入力しよう!



あいて ➤ 相手からメッセージがくると

メッセージがとどくと、つうちパネルにお知らせひょうじ^でが出るよ。

「」がひょうじされているよ？

がめん ^{うえ} ^{ぶぶん} ^{した}
画面の上の部分を下にスライドしてみよう。



よ
読んでいないメッセージがあるときに、
がめん ^{うえ}
画面の上のほうに「」が
ひょうじされるんだ。



あいて
相手からのメッセージが
ひょうじされるよ

\タッチ/



メッセージを後で見るとは

送ったメッセージや、
もらったメッセージは、
後で見ることが
できるよ。
やりとりをした相手
ごとにメッセージを
ひょうじできるんだ。



タッチ/



見たいメッセージの
相手をタッチ



相手とのメッセージの
やりとりがひょうじされるよ。

「1」が
ひょうじされているよ？

読んでいないメッセージがある
と、「1」(けんすう)がひょうじ
されるんだ。



マモリーノ5なら
こんなこともできるよ。



もっとべんりに、たのしく^{つか}使おう!

さのつ
マナー機能
/カスタマイズ
さのつ
機能

音おとが鳴ならないようにしよう



電車でんしゃや図書館としょかんの中なかでマモリーノ5から音おとが鳴なると、
まわりの人ひとにめいわくがかかっちゃうんだ。そんなときは
「マナーモード」におとせていて、マモリーノ5から音おとが鳴ならないようにしよう。



● オフ

マナーモードをおとせていしないよ。
マモリーノ5から音おとが鳴なるよ。



● マナーモード

マモリーノ5から音おとが鳴ならなくなるけど、
電話でんわやメッセージがあるとブルブル
ふるえておしえてくれるよ。



● 音なし

マモリーノ5から音おとが鳴ならなくなるし、
電話でんわやメッセージがあっても、
ブルブルふるえたりもしないよ。



\タッチ/



\タッチ/



せっていしたい
マナーモードをタッチして、
「けってい」をタッチ！

うちパネルで
マナーモードの
せっていがわかるよ。



ここをタッチしても、
マナーモードの
せつていを
きりかえられるよ。

おと すきな音にかえてみよう



でんわ おと
電話がかかってきたときの音や、
メッセージがとどいたときの音を
おと
好きな音にかえてみよう。

マナーモードの時は
かえることができないよ。

おと
音をタッチすると、
音がきけるよ。
好きな音をさがそう！
うえ
上にスライドすると、
ほかにも音をえらべるよ。



\タッチ/



\タッチ/



\タッチ/



でんわ おと
電話の音を
かえたいときは「電話」
メッセージの音を
かえたいときは
「メッセージ」をタッチ


好きな音をえらんだら、
その音をタッチして、
「けってい」をタッチ！




でんわ 電話	メッセージ
<ul style="list-style-type: none"> ベル1 ベル2 きらきら星 ロンドン橋 	<ul style="list-style-type: none"> 通知音1 通知音2 通知音3
<ul style="list-style-type: none"> ゆうやけこやけ カッコウ ゆかいなまきば さくらさくら 茶色の小びん 	<ul style="list-style-type: none"> カノン 木星 春の小川 花 せいじやの行進

がめん すきな画面にかえてみよう

がめん
ホーム画面にひょうじするかべがみを、
え
すきな絵にかえてみよう。

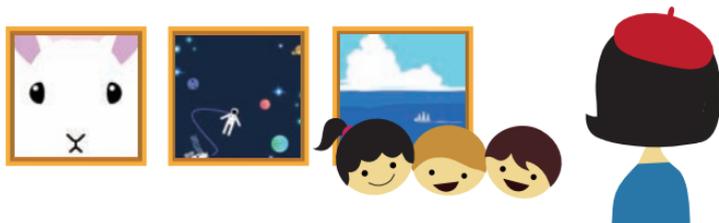

\タッチ/ ➡ \タッチ/ ➡ \タッチ/ ➡ **すきな絵**をえらんで、その**絵**をタッチ！
左にスライドすると、ほかの絵もえらべるよ。
➡ えらんだ絵でよかったら「**けってい**」をタッチ！



🕒 アラームを使ってみよう

おと な
音が鳴って、
ブルブルふるえて
じかん
時間をおしえてくれるよ。

Drrrrin!



アラームの
じかん
時間になると



ここをタッチすると、
アラームをとめることができるよ。

じかん
きまった時間にアラーム
な
が鳴るように、アラームを
とろくしよう!

Brrrrr!



よてい 予定をかくにんしよう


ならいごとなどのよてい予定がちかくなると、
マモリーノ5がこえ声でおしえてくれるよ。
マモリーノ5でよてい予定をかくにんしよう。

よてい
マモリーノ5が予定をおしえてくれる
よてい
ように、予定をとうろくしよう！

よてい
じかん
予定の
時間になったら
マモリーノ5と
いっしょに
でかけよう



じゅんぴは
だいじょうぶ？

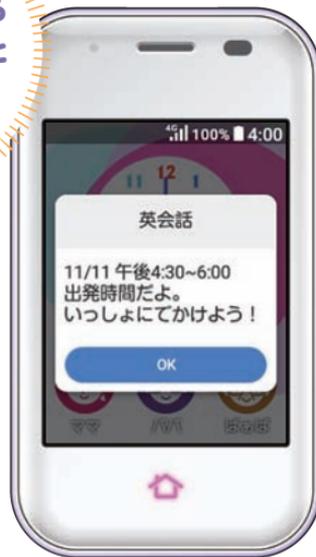

いっしょに
でかけよう！

マモリーノ5があればいつもあんしんだね!

マモリーノ5と
いつもいっしょ、
だからあんしん。



あんしん あんぜん
安心・安全

きのう
機能



きけんをかんじたら ぼうはんブザーを鳴らそう

あやしい人に声をかけられたり、つれていかれそうになったら、
ぼうはんブザーを鳴らして、まわりの人に知らせよう。

音が鳴るまで
ストラップを上^うにひっぱろう!

ぼうはんブザースイッチが
スライドして、ぼうはんブザーが
鳴るよ。



ぼうはんブザーが鳴っているときは、
 をタッチして、つうほう先に
電話をかけられるよ。

- おうちの人にとうろくしてもらった
きんぎゅうれんらく先
- 110：けいさつ
- 119：けが／火事
- 118：海のじこ

ぼうはんブザーは
大きな音で鳴るから、
マモリーノ5に耳を
ちかづけちゃだめだよ。



ぼうはんブザーを
とめるには
スイッチを
もとにもどす。

カチッ!



いまいる場所を知らせよう

かんたんなそうさで、
おうちの人にいまいる**場所**を
おしらせすることができるよ。



いまいる**場所**が
わからなくなったら
おうちの人に知らせよう！

まずはおうちの人に、
せていてもらってね！



\タッチ/



いまいる**場所**を
おしえる相手をタッチ



「はい」をタッチすると、
おうちの人に自分がいまいる
場所をおしらせするよ。




つか ライトを使ってみよう

くら ある
暗いみちを歩いたりするときは、
あぶないからライトをつけて歩こう。




ここをタッチすると、ライトの
ひかりかたをきりかえることが
できるよ。

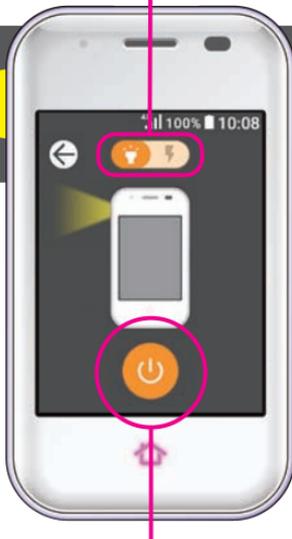

ここをタッチすると、ライトが
ついたりきえたりするよ。

ひだり みぎ
にすると、左と右の
ライトがチカチカてんめつ
するんだ。

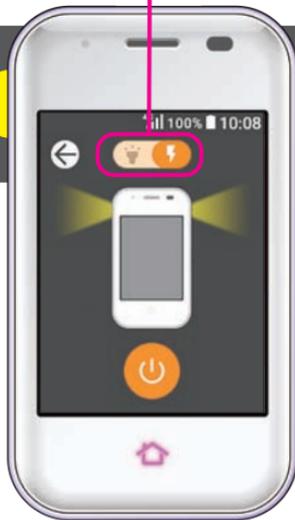

りょうほう
両方のライトがてんめつするよ!

ひと つか
ライトは人にむけて使わないでね。

SOS じけんやじこを見たら


きけんなめにあったり、じけんやじこを見たりしたら、けいさつに電話しておまわりさんにおしえよう。まちがえて電話しないようにしましょうね。



＼タッチ／



＼タッチ／

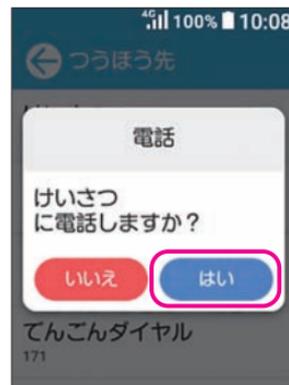

＼タッチ／



きんきゅうつうほうは、電話がおわってもだいたい5分間は電話がかかってくることもあるから、そのまままっていますね。

おちついて
こうどうしよう!





ルールをまもって使おうね

こんな
場所では
話しちゃダメ

でんしゃ
電車やバスなどの
りものの中



としょかん
図書館やえいがかんなどの
ずかなところ



でんげんを切るか
マナーモードにして、
みんなのめいわくに
ならないように
しよう!

“ながら”
使用は
ぜったいに
しないで!

ある
歩きながら



じてんしゃ
自転車に
のりながら



マモリーノ5を
使いながら歩いたり、
自転車にのったり
するのはすごく
あぶないんだ!

すなやよごれは
にがて!



き
こんなことに気をつけてね

つよいしょうげきは
にがて!

みず
水いがいのものをかけちゃだめ

マモリーノは水がかかってもだいじょうぶだけど、
水いがいのものをかけちゃだめだよ。水いがいの
ものがついたら、すぐに水道の水であらってね。

おんせんには
入れない!

お風呂には
なが
長いあいだ
もちこまない!




ジュースや
お湯を
かけない!

つみ
海やプールには
もちこまない!



すなやどろに
き
気をつけて!

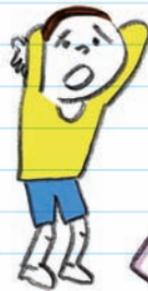

おとしたり
ぶつかけたり
しない!


つぶさない!

ズボンやスカートの
ポケットに入れたまま
すわるとあぶないよ。





こんなことにも^き気をつけよう

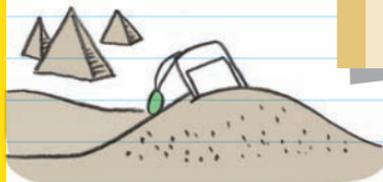


すなをかけない



ふりまわさない



ストラップを
ねじってまわさない

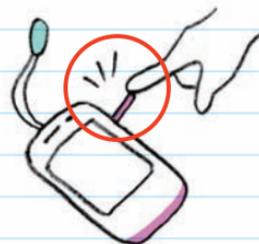


ひつようなときいがい
じゅうでんカバーを
あけない



ストラップを
つか
使うときは
き
気をつけよう

マモリーノ5を
なにかにひっかけたり、
ひきこまれないように
き
気をつけよう

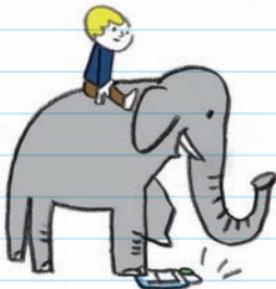

ふみつけない



なげつけない



たくじょうホルダに
マモリーノ5いがいの
ものを^い入れない

ココセコムオペレーションセンター

- 位置情報対象者の現在位置をお知りになりたいときやセコムに現場急行を要請いただくとき

0422-79-8803

営業時間 24時間・365日

ココセコム事務センター

- ご契約に関するお問い合わせ等上記以外のお問い合わせ

0422-79-8807

営業時間 9:00～18:00 年中無休

ココセコムご契約者専用ホームページ
www.cocosecom.com/



濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの原因となり
大変危険です。



EPAリサイクルネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形等により発煙・発火等の原因となり大変危険です。

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について (通話料無料)

受付時間 9:00～20:00(年中無休)

一般電話からは

 0077-7-111 | au電話からは
局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

 0120-977-699 (沖縄)

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて (通話料無料)

受付時間 24時間(年中無休)

一般電話からは

 0077-7-113 | au電話からは
局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-925-314

故障紛失サポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

受付時間 9:00～20:00(年中無休)

一般電話/au電話から

 0120-925-919

2018年12月 第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: 京セラ株式会社

5KKTkB55BAYX- 1218SZ



管理用コード