



## 取扱説明書

# Qua tab QZ10

目次

---

ご利用の準備

---

基本操作

---

注意事項

---

付録

---

# オンラインマニュアルを利用する

Qua tab QZ10(キュア タブ キューゼット テン)は、本製品の詳しい操作・設定方法を簡単に閲覧することができます。操作方法は次のとおりです。



## ごあいさつ

このたびは、「Qua tab QZ10(キュア タブ キューゼットン)」(以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。


お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』『設定ガイド』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

## 同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。



本体

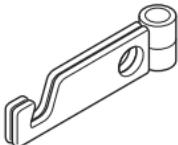

● スタンド(試供品)



● 京セラTVアンテナケーブル04  
(04KYHSA)

※ 京セラTVアンテナケーブル04  
(04KYHSA)は防水／防塵性能  
を有しておりません。

以下のものは同梱されていません。

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ・ACアダプタ         | ・microSDメモリカード |
| ・microUSBケーブル   | ・イヤホン          |
| ・USB Type-Cケーブル |                |



- ◎ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。  
◎ 電池は本製品に内蔵されています。  
◎ 本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

## 取扱説明書について

### ■『設定ガイド』『取扱説明書』(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

### ■『オンラインマニュアル』

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、auホームページでご確認できます。

(<https://www.au.com/online-manual/kyt33>)

本製品では以下の操作で『オンラインマニュアル』をご確認できます。

ホーム画面→[au サポート]→[取扱説明書]



### ■『取扱説明書 詳細版』

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『取扱説明書 詳細版』は、auホームページでご確認できます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>



## ■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the "Basic Manual" from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。


Download URL:

<https://www.au.com/english/support/manual/>

## 本書の表記方法について

### ■ 掲載されているボタン表示について

本書では、ボタンの図を次のように簡略化しています。

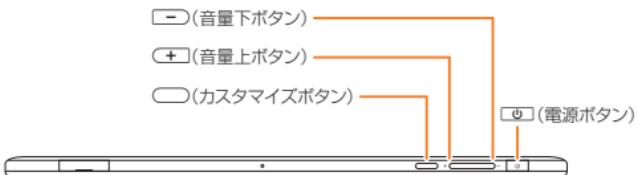

ナビゲーションバー

## ■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を次のように表記しています。

表記例	意味
ホーム画面→[]→[⋮]	ホーム画面下部の「 (Chrome)」をタップします。 続けて「⋮」をタップします。
スリープモード中に[⏻] (電源ボタン)を押します。	スリープモード中に[⏻] (電源ボタン)を押します。

- ・タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です。

## ■掲載されているイラスト・画面表示について

本書はau Nano IC Card 04 LEを取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。


本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

実際の画面

本書の表記では、画面の一部のアイコン類などは、省略されています。



本書の表記例

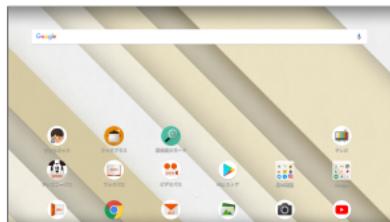



- ◎ 本書では横表示からの操作を基準に説明しています。縦表示では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。また、横表示には対応していない画面については縦表示のみとなる場合があります。
- ◎ 本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
- ◎ 本書では本体カラー「オフホワイト」の表示を例に説明しています。
- ◎ 本書では「au Nano IC Card 04 LE」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- ◎ 本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」、「microSDXC™メモリカード」の名称を、「microSDメモリカード(市販品)」もしくは「microSD」と省略しています。
- ◎ 本書の表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税抜です。
- ◎ 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。


# 目次

ごあいさつ	2
同梱品一覧	2
取扱説明書について	3
本書の表記方法について	4
<b>目次</b>	<b>7</b>
<b>ご利用の準備</b>	<b>8</b>
各部の名称と機能	8
スタンド(試供品)の使いかた	9
au ICカードについて	11
本製品の保存領域について	15
microSDメモリカードを利用する	15
充電する	18
電源を入れる／切る	21
スタート画面について	22
<b>基本操作</b>	<b>23</b>
ホーム画面を利用する	23
アプリを起動する	28
ホームアプリを切り替える	28
標準ホームを利用する	28
本製品の状態を知る	29
Info Clockを利用する	31
マナーモードを設定する	32

機内モードを設定する	32
メニューを表示する	32
ホーム画面を設定する	33
モバイル機器を充電する	33
<b>注意事項</b>	<b>34</b>
本製品のご利用について	34
安全上のご注意(必ずお守りください)	36
材質一覧	44
取り扱い上のご注意	45
防水／防塵性能に関するご注意	51
Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能について	57
各種暗証番号／PINコードについて	59
データ通信料についてのご注意	60
アプリケーションについて	61
アプリの権限を設定する	61
マナーも携帯する	62
<b>付録</b>	<b>63</b>
ソフトウェアを更新する	63
故障とお考えになる前に	64
アフターサービス	65
SIMロック解除	68
周辺機器	69
主な仕様	69
データ通信端末の比吸収率(SAR)について	71
輸出管理規制	72
知的財産権について	72

## ご利用の準備

### 各部の名称と機能

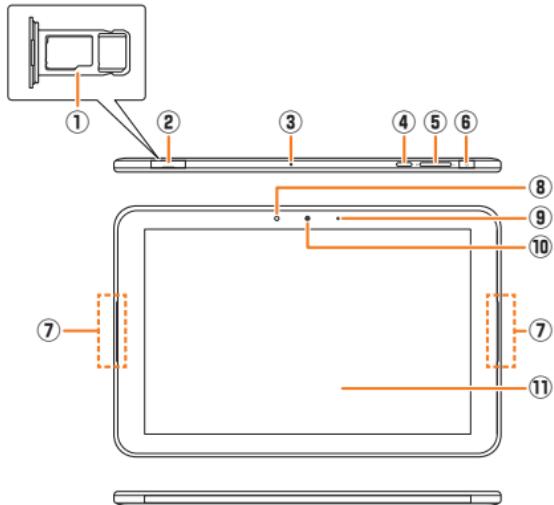

① microSDメモリカード／au ICカードトレイ

② カード挿入口カバー

③ マイク

④ ○カスタマイズボタン

押すと設定したアプリが起動します。お買い上げ時は、「子どもロック」が設定されています。1秒以上長く押すとカスタマイズボタンの設定画面が表示され、起動するアプリを変更できます。

⑤ 音量上／下ボタン

音量を調節します。

⑥ 電源ボタン

電源オン／オフやスリープモードの移行／解除などに使用します。

⑦ フロントステレオスピーカー

通知音やアラーム音などが聞こえます。

⑧ 光センサー

周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを自動調整します。


⑨ 通知(充電)ランプ

充電中は赤色で点灯します。

通知お知らせの設定内容に従って点滅します。

⑩ インカメラ(レンズ部)

⑪ ディスプレイ(タッチパネル)

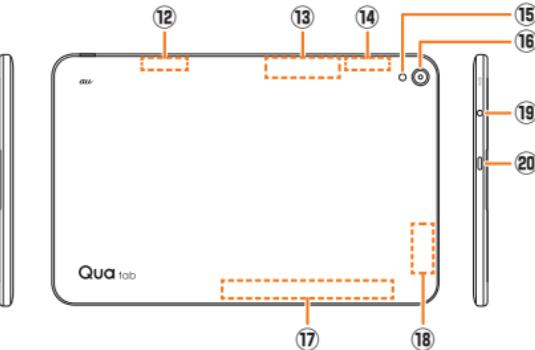

### ■カード挿入口カバーの開きかた



○部分に軽く爪をかけて開いてください。  
奥まで爪を差し込むとパッキン部に傷を  
付けてしまうためご注意ください。

- ⑫ 内蔵Bluetooth®/Wi-Fi®アンテナ部\*
- ⑬ 内蔵メインアンテナ部\*
- ⑭ 内蔵GPSアンテナ部\*
- ⑮ 撮影ライト/簡易ライト
- ⑯ アウトカメラ(レンズ部)
- ⑰ 内蔵テレビアンテナ部\*
- ⑲ 内蔵サブアンテナ部\*
- ⑲ イヤホンマイク端子

イヤホン(市販品)などの接続時に使用します。

### ⑳ 外部接続端子

TypeC共通ACアダプタ01(別売)などの接続時に使用します。

\*アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手で覆ふと通信品質に影響を及ぼす場合があります。



◎本製品の外装ケースは取り外せません。外装ケースを無理に取り外そうとすると、破損や故障の原因となります。


◎本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しができません。強制的に電源を切り再起動する場合は、「強制的に電源を切り再起動する」(▶P.21)をご参照ください。

### スタンド(試供品)の使いかた

スタンド(試供品)は以下のように使用します。

#### 1 スタンド(試供品)を開く

## 2 スタンド(試供品)のミゾに沿って本製品をセットする

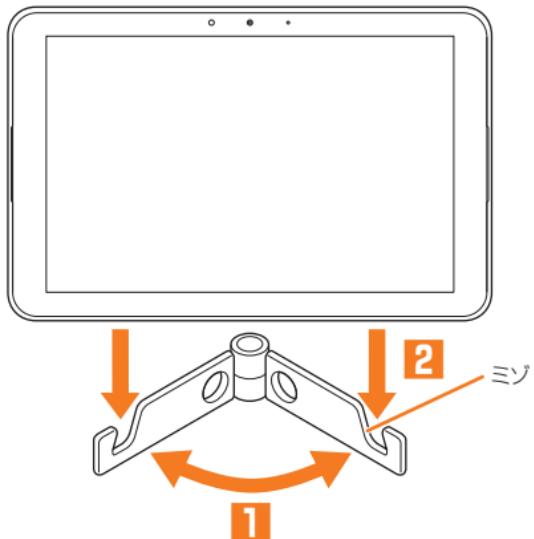


### memo

- ◎ 本製品にカバー等を着けたままでのご利用はできません。カバー等を外してご利用ください。
- ◎ 本製品を縦置きにしたり、スタンド(試供品)を開く角度を狭くすると、スタンド(試供品)が倒れやすくなりますのでご注意ください。
- ◎ ホーム画面→[基本機能]→[設定]→[Rollbahnフラップケース]→[バックライト自動延長]→「ON」にする、と操作すると、本製品を傾けているときに、バックライトの点灯時間を自動的に延長するように設定できます。
  - ・ ホーム画面、スタート画面では自動延長されません。
  - ・ 周囲の環境によっては自動延長されない場合があります。
- ◎ スタンド(試供品)に本製品をセットするときは、本製品がスタンド(試供品)の中央になるように位置を合わせてください。

## 京セラTVアンテナケーブル04について

テレビをご覧になるときは、付属の京セラTVアンテナケーブル04(04KYHSA)を使用してください。

イヤホン(市販品)で音声を聞くときは、京セラTVアンテナケーブル04(04KYHSA)にイヤホン(市販品)を接続してください。スピーカーから音声を出力する場合は、京セラTVアンテナケーブル04(04KYHSA)のみ接続してください。

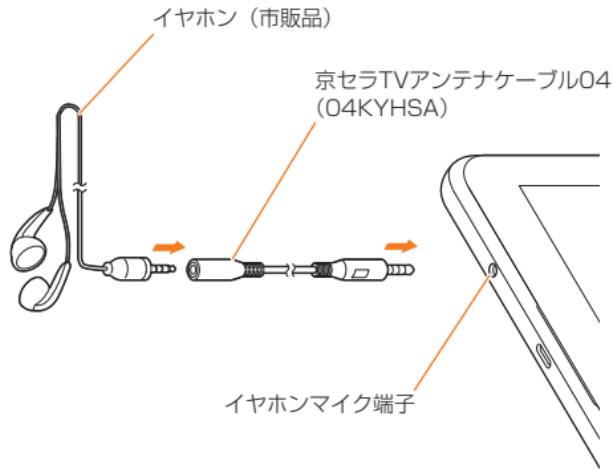

## au ICカードについて

本製品はau Nano IC Card 04 LEに対応しております。

au Nano IC Card 04 LE

(裏面)



(表面)



### memo

◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- au ICカードのIC(金属)部分には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け／取り外しはしないでください。

◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。

◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

◎ 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

## ■ au ICカードが挿入されていない場合

au ICカードが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。また、ステータスバーに「!

- ・SMSの送受信
- ・auメールの初期設定および送受信
- ・PINコード設定
- ・本製品の電話番号およびメールアドレスの確認

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない場合があります。

## ■ au ICカードを取り付ける／取り外す


### ■ 取り付け／取り外し時のご注意

- ・au ICカードの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

## ■ au ICカードを取り付ける


- 1 ミヅに爪をかけてカード挿入口カバーを引き出し、microSDメモリカード／au ICカードトレイを取り外す

矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

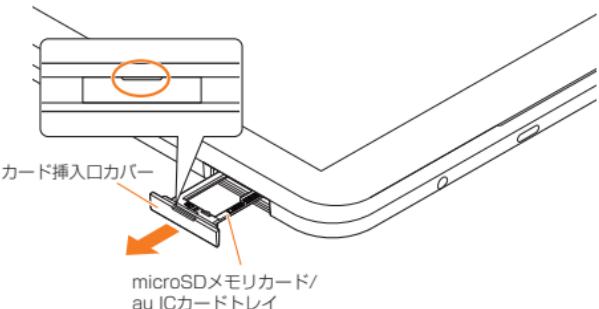


## 2 au ICカードをmicroSDメモリカード／au ICカードトレイに取り付ける

- au ICカードの向きに注意してください。切り欠きの位置に注意して、IC(金属)部分／端子面が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、au ICカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- au ICカードがmicroSDメモリカード／au ICカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- microSDメモリカード／au ICカードトレイのツメ部分が破損しないように、au ICカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

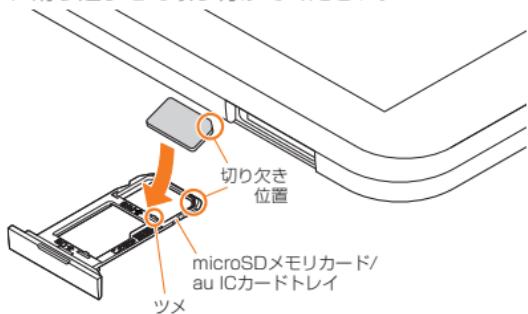


## 3 本体にmicroSDメモリカード／au ICカードトレイを差し込む

矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。microSDメモリカード／au ICカードトレイの向きに注意してください。

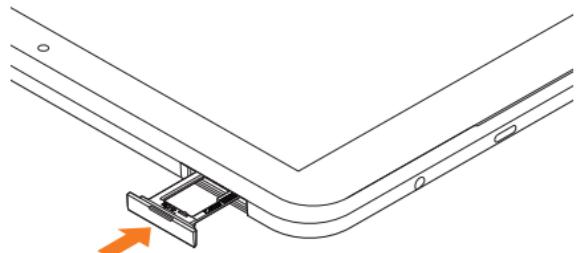


## 4 ○の位置をしっかりと押し、カード挿入口バーが本体から飛び出していないことを確認する

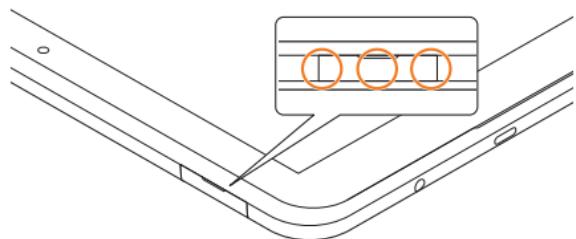

## ■ au ICカードを取り外す


- ・ microSDメモリカード／au ICカードトレイの取り外しについて詳しくは、「au ICカードを取り付ける」(▶P.12)をご参照ください。

- 1 ミゾに爪をかけてカード挿入口カバーを引き出し、microSDメモリカード／au ICカードトレイを取り外す
- 2 au ICカードをmicroSDメモリカード／au ICカードトレイから取り外す

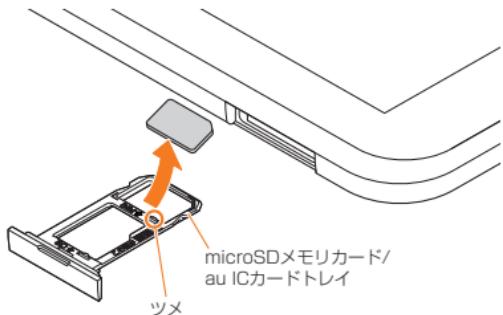


## 3 本体にmicroSDメモリカード／au ICカードトレイを差し込む

矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。microSDメモリカード／au ICカードトレイの向きに注意してください。

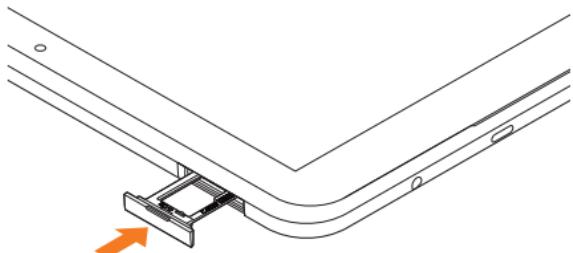

## 4 ○の位置をしっかりと押し、カード挿入口カバーが本体から飛び出していないことを確認する

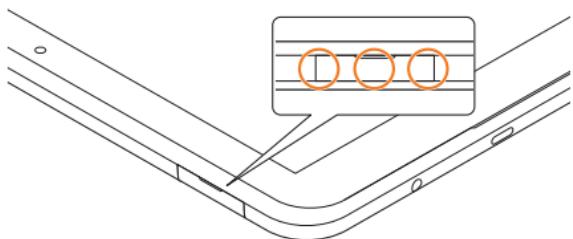

## 本製品の保存領域について

本製品は、本体メモリとmicroSDメモリカードにデータを保存することができます。

本体メモリ	アプリケーションや各アプリケーションが使用するデータ、スクリーンショットで撮影した画像などのメディアファイルを保存します。
microSDメモリカード	メディアファイルなどを保存します。



### memo

◎アプリケーションによってはmicroSDメモリカードに保存するメニュー やメッセージが表示されても、本体メモリに保存される場合があります。

## microSDメモリカードを利用する

### microSDメモリカードを取り付け る／取り外す


#### ■ microSDメモリカードを取り付ける

- ・ microSDメモリカード／au ICカードトレイの取り外しについて詳しくは、「au ICカードを取り付ける」(▶P.12)をご参照ください。

#### 1 ミゾに爪をかけてカード挿入口カバーを引き出し、microSDメモリカード／au ICカードトレイを取り外す


#### 2 microSDメモリカードをmicroSDメモリカード／au ICカードトレイに取り付ける

- ・ microSDメモリカードの向きに注意してください。誤った向きで取り付けた場合、microSDメモリカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・ microSDメモリカードがmicroSDメモリカード／au ICカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・ microSDメモリカード／au ICカードトレイのツメ部分が破損しないように、microSDメモリカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

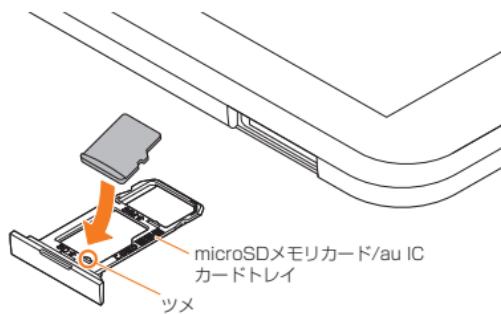


### 3 本体にmicroSDメモリカード／au ICカードトレイを差し込む

矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。  
microSDメモリカード／au ICカードトレイの向きに  
注意してください。

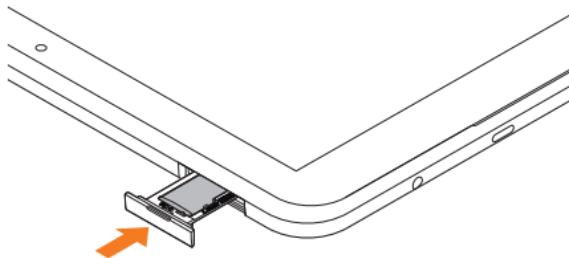

### 4 ○の位置をしっかりと押し、カード挿入口バーが本体から飛び出していないことを確認する

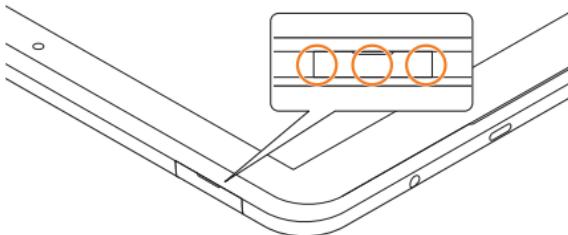


◎ microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。

無理に入れようすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

## microSDメモリカードを取り外す


- microSDメモリカード／au ICカードトレイの取り外しについて詳しくは、「au ICカードを取り付ける」(▶P.12)をご参照ください。

- ミゾに爪をかけてカード挿入口カバーを引き出し、microSDメモリカード／au ICカードトレイを取り外す
- microSDメモリカードをmicroSDメモリカード／au ICカードトレイから取り外す

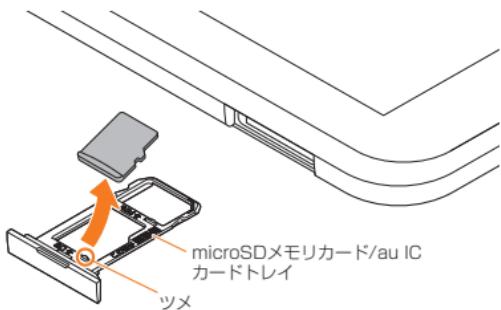


## 3 本体にmicroSDメモリカード／au ICカードトレイを差し込む

矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。microSDメモリカード／au ICカードトレイの向きに注意してください。

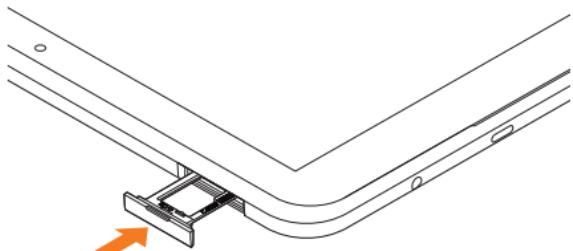

## 4 ○の位置をしっかりと押し、カード挿入口カバーが本体から飛び出していないことを確認する

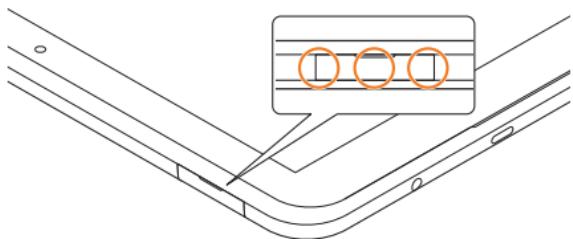



- ◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・データ消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

## 充電する

お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。赤色に点灯していた充電ランプが緑色に変わったら充電完了です。本製品はQualcomm®Quick Charge™3.0 Technologyの急速充電に対応しています。



- ◎ 充電中、本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
- ◎ 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電／放電を繰り返す場合があり、電池のもちが悪くなります。
- ◎ 周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
- ◎ 本製品の充電ランプが赤色に点滅したときは、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。
- ◎ 充電中に「100% ■」が表示された後でも、すぐに充電ランプが緑色に点灯しないことがありますが、間もなくランプの色が緑色に変わり充電完了となります。
- ◎ 接続端子に金属製のアクセサリや導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。
- ◎ 満充電状態が長時間続いた場合、バッテリーケアモードの通知が表示されます。

## ■ 指定のACアダプタを使って充電する

TypeC共通ACアダプタ01(別売)を接続して充電する方法を説明します。指定のACアダプタ(別売)については、「周辺機器」(▶P.69)をご参照ください。

### 1 TypeC共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグをコンセント(AC100V～240V)に差し込む




TypeC共通ACアダプタ01 (別売)

### 2 TypeC共通ACアダプタ01(別売)のUSB Type-Cプラグを外部接続端子にまっすぐに差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯したことを確認してください。本製品の電源が入っている場合は、ステータスバーに「」が表示されます。

充電が完了すると、充電ランプの色が緑色に変わります。

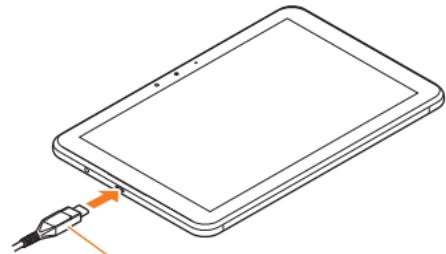

TypeC共通ACアダプタ01 (別売)

- 3 充電が完了したら、外部接続端子からTypeC共通ACアダプタ01(別売)のUSB Type-Cプラグをまっすぐに引き抜く
- 4 TypeC共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグをコンセントから抜く



#### memo

- ◎ 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ◎ 電池が切れた状態で充電すると、充電ランプがすぐに点灯しないことがあります、充電は開始しています。

## パソコンを使って充電する

USB Type-Cケーブル(市販品)を利用して、本製品をパソコンの充電可能なUSBポートに接続して充電する方法を説明します。


### 1 パソコンが完全に起動している状態で、USB Type-Cケーブル(市販品)をパソコンのUSBポートに接続

### 2 USB Type-Cケーブル(市販品)のUSB Type-Cプラグを外部接続端子にまっすぐに差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯したことを確認してください。

充電が完了すると、充電ランプの色が緑色に変わります。

- ・パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示された場合は、「キャンセル」を選択してください。

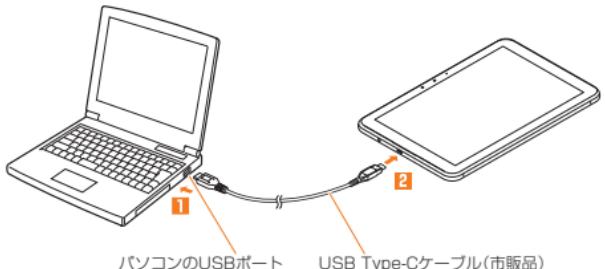

### 3 充電が完了したら、USB Type-Cケーブル(市販品)を外部接続端子とパソコンから取り外す



#### memo

◎電池が切れた状態で充電すると、充電ランプがすぐに点灯しないことがあります。充電は開始しています。

◎指定のACアダプタでの充電と比べて時間が長くかかることがあります。また、お使いのパソコンによっても充電時間は変動します。

## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

#### 1 通知ランプが点灯するまで□(電源ボタン)を長く押す

スタート画面が表示されます(▶P.22)。

- 初めて電源を入れたときは、「au初期設定」などの初期設定が起動します。必要に応じて設定を行ってください。詳しくは同梱の『設定ガイド』の「初期設定」をご覧ください。



- ◎電源を入れてから各種ロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。
- ◎画面の点灯中に□(電源ボタン)を押すか、一定時間操作しないで画面が消灯すると、スリープモードに移行します。

### 電源を切る

- (電源ボタン)を1秒以上長く押す
- 【電源を切る】

### 強制的に電源を切り再起動する

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動することができます。

- (電源ボタン)と+(音量上ボタン)を同時に11秒以上長く押す



- ◎強制的に電源を切り再起動すると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったとき以外は行わないでください。

## スタート画面について

スタート画面は、電源を入れたときやスリープモードを解除したときに表示されます。


### スタート画面からホーム画面を表示する

スタート画面が表示されたときは、次の操作でホーム画面を表示できます。

#### 1 画面をスライド／フリック

ホーム画面が表示されます(▶P.23)。またはスリープモードに移行する前の画面が表示されます。

- 画面下部に表示された[]/[]/[]/[]をスライド／フリックするとauメール／ブラウザ／写真／動画／カメラを起動できます。

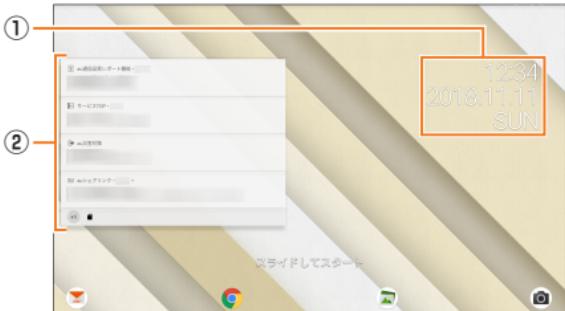

《スタート画面》

#### ① 時計表示

#### ② 通知表示

- 通知をダブルタップすると通知されたアプリを起動します。

## スリープモードについて

画面のバックライト点灯中に□(電源ボタン)を押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモードに移行します。次の操作を行うと、スリープモードを解除できます。

#### 1 スリープモード中に□(電源ボタン)

- 画面をダブルタップして、スリープモードを解除することもできます。



### memo

◎スリープモードに移行するまでの時間を変更するには、ホーム画面→[基本機能]→[設定]→[ディスプレイ]→[スリープ]と操作して、時間を選択します。


◎スリープモード中に□(電源ボタン)を押して画面を表示する際は、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

## 基本操作

### ホーム画面を利用する

お買い上げ時のホーム画面には、タブレットでよく使うアプリがワンタッチで利用できる「auベーシックホーム」のホームアプリが設定されています。ホームアプリは切り替えることもできます(▶P. 28)。

ホーム画面は、複数の画面で構成されており、左右にスライド／フリックすると画面を切り替えることができます。

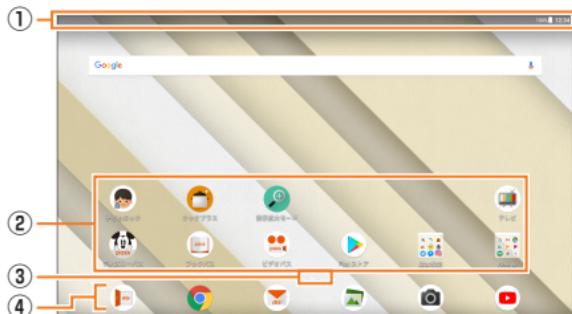

《ホーム画面 (auベーシックホーム)》

- ① ステータスバー
- ② ショートカット／フォルダ\*
- ③ インジケータ
- ④ クイック起動エリア

\* フォルダをタップすると、複数のアプリが表示されます。表示し切れないアプリがある場合は、フォルダ内で上下にスライド／フリックしてください。

\* 一部のアプリではアイコンをロングタッチすることで、アプリの特定の画面へ直接移動できるショートカットのリストが表示されます。



◎ 本書では「auベーシックホーム」のホーム画面からの操作を例に説明しています。

### ホーム画面の主なアプリ／フォルダについて

ホーム画面には、よく使うアプリが表示されています。その他のアプリは、「基本機能」「Google」「au サポート」「au サービス」「その他アプリ」の各フォルダにまとめられています。ホーム画面を左右にスライド／フリックして、利用するアプリ／フォルダを選択してください。

アイコンの表示名
子どもロック 小さなお子様が誤って別のアプリを起動したりするのを防ぐために、特定のアプリに固定することができます。また、利用時間を設定し、長時間の使い過ぎを防止することもできます。
クックプラス お料理中にレシピを検索してキッチンに置いておくだけでなく、レシピ表示をしながらマルチウィンドウでタイマーやYoutube、音楽再生アプリなどを使用することができる、楽しみながらお料理することができます。
表示拡大モード 大きく見やすい文字とアイコンサイズに一括で変更する機能です。タブレットの大画面を活かして見やすく表示します。

アイコンの表示名
テレビ 放送波の受信状況に応じてフルセグ／ワンセグを切り替えて視聴できます。
ディズニーパス ディズニー公式の壁紙、きせかえ、動画などが使い放題の月額サービス。au限定のコンテンツや、映画観賞券、グッズのプレゼントなど、お得な会員特典もあります。 その他にも、au限定デザインのカバーもご用意。カバーに同梱のディズニーパス・カードからご登録いただくと、ディズニーパスが無料で楽しめます。
ブックパス 雑誌・コミック・小説など多くの電子書籍を楽しむことができます。
ビデオパス 幅広いジャンルの映画やドラマ、アニメなどの人気作品が見放題でお楽しみいただけるアプリです。
Play ストア アプリを検索し、インストールできます。
サービスTOP(■) ニュース、天気、乗換案内などはもちろん、プレゼントやクーポン、auのタブレットを楽しむためのお得で便利な情報をお届け。
Chrome(○) Webページを閲覧できます。
auメール(■) (@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができるサービスです。

アイコンの表示名
写真/動画(■) 内部ストレージ／microSDメモリカード内の画像／動画を一覧表示し再生できます。また、アルバムとして管理することもできます。
カメラ(●) 静止画／動画を撮影できます。
YouTube(■) 動画の再生や、キーワード入力による動画検索などができます。
auスマートパス 「auスマートパスプレミアム/auスマートパス」を最大限活用するためのアプリです。 おでで、楽しく、あんしんなタブレットライフを提供します。
au災害対策 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報、特別警報)、災害用音声お届けサービス、災害関連情報を利用することができます。
My au auのご利用料金、データ通信量、ご契約内容、ポイントなどが簡単に確認できるアプリです。各種お手続き、お問い合わせもスムーズに行えます。
Facebook 友達の近況チェックや写真・動画のアップロード、知り合いやグループとのメッセージのやりとりができる無料の『実名制』コミュニケーションアプリです。

アイコンの表示名	
基本機能	
設定	設定メニューから各種機能を設定、管理します。
天気	現在地や設定した都市の天気情報を確認できます。
連絡先	電話番号やメールアドレスを登録して利用できます。
SMS	au電話番号でメッセージのやりとりができるアプリです。
File Commander	データの閲覧、コピー／移動などができます。
音声レコーダー	音声レコーダーを利用できます。
Twitter	Twitterは多くの人々とつながったり、自分を表現したり、大好きなものについていろいろ知ることができる無料のアプリです。
Messenger*	友達や知り合いとリアルタイムにメッセージのやりとりやグループ チャット・ビデオチャットができる無料アプリです。
Instagram*	写真や動画を自由に編集・投稿し、ビジュアルを通して家族や友達、そして世界中の利用者と簡単につながることができるアプリです。

アイコンの表示名	
Google	キーワードから本製品内やWebページを対象に検索できます。
Gmail	Googleが提供するメールサービスです。
マップ	現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。
ドライブ	Google ドライブに保存したファイルを閲覧・編集できます。
Play Music	音楽やプレイリストなどを再生できます。
Playムービー＆TV	Google Playで映画をレンタルしたり、保存した動画を視聴したりできます。
ハングアウト	Googleのインスタントメッセージサービスです。メンバーとチャットを楽しむことができます。
フォト	撮影した静止画や動画を表示・編集したり、Google+™にバックアップすることができます。
音声検索	端末に向かって話すだけでGoogle検索が利用できます。
時計	アラーム、世界時計、タイマー、ストップウォッチ機能が利用できます。

アイコンの表示名
カレンダー カレンダーを利用できます。
電卓 電卓を利用できます。
au サポート
データお預かり 写真などタブレットに保存されているさまざまなデータをauのサーバーに預けたり、microSDメモリカードに保存したりするアプリです。 機種変更時のデータ移行のツールとしてもご利用できます。
au Wi-Fi接続ツール auの公衆無線LANサービス「au Wi-Fi SPOT」やauの宅内Wi-Fi機器サービス「Wi-Fi HOME SPOT」を便利にご利用いただけたためのアプリです。
あんしんフィルター for au お子さまが「スマートフォン」「タブレット」「携帯電話」などを安心してご利用いただけるよう、不適切と思われるWebページへのアクセスやアプリケーションのご利用を制限するフィルタリングアプリです。
故障紛失サポート タブレットの調子が悪いときのトラブル診断やかんたん検査、簡単操作で故障紛失サポートセンターへ電話相談、インターネットでの交換申込、データ移行をトータルにサポートするアプリです。
取扱説明書 本製品の詳しい使いかたを確認できます。

アイコンの表示名
au サービス
au Market auスマートパスのアプリ取り放題に対応したAndroidアプリをインストールできます。
auシェアリンク スマホとタブレットを便利に使えるようにするアプリです。スマホへの電話着信やEメールなどの通知をタブレットに表示したり、スマホをタブレット画面から操作するといった使い方が可能です。
au Gallery 「画像」、「動画」、「音楽」、「その他」ファイルを閲覧することができるアプリです。 更に、対象のauスマホとauタブレットで撮影した画像や動画をカンタン操作で同期することができます。 また、Qua stationと連携することで、Qua stationにデータを保存したり、Qua station内のデータを閲覧することができます。
ニュースパス たくさんの新聞・雑誌・テレビ・ネットのニュース記事の中から、旬なニュースや、あなたの興味や関心にあった記事を読むことができるニュースアプリです。
au WALLET au WALLETカードをより便利に使いこなすためのアプリです。au WALLET プリペイドカードへのチャージやカード残高の確認、au WALLET クレジットカードの請求額の確認、auかんたん決済の情報の確認、ポイントの残高・お買い物履歴・特典の確認などをご利用いただけます。

アイコンの表示名
Player(LISMO) うたパスアプリをより便利にお楽しみいただくための音楽アプリです。
au WALLET Market au WALLET Marketは、日常生活をより豊かにする「こだわりのもの」をお店でもネットでも気軽にご購入いただける、「お買い物上手」なショッピングサービスです。
Wowma! for au 日用品・グルメ・ファッショングから家電まで2800万品の品ぞろえからお買い物が楽しめるau公式のショッピングアプリです。
その他アプリ
ダウンロード ダウンロードしたデータの管理を行うことができます。
SATCH QRコードやバーコードを読み取ることができます。その他、ARを楽しむことができます。ARとは対象物をカメラにかざして、動画やCGなどを表示できる機能です。アプリ内のキャンペーンページの案内に沿ってお楽しみください。
OfficeSuite Word、Excelなどのファイルを閲覧できます。
使い方ガイド Webサイトの『使い方ガイド』を利用できます。

※利用するにはダウンロード／インストールが必要です。



### memo

- ◎各アプリからそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。
- ◎アイコンの表示名は、予告なく変更される場合があります。
- ◎表に記載のアプリケーション以外にも、機種変更前にご利用・ご契約いただいたアプリケーションが表示される場合があります。

## アプリを起動する

アプリケーションアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

### 1 ホーム画面→起動するアプリ／フォルダをタップ

- ・フォルダをタップした場合は、フォルダ内のアプリ一覧から起動するアプリをタップします。

## ホームアプリを切り替える

本製品のホームアプリを切り替えることができます。

### 1 ホーム画面→[基本機能]→[設定]→[ホーム切替]

ホーム切替画面が表示されます。

2 auベーシックホーム	▶P.23「ホーム画面を利用する」
標準ホーム	▶P.28「標準ホームを利用する」


### 3 [OK]

## 標準ホームを利用する

アプリやウィジェットを標準的なレイアウトで表示したホームアプリです。タブレットの操作に慣れている方におすすめです。

### 1 ホーム切替画面→[標準ホーム]→[OK]

標準ホーム画面が表示されます。左右にスライド／フリックすると画面を切り替えることができます。

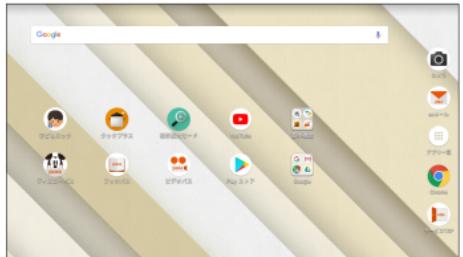

◎標準ホームからお買い上げ時のホーム画面(auベーシックホーム)に戻すには、標準ホーム画面→[基本機能]→[設定]→[ホーム切替]→[auベーシックホーム]→[OK]と操作します。

## 本製品の状態を知る

### ■ アイコンの見かた

ステータスバーの左側には新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

### ■ 主な通知アイコン

アイコン	概要
	新着メールあり(SMS)
	新着メールあり(auメール)
	新着メールあり(Gmail)
	緊急速報メールあり
	電池残量が少ないとき
	スヌーズ中のアラームまたは解除せずに終了したアラームあり
	カレンダーの予定通知あり
	音楽再生中(Player(LISMO))
	本体の空き容量が少ないとき
	他のBluetooth®機器からファイル受信リクエストあり
	データを送信／アップロード
	データを受信／ダウンロード
	インストール完了
	インストール済みアプリのアップデート通知

アイコン	概要
	ソフトウェア更新あり
	USBテザリング中
	Wi-Fi®テザリング中
	Bluetooth®テザリング中
	Wi-Fi®テザリングとBluetooth®テザリングを同時に使用中、Wi-Fi®テザリングとUSBテザリングを同時に使用中、Bluetooth®テザリングとUSBテザリングを同時に使用中
	スクリーンショット完了
	microSDメモリカードのマウント中
	バックグラウンドでテレビ視聴中

### ■ 主なステータスアイコン

アイコン	概要
12:34	時刻
100%	電池レベル状態 100%／ 残量なし／ 充電中／ バッテリーケアモード設定中
	電波の強さ・通信状態(LTE/WiMAX 2+) レベル4／ 圏外／ 通信中 LTE/WiMAX 2+使用可能*
	機内モード設定中
	SIMカード未挿入
	Wi-Fi®の電波の強さ レベル4／ レベル0

アイコン	概要
🔒	VPN接続中
⌚	アラーム設定あり
🔇	バイブレーション設定中
🔔🔕🔔	マナーモードの状態 🔕 サイレント設定中／🔔 アラームのみ設定中／🔕 カスタマイズ設定中
＊＊	Bluetooth®機能利用中 ＊ 待機中／＊ 接続中
📍	GPS利用中
🌐	データセーバー設定中

※ 日本国内においては、「LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。


## 通知パネルについて

通知パネルでは、お知らせの確認や対応するアプリの起動ができます。また、ON/OFF設定アイコンが表示され、よく使う機能のオン／オフがすぐに設定できます。

### 1 ステータスバーを下にスライド

通知パネルが表示されます。

表示中にさらに下にスライドしたり、「▼」／「^」をタップするごとに隠れている項目の表示／非表示が切り替わります。

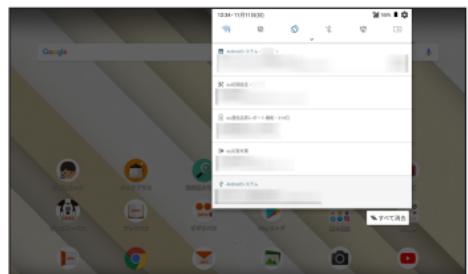

### memo

- ◎ ステータスバーを下にスライドする際、2本の指でスライドするとすべての項目が表示されます。
- ◎ 通知パネルを上にスライドすると、通知パネルを非表示にすることができます。
- ◎ 通知を消去するには、消去したい通知を左右にフリックします。画面右下の「すべて消去」をタップすると、通知がすべて消去されます。ただし、消去できない通知もあります。

## Info Clockを利用する

充電を開始、または充電中にスリープモードに移行すると、Info Clock画面が表示されます。左右にフリックして時計、カレンダー、天気などの情報を確認できます。

- 初回起動時は、利用規約が表示されます。



① 日付

② 天気、気温

③ スライドショー

④ 音楽再生

⑤ 設定

⑥ 解除ボタン

タップすると、Info Clock画面が終了します。

⑦ ヘルプボタン

一度タップしてヘルプを表示すると、以降はヘルプボタンが表示されなくなります。

### ⑧ 日付と時刻

タップすると、「時計」アプリが起動されます。

### ⑨ ページドットインジケータ

※表示される項目は、画面によって異なります。



#### memo

◎ Info Clock画面で[□] (電源ボタン)を押すとスリープモードに移行します。

◎ 通知パネル (▶P.30) のアイコンをタップしてもInfo Clockを起動することができます。

## Info Clockを設定する

### 1 Info Clock画面→[⚙]

### 2

充電	充電ケーブルを接続し、充電を開始すると起動するかどうかを設定します。
画面消灯	充電中に画面がスリープすると起動するかどうかを設定します。
タイマー設定	開始、終了する曜日と時間を設定します。
画面上の情報	情報の表示/非表示を設定します。
明るさの自動調整	自動で明るさのレベルを調整するかどうかを設定します。
ヘルプ	Info Clockの機能を紹介します。

## タイマー起動を設定する

Info Clockをタイマー起動することができます。

### 1 Info Clock画面→[]→[タイマー設定]

### 2 [天気]／[予定]／[時計]

### 3 各項目を設定

タイマーナー名、曜日、開始時刻、終了時刻、開始モードを設定できます。

### 4 [OK]

## マナーモードを設定する

マナーモードを設定することで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定できます。

### 1 ステータスバーを下にスライド

### 2 []

マナーモード設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## 機内モードを設定する

機内モードをオンに設定すると、ワイヤレス機能(データ通信、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能、Bluetooth<sup>®</sup>機能)がすべてオフになります。

### 1 [] (電源ボタン)を1秒以上長く押す→[機内モード]

機内モードがオンに設定されると、ステータスバーに[]が表示されます。

- ・ホーム画面→[基本機能]→[設定]→[その他]→機内モードを「ON」にしても、機内モードをオンに設定できます。

## メニューを表示する

画面のメニューを表示する方法には、「」や「」、「」などをタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の2種類があります。

## ホーム画面を設定する

ホーム画面の各種表示を設定できます。

### 1 ホーム画面→空きスペースをロングタッチ

ホーム画面の設定画面が表示されます。

2	壁紙	ホーム画面の壁紙を変更します。
	ウィジェット	ホーム画面にウィジェットを追加します。
	設定	壁紙のスクロールなどを設定します。

### 3 各項目を設定

※表示される項目は、端末の状態によって異なります。

## モバイル機器を充電する

本製品とお手持ちのスマートフォンをUSBで接続することで、スマートフォンの電池がなくなってきた際には予備バッテリーとしても使えます。家族や友達のスマートフォンにも給電できます。

### 1 充電したい端末が接続されたUSB Type-Cケーブル(市販品)を、本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込む

### 2 [OK]

### 3 ステータスバーを下にスライド

### 4 [この端末をUSBで充電]→[接続しているデバイスを充電する]



#### memo

◎充電したい端末の外部接続端子がType-Cの場合は、京セラType-C給電ケーブル01(01KYHAA)(別売)をご使用ください。

◎本機能を使用する前に本製品を充電してください。電池残量が少ないと充電できない場合があります。

◎長いケーブルをご使用すると充電できない場合があります。また、ハブや変換コネクタを介しても充電できない場合があります。

◎すべての端末との充電を保証するものではありません。

## 注意事項

### 本製品のご利用について

- ・本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・故障とお考えになる前に、「トラブル診断」を行ってください。  
ホーム画面→[au サポート]→[故障紛失サポート]→[トラブル診断]または、以下のauホームページの「トラブル診断」で症状をご確認ください。  
<https://www.au.com/trouble-check/>
- ・通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。
- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください(ただし、LTE/WiMAX 2+方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています)。
- ・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

- ・「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている本製品のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・海外でご利用される場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- ・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる附隨的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもあります、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- ・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・撮影などした写真／動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ・通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品(オプション品含む)の回収を行っております。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:京セラ株式会社

## memo

- ◎本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◎本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ◎OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
- ◎本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>※2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>※3</sup> の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害を指します。

## ■禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

## ■本体、内蔵電池、スタンド(試供品)、充電用機器、au ICカード、京セラTVアンテナケーブル04、周辺機器共通



高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水・防塵性能については以下をご参照ください。

▶P.51「防水／防塵性能に関するご注意」



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

▶P.51「防水／防塵性能に関するご注意」



本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特にかばんなどに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ ご注意いただきたい例

- ・ かばんに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ・ ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

▶P.51「防水／防塵性能に関するご注意」



充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

▶P.51「防水／防塵性能に関するご注意」



オプション品は、auが指定したものを使用してください。

指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

## ⚠ 警告



落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。



使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- ・ 電源プラグをコンセントから抜く。
- ・ 本製品の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

## ⚠ 注意



破損したまま使用しないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ(振動)設定中は特にご注意ください。  
落下して、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。  
火災、やけど、感電などの原因となります。  
防水・防塵性能については以下をご参照ください。  
▶P.51「防水／防塵性能に関するご注意」



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。  
けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届く場所に置かないでください。  
誤飲、けが、感電などの原因となります。



本製品を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようご注意ください。

アプリ、データ通信、テレビや動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器(別売)の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触るとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

## ■ 本体について

## ⚠ 危険



火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。



釘(鋭利なもの)を刺したり、ハンマー(硬いもの)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。



本体内部の物質などが目や口の中に入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。  
本体内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

# ⚠ 警告



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。

運転の妨げとなり、事故などの原因となります。



点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。  
けいれんや意識喪失などの原因となります。



本製品内のau ICカードやmicroSDメモリカードの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、au ICカードやmicroSDメモリカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



カメラのレンズ部に直射日光などを長時間あてないでください。

レンズ部の集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



心臓の弱い方は、バイブレータ(振動)や通知音量の設定に注意してください。

突然のバイブレータ(振動)や通知音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



ディスプレイ部やカメラのレンズ部を破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触ると、やけど、けが、感電などの原因となります。



内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

## ！注意



京セラTVアンテナケーブル04を接続した状態で、アンテナなどを持って本製品を振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



一般的のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、auショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市區町村の指示に従ってください。



内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所の材質について▶P.44「材質一覧」



本製品のスピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。



テレビ視聴時以外では京セラTVアンテナケーブル04を取り外してください。

京セラTVアンテナケーブル04を取り付けたままでデータ通信などをする、本人や他の人、周囲の物に当たり、けがなどの事故の原因となります。

## ■充電用機器について



指定の充電用機器(別売)のコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の充電用機器(別売)は、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



雷が鳴り出したら、指定の充電用機器(別売)には触れないでください。

感電などの原因となります。



コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の充電用機器(別売)のコードの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



コンセントに指定の充電用機器(別売)を抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の充電用機器(別売)に海外旅行用の変圧器(トランペルコンバーター)を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。



本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。  
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器(別売)で充電してください。  
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。  
ACアダプタ:AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)  
海外で使用可能なACアダプタ:AC100V～240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。  
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。  
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。  
指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



使用しない場合は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。  
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

## △注意



コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に長時間触れないでください。  
やけどなどの原因となります。

## ■ au ICカードについて

### ⚠ 注意



au ICカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。  
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

## ■ 京セラTVアンテナケーブル04について

### ⚠ 警告



京セラTVアンテナケーブル04は防水機能を有しておりません。水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。

発熱・火災・感電・電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。

### ⚠ 注意



京セラTVアンテナケーブル04の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所の材質について▶P.44「材質一覧」

## ■ スタンド(試供品)について

### ⚠ 注意



スタンド(試供品)に本製品にセットするときは、本製品がスタンド(試供品)の中央になるようにあわせてください。

左右どちらかに片寄っていると、落下して、けがなどの原因となります。



スタンド(試供品)を開閉する際は、指などの体の一部を挟まないようご注意ください。  
すき間に挟まれると、けがなどの原因となります。



スタンド(試供品)の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所の材質について▶P.44「材質一覧」



スタンド(試供品)はお風呂場では使用しないでください。

本体が湯船に落下して、けがなどの原因となったり、故障の原因となります。

## ■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

### !**警告**



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

## 材質一覧

### ■ Qua tab QZ10本体

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC樹脂(ガラス繊維入)	アクリル系UV硬化塗装
外装パネル(側面部)、カード挿入口カバー、電源ボタン、音量上/下ボタン、カスタマイズボタン、カメラリング	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装
ディスプレイ(スクリーン)	化学強化ガラス	防汚処理
カメラレンズ部	PMMA樹脂	ハードコート処理
イヤホン端子	PA樹脂	-
撮影ライト/簡易ライト部	PMMA樹脂	-

### ■ スタンド(試供品)

使用場所	使用材料	表面処理
外装	TPE(エラストマ)、PC+ABS樹脂	-
ゴム脚	ウレタンフォーム	-

### ■ 京セラTVアンテナケーブル04(04KYHSA)

使用場所	使用材料	表面処理
プラグ部	銅合金	金メッキ処理(下地Niメッキ)
コード	TPO	-

## 取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

### ■ 本体、内蔵電池、充電用機器、スタンド(試供品)、au ICカード、京セラTVアンテナケーブル04、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかかるないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。ディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。  
また、外部接続器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)／防塵性能(IP5X)を発揮するために、カード挿入口カバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。  
ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、指定の充電用機器(別売)、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままでカード挿入口カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。  
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
  - 充電用機器
  - 周辺機器

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。  
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。)
  - 本製品本体
  - au ICカード(本製品本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 外部接続端子、イヤホンマイク端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子、イヤホンマイク端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障の原因となります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますですが異常ではありません。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。
- 接続端子やイヤホンマイク端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてください。故障の原因となります。
- 充電中に濡れた場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。
- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中のタブレットの使用も法律などで罰せられる場合があります。
- かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)や外部機器などを使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差してください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
- カメラのレンズ部に直射日光などを長時間あてないようにしてください。故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。

- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中やバイブレータ(振動)設定中は特にご注意ください。落下して、故障などの原因となります。
- 本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。
- 京セラTVアンテナケーブル04などを持って本製品を振り回さないでください。破損の原因となります。

## ■ 本体について

- 本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、auショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。
- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。  
以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 爪の先での操作
  - 手袋をしたままでの操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - 水中での操作

- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。  
本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「技適マーク金」が本製品本体内で確認できるようになっております。  
ホーム画面→[基本機能]→[設定]→[タブレット情報]→[認証情報]
- 本製品内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。  
強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけたりしないでください。記録内容が消失する場合があります。
- かばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れると、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- カメラのレンズ部やディスプレイの内側が温度や湿度などの使用環境によってくもる（結露する）ことがあります。本製品の故障や不具合ではありません。
- カメラのレンズ部やディスプレイの内側が結露しやすい環境について  
以下のようない温度の変化が大きい環境、または湿度が高い環境では、レンズ部やディスプレイの内側がくもる（結露する）場合があります。
  - ・ 気温の高い陸上から急に水温の低い水中に持ち込む
  - ・ 寒い場所から屋内などの温かい場所に持ち込む
  - ・ 湿度が高い環境でカード挿入口カバーを開閉する
- くもりを取る方法  
高温・多湿、砂やほこりの多い場所を避け、周囲の温度が一定の場所でカード挿入口カバーを開けた状態で放置し、周囲の温度になじませるとくもりが取れます。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

- 通常はカード挿入口カバーを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
- 本製品内のau ICカードやmicroSDメモリカード挿入口に液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。マイク、スピーカー部などに砂などが入り音が小さくなったり、本製品本体内に砂などが混入すると故障の原因となります。

## ■ タッチパネルについて

- ディスプレイ表面が汚れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- かばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

## ■ 内蔵電池について



**Li-ion 00**

(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。)

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくとも少しずつ放電します。長い間使わないと、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
- 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

## ■ 充電用機器について

- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、指定の充電用機器(別売)のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。指定の充電用機器(別売)やUSB接続ケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

## ■ au ICカードについて

- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるauの端末への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因になります。
- カードに損傷を与えるようなこと(高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、濡らすなど)はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

## ■ 京セラTVアンテナケーブル04について

- 京セラTVアンテナケーブル04のプラグにゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。
- 京セラTVアンテナケーブル04のプラグは本体のイヤホンマイク端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。故障の原因となります。

## ■ スタンド(試供品)について

- スタンド(試供品)は防水機能を有しておりません。水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用はしないでください。故障の原因となります。
- 本製品を縦置きにしたり、スタンド(試供品)を開く角度を狭くすると、スタンド(試供品)が倒れやすくなりますのでご注意ください。

## ■ カメラ機能について

- 大切な撮影などををするときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

## ■著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどのほかは、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。  
また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをして肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。  
なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影した静止画などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

## ■本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。

## ■FCC認証情報

- 本製品は、Federal Communications Commission(FCC)の認証を受けています。  
本製品のFCC IDはJOYFA85です。  
また、以下の方法でも確認できます。  
確認方法:  
ホーム画面→[基本機能]→[設定]→[タブレット情報]→[認証情報]

## 防水／防塵性能に関するご注意

本製品はカード挿入口カバーが完全に装着された状態でIPX5<sup>\*1</sup>相当、IPX8<sup>\*2</sup>相当の防水性能およびIP5X<sup>\*3</sup>相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての注意事項」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

\*1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、通信端末としての性能を保つことです。

\*2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、通信端末としての性能を保つことです。

\*3 IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本製品を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに通信端末の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。(塵埃(じんあい)の侵入を完全に防止するわけではありません。)

すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

## ご使用にあたっての注意事項

- カード挿入口カバーをしっかりと閉じてください。完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
- 手や本製品が濡れている状態でのカード挿入口カバーの開閉は絶対にしないでください。
- 水道水以外の液体(海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、アルコール、ジュース、調味料など)に浸けたり、かけたりしないでください。また、ペットの尿がかかる場所での使用はしないでください。  
かかった場合には、速やかに水道水で洗い流してください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。スピーカー・マイクなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂場、台所など、湿気の多い場所での長時間の使用、保管はしないでください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るものの中には置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- スピーカー・マイクなどに水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きをしてください。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

●急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。

●本製品は水に浮きません。

### ●お風呂での利用について

IPX5/8の防水性能と、京セラ独自にお風呂の温度程度のお湯(43℃以下)が本製品にかかっても故障しないことを試験しています。

- ・ご使用の際は、カード挿入口カバーは確実に取り付けてください。
- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。

浴室温度40℃以下、湿度99%以下で連続使用1時間以内とし、その後必ず水抜き・乾燥を行ってください(▶P.55)。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。


- ・浴槽のお湯に浸けないでください。温泉や入浴剤等の入ったお湯に浸けないでください。万が一かかった場合、またシャンプーや石鹼などが付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。
- ・急激な温度変化により、パッキン部の収縮が起こるため、浸水のおそれがありますので、常温に戻してから浴室に持ち込んでください。
- ・ご使用後は、水道水で洗い流し、乾いた柔らかい布でふき、浴室から取り出しておいてください。
- ・浴室の電波環境によっては、ご使用になれない機能があります。

### ●カード挿入口カバーについて

- ・カード挿入口カバーはしっかりと閉じ、完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- ・カード挿入口カバーを開閉する際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
- ・カード挿入口カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。

## カード挿入口カバーの閉じかた

カバーを収納してから①カバー全体を指の腹で押し込んでください。②矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

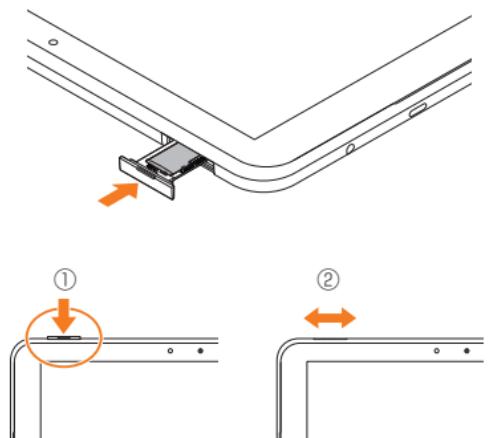

## ●水以外が付着した場合

- 万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。
- やや弱めの水流(6リットル／分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。
- 汚れた場合、ブラシなどは使用せず、カード挿入口カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

## ●水に濡れた後は

- 水濡れ後は水抜きをし、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
- 寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

## ●ゴムパッキンについて

- カード挿入口カバー周囲のゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。
- カード挿入口カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようすると、ゴムパッキンが傷付け、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。
- カード挿入口カバーの隙間に、先のとがったものを差し込んでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

- ・防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

#### ●耐熱性について

- ・熱湯に浸けたり、熱湯をかけたりしないでください。また、サウナでの使用やドライヤーなどで熱風を当てないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

#### ●衝撃について

- ・本製品は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、スピーカーなどをとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

## 充電のときは

オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- ・本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- ・本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、外部接続端子にUSB Type-Cプラグを接続してください。
- ・外部接続端子に水滴や異物が入っていないか確認の上、ご使用ください。
- ・濡れた手で指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- ・指定の充電用機器(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災、やけど、感電・故障などの原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど、感電・故障などの原因となります。


## 水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、必ずスピーカー・マイクの水抜きをしてください。

そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。

下記手順で水抜きを行ってください。

**1 本製品表面の水分を纖維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。**

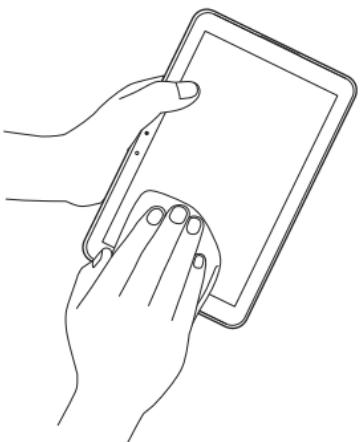

## 2 振りかたについて

① 本製品をしっかりと持ち、水が出なくなるまで本製品を矢印方向に振ります。

※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。

※ 本製品が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きを行ってください。




② 出てきた水分を拭き取ります。

※ スピーカー・マイク、外部接続端子部、イヤホンマイク端子部、音量ボタン、カスタマイズボタン周辺は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。

③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

- 3 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本製品を軽く押し当て、スピーカー・マイク・外部接続端子部・イヤホンマイク端子部・音量ボタン・カスタマイズボタン周辺などの隙間に入った水分を拭き取ってください。

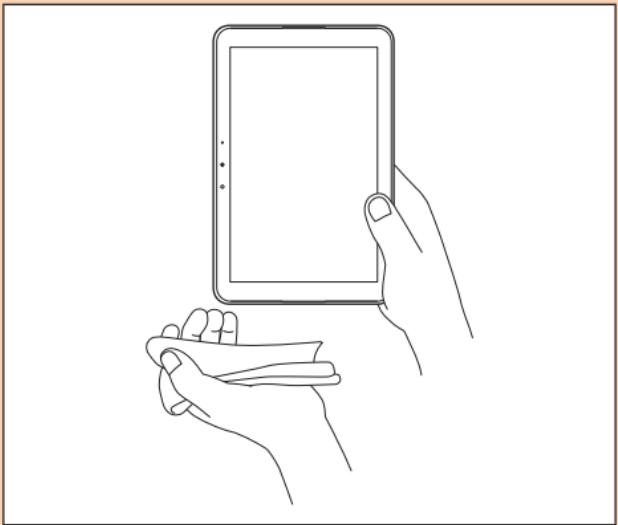

- 4 本製品から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本製品に水分が残っている場合があります。濡れて困るものとのそばには置かないでください。  
また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

## Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®) 機能について

- ・本製品のBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格に準拠し、認定を取得しています。
- ・一部の国／地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内規格、FCC規格に準拠し、認定を取得しています。
- ・一部の国／地域では無線LAN(Wi-Fi®)機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・無線LAN(Wi-Fi®)やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- ・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

- ・航空機内の使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
- ・通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

## 2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能／無線LAN(Wi-Fi®)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。


1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によつてはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎ 無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ◎ Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

• **Bluetooth®機能:2.4FH1/XX1**



本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式等を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

• **無線LAN(Wi-Fi®)機能:2.4DS4/OF4**



本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

## ■ 5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。

本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

- W52 (5.2GHz帯 / 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48ch)
- W53 (5.3GHz帯 / 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64ch)
- W56 (5.6GHz帯 / 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 140ch)

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

W52 W53 W56

## 各種暗証番号／PINコードについて

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

### 各種暗証番号について

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

なお、使用時は必ず初期値からお客様の独自の番号に変更の上お使いください。

#### ● 暗証番号

使用例	auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ● スタート画面のセキュリティの設定

使用例	セキュリティの設定／解除をする場合
初期値	お買い上げ時の初期設定に従う

## PINコードについて

### PINコード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は入力が不要な設定になっていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4~8桁のお好きな番号、入力要否は入力が必要な設定に変更できます。
- 入力が必要な設定で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更の上ご使用ください。

### PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、au ショップ・PiPitもしくはお客様センターまでお問い合わせください。

- PINコードは「データの初期化」を行ってもリセットされません。

〈この部分をコピーしてご使用ください〉

【パスワード記載欄】	
GoogleアカウントID	@gmail.com
Googleアカウントパスワード	セキュリティ(スタート画面):ロックNo.
au IDアカウントID	セキュリティ(スタート画面):パスワード
au IDアカウントパスワード	セキュリティ(スタート画面):パターン
FacebookアカウントID	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Facebookアカウントパスワード	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

※ アカウントやパスワードは、他人に知られることのないよう厳重に管理してください。

## データ通信料についてのご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にデータ通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、データ通信料定額／割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 本製品でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、メールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。

※ 無線LAN (Wi-Fi<sup>®</sup>) 接続の場合はデータ通信料はかかりません。

## アプリケーションについて

- ・アプリケーションのインストールは安全であることをご確認の上、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、本製品内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- ・万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- ・アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしないとご利用できない場合があります。
- ・アプリケーションの中には動作中スリープモードにならなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- ・本製品に搭載されているアプリケーションやインストールされているアプリケーションはアプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

## アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「許可しない」／「許可」をタップしてください。

例:写真/動画を起動した場合

1 ホーム画面→[]

2 アクセス権限の確認画面→[許可しない]／[許可]

通常は「許可」をタップし、機能の利用を許可してください。利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。



### memo

○許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。

○権限の設定を変更するには、ホーム画面→[基本機能]→[設定]→[アプリ]→設定を変更するアプリをタップ→[権限]→変更する権限の[]／[]と操作します。

○アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

○本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

## マナーも携帯する

### ■こんな場所では、使用禁止！

- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- ・航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

### ■周りの人への配慮も大切

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、通知音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まっての操作は控えましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れに注意しましょう。
- ・カメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。
- ・カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルを守りましょう。
- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

## 付録

### ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。

ソフトウェアのアップデートの種別により、更新の方法が異なります。

- ・本製品本体でソフトウェアをダウンロードして更新する
- ・本製品本体でWi-Fi®を利用して、ソフトウェアをダウンロードして更新する

### ■ ご利用上の注意

- ・データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター（au電話から157／通話料無料）までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- ・詳しくは、京セラホームページのサポート情報をご覧ください。
- ・ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ・ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。
- ・海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。また、アラームなども動作しません。

# ソフトウェアをダウンロードして更新する

インターネット経由で、本製品から直接更新ソフトウェアをダウンロードできます。

## 1 ホーム画面→[基本機能]→[設定]→[タブレット情報]→[ソフトウェア更新]

以降は、画面の指示に従って操作してください。



- ◎利用可能なネットワークを自動検索するために、ご契約内容によっては通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ◎ソフトウェア更新／OSアップデート後に元のバージョンに戻すことはできません。

## 故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認いただくとともに「故障紛失サポート」アプリにて「トラブル診断」を行ってください。

ホーム画面→[au サポート]→[故障紛失サポート]→[トラブル診断]

こんなときは	ご確認ください	参照
電源が入らない	内蔵電池は充電されていますか? □(電源ボタン)を通知ランプが点灯するまで長く押していますか?	P.18 P.21
充電ができない	指定の充電用機器(別売)は正しく接続されていますか? 本体または電池温度が高温または低温になってしまいか? 温度によって充電を停止する場合があります。 指定の周辺機器(アダプタなど)で充電をしていますか?	P.19 P.18 P.19
操作できない／画面が動かない／電源が切れない	□(電源ボタン)と□(音量上ボタン)を同時に11秒以上長く押すと強制的に電源を切り再起動することができます。	P.21
電源が勝手に切れる	内蔵電池は十分に充電されていますか?	P.18
電源起動時のロゴ表示中に電源が切れる	内蔵電池は十分に充電されていますか?	P.18
「■」(圏外)が表示される	サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか? 内蔵アンテナ付近を指などで覆つていませんか? au ICカード以外のカードが挿入されていませんか?	P.29 P.9 P.11
ボタン／タッチパネルの操作ができない	電源は入っていますか? 電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.21 P.21

こんなときは	ご確認ください	参照
「！」が表示される	au ICカードが挿入されていますか？	P.12
充電してくださいなどと表示された	電池残量がほとんどありません。	P.18
電池を利用できる時間が短い	十分に充電されていますか？ ・赤色の充電ランプが緑色に変わるまで、充電してください。	P.18
	内蔵電池が寿命となっていますか？	P.48
	「！」(圏外)が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.29
	バッテリーケアモードが設定されていますか？	—
	使用していないアプリや機能を終了・停止してください。	—
画面照明が暗い	本体または電池温度が高温になっていますか？ 温度によって画面の輝度を落とす場合があります。	—

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauホームページの「トラブル診断」で症状をご確認ください。

<https://www.au.com/trouble-check/>

## アフターサービス

### ■修理を依頼されるときは

修理については故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

※保証期間は、本製品をお客様が新規ご購入された日より1年間です。



#### memo

- ◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのauの端末は、再生修理した上で交換用端末として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。
- ◎本製品を加工、改造、解析（ソフトウェアの改造、解析（ルート化などを含む）、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。
- ◎本体内蔵の電池は、電池の材質上または製造上の瑕疵により生じる事象を除き無償修理保証の対象外です。
- ◎京セラTVアンテナケーブル04、スタンド（試供品）などの付属品は無償修理保証の対象外です。

## ■補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■無償修理規定

- 修理受付時は、製造番号(IMEI番号)の情報をお知らせください。製造番号(IMEI番号)は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシールなどで確認することができます。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。  
(または、修理ができない場合があります。)  
①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。③当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。④使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。⑤地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
- 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
- 製品の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
- 出張による修理対応はお受けできません。

- 本規定は、日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

※本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## ■故障紛失サポートについて

auの端末を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「故障紛失サポート」をご用意しています(月額380円、税抜)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。

本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、故障紛失サポートセンターへお問い合わせください。



### memo

- ご入会は、auの端末のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のauの端末のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるauの端末のみが本サービスの提供対象となります。
- auの端末を譲渡・承継された場合、故障紛失サポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更・端末増設などにより、新しいauの端末をご購入いただいた場合、以前にご利用のauの端末に対する「故障紛失サポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

## ■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

## ■auアフターサービスの内容について

サービス内容			故障紛失サポート	
			会員	非会員
交換用携帯電話機お届けサービス	自然故障	1年目	無料	補償なし
		2年目以降	下記「交換用携帯電話機お届けサービス」(会員)ご負担金の表を参照	
	部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失			
預かり修理	自然故障	1年目	無料	実費負担
		2年目以降	無料(3年間保証)	
	部分破損	お客様負担額 上限5,000円		
	水濡れ、全損	お客様負担額 10,000円		
	盗難、紛失	補償なし	補償なし (機種変更対応)	

金額はすべて税抜

## ■「交換用携帯電話機お届けサービス」(会員)

### ご負担金

適用条件	1回目	2回目
通常	5,000円／ 長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 3,000円	8,000円／ 長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 6,000円
「WEB割引」 <sup>※2</sup> ／「代用機なし割引」 <sup>※3</sup> の両方を適用	4,000円／ 長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 2,000円	7,000円／ 長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 5,000円
「代用機なし割引」 <sup>※3</sup> のみを適用	4,500円／ 長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 2,500円	7,500円／ 長期ご利用特典 <sup>※1</sup> 5,500円

金額はすべて税抜

※1 3年目(25カ月)以上ご利用中のお客様、またはそのお客様が属する家族割内すべての回線が対象です。データ通信端末、タブレットをご利用中のお客様は、セット割(WINシングルセット割、またはスマホセット割)に加入しており、セット割の対象回線のご契約が3年目以上の場合は対象です。

※2 WEB割引：auホームページから「交換用携帯電話機お届けサービス」を申し込む場合、サービス利用ご負担金から500円を割引します。

「WEB割引」の場合は代用機の貸出はできませんので、自動的に「代用機なし割引」があわせて適用されます。

※3 代用機なし割引：「交換用携帯電話機お届けサービス」のご利用に際し、代用機を利用しない場合は、サービス利用ご負担金から500円を割引します。

詳細はauホームページでご確認ください。

### オンライン交換受付(24時間受付)

※パソコン、スマートフォンからのみ受付可能

<https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/repair/application/>



## 交換用携帯電話機お届けサービス

◎ auの端末がトラブルにあわれた際、お電話をいただくことでご指定の送付先に交換用端末(同一機種・同一色\*)をお届けします。故障した今までお使いのauの端末は、交換用端末がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。

\* 同一機種・同一色の提供が困難な場合、別途当社が指定する機種・色の交換用端末をご提供します。

◎ 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。

※ 詳細はauホームページをご確認ください。

## 預かり修理

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は割引の対象となりません。

## SIMロック解除

本製品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除はauホームページ、auショップで受付しております。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、一部サービス・機能などが制限される場合があります。当社では一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除後の設定は、ホーム画面→[基本機能]→[設定]→[タブレット情報]→[SIMカードの状態]→[状態の更新]と操作して行ってください。
- 詳しくは、auホームページをご参照ください。

<https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/>

## 周辺機器

- 京セラTVアンテナケーブル04(04KYHSA)
- TypeC共通ACアダプタ01(0601PQA)(別売)  
共通ACアダプタ05(0501PWA)(別売)\*
- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)\*
- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)\*
- 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)\*
- 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)\*
- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)\*
- 京セラType-C給電ケーブル01(01KYHAA)(別売)
- MicroB-TypeC変換アダプタ(0601PHA)(別売)

\* ご利用にはMicroB-TypeC変換アダプタ(別売)が必要です。



◎周辺機器は、auオンラインショップでご購入いただけます。

<http://onlineshop.au.com>

## 主な仕様

### ■ 本体

ディスプレイ	約10.1インチ、約1677万色、TFT全透過型 1,920×1,200ドット(WUXGA)	
質量	約503g	
サイズ (幅×高さ× 厚さ)	約259×168×8.6mm	
内蔵メモリ容量 <sup>※1</sup>	ROM:約32GB RAM:約3GB	
連続待受時間	約1,310時間	
連続テザリング時間	約2,000分	
Wi-Fiテザリング最大接続数	10台	
充電時間 (目安)	TypeC共通AC アダプタ01(別 売)	約250分
カメラ撮像素子	CMOS	
アウトカメラ有効画素数	約1,300万画素	
インカメラ有効画素数	約500万画素	
無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能	IEEE802.11a/b/g/ n/ac準拠	
Bluetooth <sup>®</sup> 機能	対応バージョン	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格 Ver.4.2準拠 <sup>※2</sup>

Bluetooth <sup>®</sup> 機能	出力	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格 Class 1
	通信距離 <sup>*3</sup>	見通しの良い状態で10m以内
	対応プロファイル・機能 <sup>*4</sup>	GATT(Generic Attribute Profile) SPP(Serial Port Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) OPP(Object Push Profile) PBAP(Phone Book Access Profile) HID(Human Interface Device Profile) HSP(Headset Profile) PAN(Personal Area Networking Profile) PAN-NAP(Personal Area Networking-Network Access Point) PAN USER(Personal Area Networking-User) HOGP(HID over GATT Profile) SCMS-T Bluetooth SSP MAP(Message Access Profile)
	使用周波数帯	2.4GHz帯
	連続ワンセグ視聴時間	約12時間20分
	連続フルセグ視聴時間	約11時間40分

\*1 データとアプリで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアプリの使用容量により減少します。

\*2 本製品およびすべてのBluetooth<sup>®</sup>機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth<sup>®</sup>標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。

\*3 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

\*4 Bluetooth<sup>®</sup>機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth<sup>®</sup>標準規格で定められています。

### ■ 京セラTVアンテナケーブル04(04KYHSA)

長さ	約136.4mm
質量	約5g



#### memo

◎ 連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

## データ通信端末の比吸収率(SAR)について

この機種Qua tab QZ10は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

このデータ通信端末は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準<sup>(※1)</sup>ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、本データ通信端末に対するSARの許容値は2.0W/kgです。このデータ通信端末を本取扱説明書に記述する通常使用の場合のSARの最大値は0.74W/kg<sup>(※2)</sup>です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることがあります。いずれも許容値を満足しています。

データ通信端末は、携帯電話等基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、データ通信端末の出力は小さくなります。

通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本データ通信端末が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

[http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\\_press/fact\\_japanese.htm](http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

※2 この値は同時に使用可能な無線機能を含みます。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ  
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>
- 一般社団法人電波産業会のホームページ  
<http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>
- auのホームページ  
<https://www.au.com/>

以下の内容に関しては、オンラインマニュアルやauホームページより『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。

- FCC Notice
- OpenSSL License

パソコンから:

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

## 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

## 知的財産権について

### 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Playミュージック、Playミュージック ロゴ、Playムービー、Playムービー ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、Google ドライブ、Google ドライブ ロゴ、Googleマップナビ、Googleマップナビ ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google 音声検索、Google 音声検索 ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google LLC. の商標または登録商標です。

Microsoft®、Windows®およびWindows® 7／Windows® 8.1／Windows® 10は米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。

Microsoft® Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。

Microsoft®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows Media®、Exchange®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。

Wi-Fi®、WPA®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Protected Setup ロゴ、Wi-Fi Direct®、Miracast®はWi-Fi Allianceの登録商標です。

Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの商標です。

FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。

Twitter、TwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。

Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>.

- (1) ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。
- (2) 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。

動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。

画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの商標です。

HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。

本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。

「Rollbahn」は株式会社デルフォニックスの登録商標です。

Qualcomm Quick ChargeはQualcomm Technologies, Inc.の製品であり、Qualcomm社は米国およびその他の国で登録されたクアルコムの商標です。

USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

その他本文中に記載されている社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

## License

この取扱説明書で説明されている本製品にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。
  - (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
  - (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の非侵害などの默示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。
- なお、オープンソースソフトウェアについては、以降に明示しております「オープンソースソフトウェアについて」をご確認ください。

## ■ オープンソースソフトウェアについて

本製品は、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)、その他のオープンソースソフトウェアのライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みます。GPL、LGPLおよびその他のライセンスの具体的な条件については、本製品の「タブレット情報」からご参照いただけます。詳細については京セラ株式会社のホームページをご覧ください。

本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。

本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格やライセンスに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社または第三者が有しており、著作権法上認められた使用法および京セラ株式会社が別途認めた使用法を除き、お客様は京セラ株式会社に無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

## ■ 診断および使用状況データの記録

京セラ株式会社では、製品とサービスの品質の向上のために、お客様のご協力をお願いしています。京セラ株式会社は、予期しないシャットダウンやシステムエラーなどの診断イベントを追跡して対処し、品質とサービス向上を目的として、お客様の端末の故障診断および使用状況データ(お客様によるアプリケーションの使用状況情報、エラーに関するログ情報、およびお客様によるアプリケーションの使用に関する詳細情報(特定の機能、使用頻度、メモリ/電池の使用状況))を端末内に記録、保存しております。これらの情報はお客様より端末の修理依頼があった際に、お客様の同意のうえ収集することがあります。

# お問い合わせ先番号

## お客さまセンター

総合・料金・操作方法について (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

一般電話からは

**F**0077-7-111  
フリーダイヤル

au電話からは

局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

**F**0120-977-033 (沖縄を除く地域)

**F**0120-977-699 (沖縄)

紛失・盗難時の回線停止のお手続き  
について (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

一般電話からは

**F**0077-7-113  
フリーダイヤル

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

**F**0120-925-314

## 故障紛失サポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

一般電話／au電話から

**F**0120-925-919  
フリーダイヤル



濡れた状態での充電は、  
異常な発熱・焼損などの原因となり  
大変危険です。



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重  
な資源を再利用するためにお客様が不要と  
なってお持ちになる電話機・電池・充電器を、  
ブランド・メーカーを問わず マークのある  
お店で回収し、リサイクルを行っています。

2018年1月第1版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:京セラ株式会社

5KKTFA85WAXX- 0118YG

