

このたびは、「Qua tab QZ8 (キュア タブ キューセット エイト)」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

基本的な機能の説明については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

- 基本操作 基本的な操作を説明します。
- 初期設定 初めて電源を入れたときの設定方法を説明します。
- au初期設定 au IDの設定を行います。
- auメール auメールの初期設定などを行います。
- 子どもロック 小さなお子様が誤って別のアプリを起動したりするのを防ぐために、特定のアプリに固定することができます。

- 画面の設定 画面の明るさや、バックライトの点灯時間などを設定します。
- Wi-Fi® 設定 Wi-Fi® ネットワークへの接続方法を説明します。
- データ閲覧・再生 静止画や動画データなどの閲覧・再生方法を説明します。
- Android™ 8.1について Android 8.1 にバージョンアップした場合の変更内容です。

- au設定メニューからデータ移行する方法 これまでお使いの au電話から、microSDメモリカードや auサーバーを使って本製品にデータを戻したり、預けたりする方法を説明します。
- データの復元・再生 静止画や動画データなどの復元・再生方法を説明します。
- バッテリに関する設定 電池消費を軽減したり、電池の寿命を延ばしたりする機能を説明します。

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。

なお、本文中では、TM、® は省略している場合があります。

本書で記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。


また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめ了承ください。

2018年8月第2版
発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社

基本操作

詳しい操作方法については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

《ホーム画面 (auベーシックホーム)》

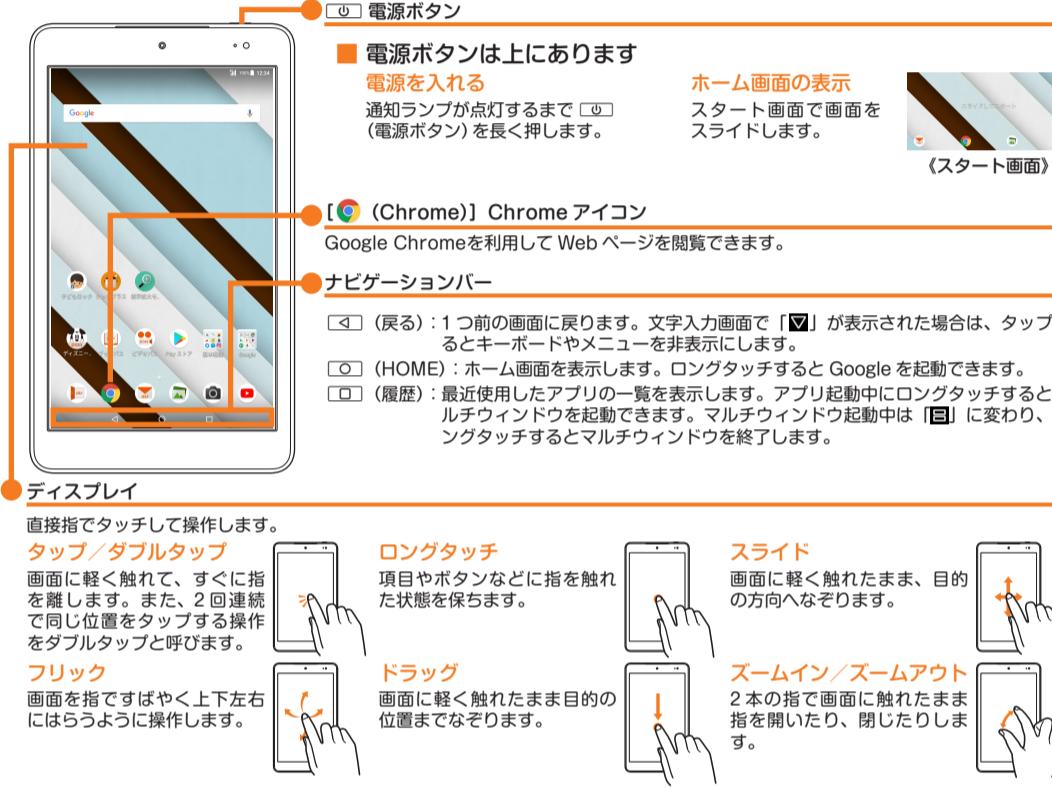

文字入力方法

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

キーをタップすると、文字入力ができます。

入力方法を切り替える

文字入力画面 (ケータイ配列) → 「[]」をロングタッチ → 「[]」の方向へドラッグ → [Google 日本語入力設定] → [キーボード レイアウト] → 入力キーボードを左右にフリックして選択します。



フリック入力

ボタンに触れると、右の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

・ フリック入力ではない場合に同じ文字を続けて入る文字入力画面 (ケータイ配列) タップすると文字種を切り替えることができます。

マナーモードの設定

・ ステータスバーを下にスライド → [] → [サイレント] / [アラームのみ] / [カスタマイズ] → マナーモードの自動解除時間を設定 → [完了] と操作すると、マナーモードが設定できます。

・ マナーモード設定中にステータスバーを下にスライド → [] / [] / [] と操作すると、マナーモードを解除できます。

アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ / 機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「許可しない」 / 「許可」をタップしてください。

・ 許可しないとアプリ / 機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。

・ アプリ / 機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

・ 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。

Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Playストア」などのGoogle社のアプリを利用できます。

主な設定項目は次の通りです（次の項目以外にお客様の「姓」と「名」の登録が必要となります）。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント（ユーザーID）、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。



※ 1 設定した電話番号に、Google確認コードが書かれたテキストメッセージが送信されます。

au初期設定

au IDを設定するとauスマートバスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。主な設定項目は次の通りです。

- お買い上げ時に「au初期設定」の操作をスキップした場合でも、後からau IDを設定することができます。その場合はホーム画面 → [基本機能] → [設定] → [au設定メニュー] → [au初期設定] と操作してください。



※ 1 以前にau IDを登録したことがある場合、手順3と手順4は表示されません。手順5に進んでください。

※ 2 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

※ 3 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。

※ 4 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選択」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。


※ 5 「データお預かり」アプリで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。「お預かりデータを戻す」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

auメール

auメールのご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。
初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できません。

初期設定

※ Wi-Fi® 通信ではauメールの初期設定はできません。

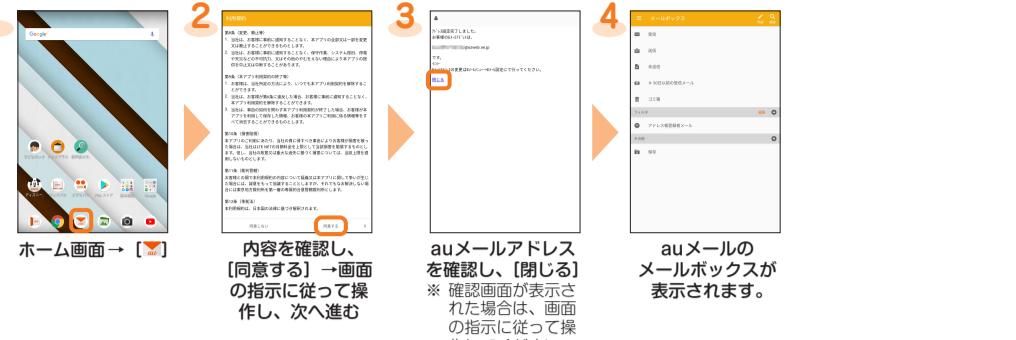


内容を確認し、
[同意する] → 画面
の指示に従って操
作し、次へ進む

auメールアドレス
を確認し、[閉じる]
※ 確認画面が表示さ
れた場合は、画面
の指示に従って操
作してください。

auメールの
メールボックスが
表示されます。

auメールアドレスを変更する

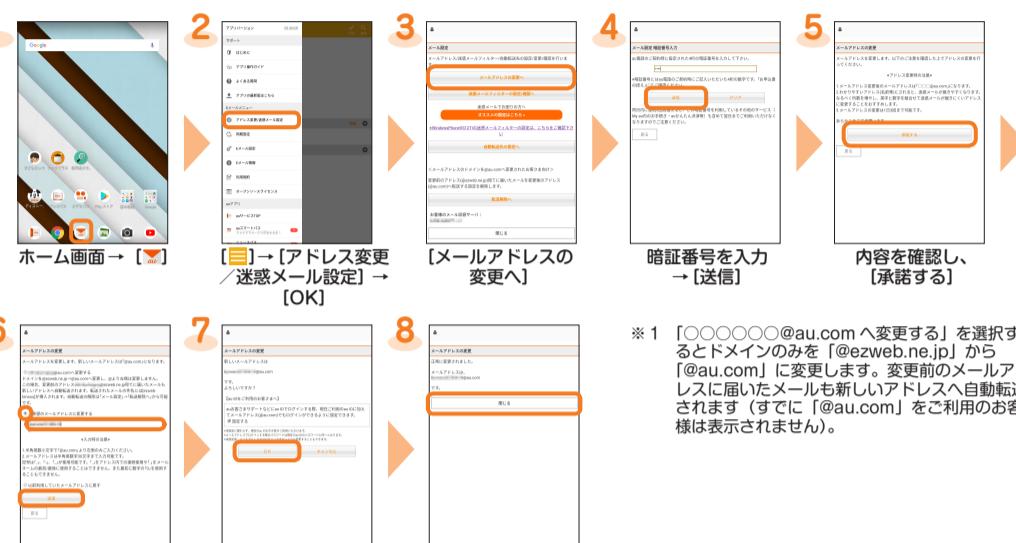

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

※ 操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。


auメールアドレスの確認



子どもロック

小さなお子様が誤って別のアプリを起動したりするのを防ぐために、特定のアプリに固定することができます。また、利用時間を設定し、長時間の使い過ぎを防止することもできます。

子どもロックを利用する

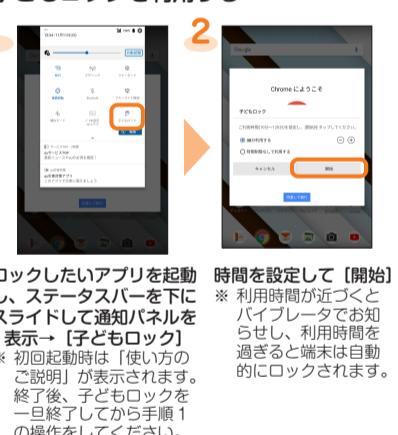

ロックしたいアプリを起動
し、ステータスバーを下に
スライドして通知パネルを
表示 → [子どもロック]
※ 初回起動時は「使い方の
ご説明」が表示されます。
終了後、子どもロックを
一旦終了してから手順1
の操作をしてください。

子どもロックを解除する



※「保護者向け解除画
面」がOFFの場合は
表示されません。

画面の設定

画面の明るさや、バックライトの点灯時間を設定できます。

画面を明るくする



※ 右にスライドすると明る
くなり、左にスライドする
と暗くなります。

画面のバックライトの点灯時間を長くする



※ [Rollbahnフラップケース] → 「バックライト自動
延長」を「ON」にする、と操作すると、本製品を傾
けているときに、バックライトの点灯時間を自動的
に延長するように設定できます。

Wi-Fi® 設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットに接続できます。

主な設定方法は次の通りです。

WPS方式

WPSマークがある Wi-Fi Protected Setup™ 対応アクセスポイントを登録するときに使用します。

※ 無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をオンにした場合、電池の消費が大きくなります。無線 LAN (Wi-Fi®) 機能を使用していないときは、無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をオフにすることをおすすめします。




ホーム画面 → [基本機能] → [設定]

[Wi-Fi]

「ON」にして [::]

利用可能な Wi-Fi® ネットワークが一覧表示され
ます。接続する Wi-Fi® ネットワークを選択 → 必
要に応じてパスワードを入力 → [接続] と操作
すると、Wi-Fi® ネットワークに接続できます。
接続したい Wi-Fi® ネットワークが検出できな
い場合は、「ネットワークを追加」をタッ
プして、手動で Wi-Fi® ネットワークに接続
できます。

WPS方式のアクセスポイントを利用する場合

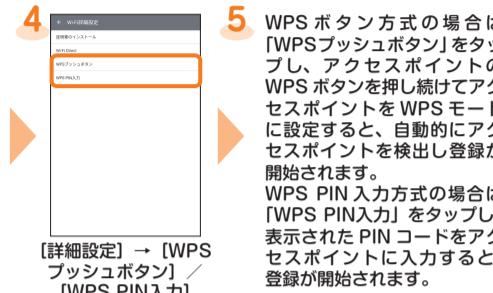

[詳細設定] → [WPS
ブッシュボタン] /
[WPS PIN入力]

5 WPS ボタン方式の場合は
「WPS ブッシュボタン」をタッ
プし、アクセスポイントの
WPS ボタンを押し続けてア
クセスポイントを WPS モード
に設定すると、自動的にア
クセスポイントを検出し登録が
開始されます。
WPS PIN 入力方式の場合は
「WPS PIN 入力」をタップし、
表示された PIN コードをア
クセスポイントに入力すると、
登録が開始されます。

これまでお使いの au 電話から microSD™ メモリカードへデータを移行すると、microSD メモリカードを本製品に挿入することで、「File Commander」を利用して静止画や動画などのデータを閲覧・再生[※]することができます。初回起動時は利用規約が表示されます。画面の指示に従って操作してください。



ホーム画面 → [基本機能] → [File Commander] → [統
行] → [広告を表示し
ながら利用し続ける]

※ これまでお使いの au 電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製
品への引き継ぎができません。ただし着うたフル[®]、ビデオクリップ、着うたフル
プラス[®]については、LISMO Port Ver4.2 以降でバックアップして、同一電
話番号の本製品への転送と再生が可能な場合があります。

電池に関する設定

省電力モードの設定

バイブレーターや位置情報サービスの動作などを制限し、電池の消費を抑えます。



ホーム画面 → [基本機能] → [設定] → [省電力モード]

[ON] にする

[自動的にON] → [使
用しない] / [電池残量
5%] / [電池残量15%]

バッテリーケアモードの設定

満充電しないことで、電池の寿命を延ばすことができます。



ホーム画面 → [基本機能] → [設定] → [電池]

[バッ
テリーケアモード]

[ON] にする

au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや au サーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- au サーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いの au 電話でデータを au サーバーに預けてください。au サーバーを利用する場合は、au ID の設定が必要です(これまでお使いの au 電話で au 設定メニューがないときは、au Cloud アプリをご利用ください)。
- microSD メモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いの au 電話でデータを microSD メモリカードに保存してください(これまでお使いの au 電話に au 設定メニューがないときは、au バックアップアプリをご利用ください)。



ホーム画面 → [基本機能] → [設定] → [au 設定メニュー]

[データを移行する]

[機種変更はこちら] を
タップし画面の案内に
沿ってデータ移行を行
ってください。

写真などを自動的に預ける

「データお預かり」アプリを利用して、au サーバーに写真などを自動的に預ける場合は、次の操作から設定ができます。

ホーム画面 → [基本機能] → [設定] → [au 設定メニュー] → [データお預かり設定] → 自動で預けるデータの種類を選択する

Android 8.1について

Android 7.1からAndroid 8.1にバージョンアップした場合の変更内容です。

■ナビゲーションバーの操作について

□ (HOME) をロングタッチすると「Googleアシスタント」が起動できます。

■初期設定について

表示のデザインやレイアウトが変更されます。また、アカウント設定画面に「Googleアシスタント」についての確認画面が表示されるなど、追加される内容があります。

■ホーム画面の通知設定

auベーシックホームでアプリのアイコンに未読のメールなどの通知（バッジ）を表示するための設定を行います。

設定方法


バッジの表示方法についての画面が表示されたら、内容をご確認の上「許可」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

■Wi-Fi®設定について

手順が変更になります。




WPS方式のアクセスポイントを利用する場合

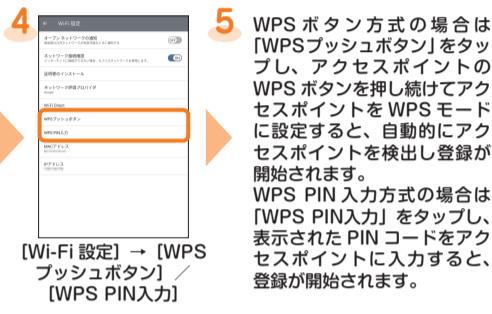

■電池に関する設定について

省電力モードの手順が変更になります。

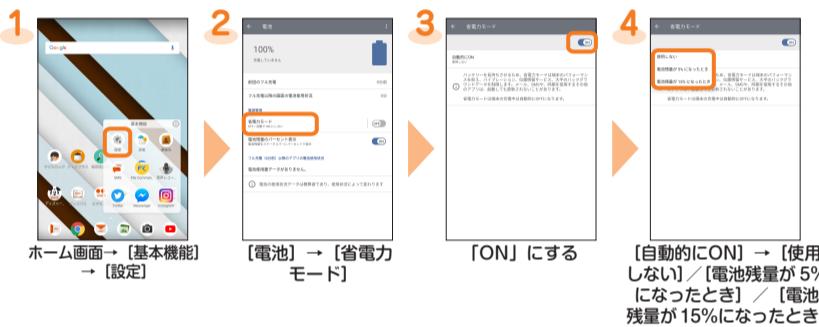

■au設定メニューからデータ移行する方法について

手順が変更になります。



写真などを自動的に預ける

「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真などを自動的に預ける場合は、次の操作から設定ができます。

ホーム画面 → [基本機能] → [設定] → [au設定] → [au設定メニュー] → [データお預かり設定] → 自動で預けるデータの種類を選択する