

このたびは、「Qua tab QZ8(キュアタブ キューセットエイト)」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

基本的な機能の説明については、同梱の『取扱説明書 Android 8.1 対応版』をご参照ください。

■ 基本操作

基本的な操作を説明します。

■ 初期設定

初めて電源を入れたときの設定方法を説明します。

■ au初期設定

au IDの設定を行います。

■ auベーシックホームの通知設定

auベーシックホームでアイコンに通知

(バッジ)を表示するための設定を行います。

■ auメール

auメールの初期設定などを行います。

■ 子どもロック

小さなお子様が誤って別のアプリを起動したりするのを防ぐために、特定のアプリに固定することができます。

■ 画面の設定

画面の明るさや、バックライトの点灯時間

を設定します。

■ Wi-Fi® 設定

Wi-Fi® ネットワークへの接続方法を説明します。

■ データ閲覧・再生

静止画や動画データなどの閲覧・再生方法を説明します。

■ 電池に関する設定

電池消費を軽減したり、電池の寿命を延ばしたりする機能を説明します。

■ au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻したり、預けたりする方法を説明します。

■ データ閲覧・再生

静止画や動画データなどの閲覧・再生方法を説明します。

本書は、Androidバージョン8.1の内容で記載しています。

最新版はauホームページに掲載の『設定ガイド Android 8.1 対応版』をご参照ください。

https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。

なお、本文中では、TM、®は省略している場合があります。

本書で記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。 製造元：京セラ株式会社

また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2019年7月第3版

発売元：KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)



管理用コード

基本操作

詳しい操作方法については、同梱の『取扱説明書 Android 8.1 対応版』をご参照ください。

《ホーム画面 (auベーシックホーム)》

□ 電源ボタン

■ 電源ボタンは上にあります

電源を入れる

通知ランプが点灯するまで □ (電源ボタン) を長く押します。

ホーム画面の表示

スタート画面で画面をスライドします。



《スタート画面》

□ (Chrome) Chrome アイコン

Google Chromeを利用してWebページを閲覧できます。

ナビゲーションバー

□ (戻る)：1つ前の画面に戻ります。文字入力画面で「□」が表示された場合は、タップするとキーボードやメニューを非表示にします。

□ (HOME)：ホーム画面を表示します。ロングタッチするとGoogleアシスタントを起動できます。

□ (履歴)：最近使用したアプリの一覧を表示します。アプリ起動中にロングタッチするとマルチウィンドウを起動できます。マルチウィンドウ起動中は「□」に変わり、ロングタッチするとマルチウィンドウを終了します。

ディスプレイ


直接指でタッチして操作します。

タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

フリック

画面を指でさばやく上下左右にはらうように操作します。

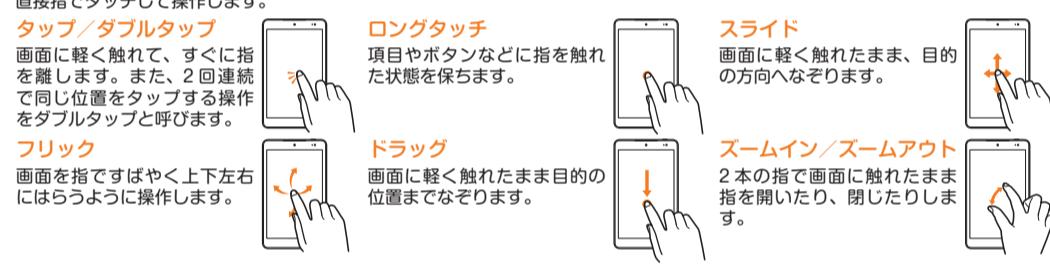

■ 文字入力方法

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

キーをタップすると、文字入力ができます。

入力方法を切り替える

文字入力画面(ケータイ配列)→「□」をロングタッチ→「○」の方向へドラッグ→[Google日本語入力設定]→[キーボードレイアウト]→入力キーボードを左右にフリックして選択します。



フリック入力

ボタンに触れると、右の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

・フリック入力ではない場合に同じ文字を続けて入《文字入力画面 (ケータイ配列)》タップすると文字種を切り替えることができます。力するには、「▶」を押して右に移動します。

■ マナーモードの設定

・ステータスバーを下にスライド→[□]→[サイレント]／[アラームのみ]／[カスタマイズ]→マナーモードの自動解除時間を設定→[完了]と操作すると、マナーモードが設定できます。

・マナーモード設定中にステータスバーを下にスライド→[□]／[□]／[□]と操作すると、マナーモードを解除できます。

■ アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「許可しない」／「許可」をタップしてください。

・許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。

・アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

・本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。

■ Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Playストア」などのGoogle社のアプリを利用できます。

主な設定項目は次の通りです(次の項目以外にお客様の「姓」と「名」の登録が必要となります)。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。



「日本語(日本)」が表示されていることを確認して[開始]

※「日本語(日本)」を使用する場合は、タップすると、言語を変更できます。

※「[スキップ]」→[続行]と操作すると、名前の入力画面が表示されて入力した後に手順11に進みます。以降は画面の指示に従って操作してください。

必要に応じて、接続するWi-Fi®ネットワークの設定を行う

※設定しない場合は、「[セットアップ時にモバイルネットワークを使用する]」→[続行]と操作します。

※「[スキップ]」→[続行]と操作すると、名前の入力画面が表示されて入力した後に手順11に進みます。以降は画面の指示に従って操作してください。

[新規としてセットアップ]

※別途端末からのデータを引き継ぐ場合は、「[データのコピー]」を選択し画面の指示に従って操作してください。


※Googleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力→[次へ]と操作してください。

[アカウントを作成]→[自分用]

※Googleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力→[次へ]→生年月日と性別を入力→[次へ]

お客様の「姓」、「名」を入力→[次へ]

※性別を入力→[次へ]

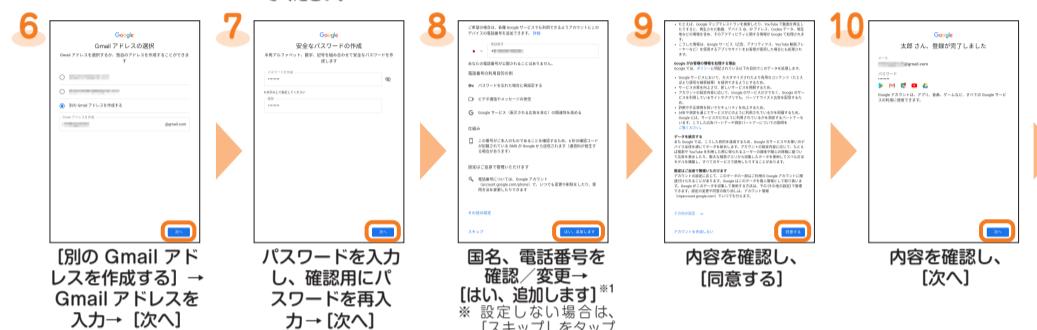

[別のGmailアドレスを作成する]→Gmailアドレスを入力→[次へ]


パスワードを入力し、確認用にパスワードを再入力→[次へ]

国名、電話番号を確認/変更→[はい、追加します]※1

※設定しない場合は、「[スキップ]」をタップしてください。

確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

内容を確認し、[同意する]

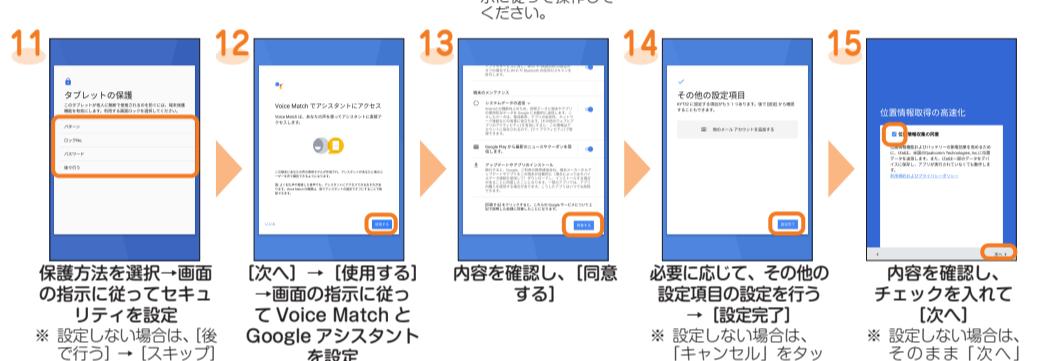

保護方法を選択→画面の指示に従ってセキュリティを設定

※設定しない場合は、「[後で行う]」→[スキップ]と操作してください。

[次へ]→[使用する]→画面の指示に従ってVoice MatchとGoogleアシスタントを設定

※設定しない場合は、「[いいえ]」をタップしてください。

内容を確認し、[次へ]

内容を確認し、[同意する]

必要に応じて、その他の設定項目の設定を行う→[設定完了]

※設定しない場合は、「[キャンセル]」をタップします。

内容を確認し、[次へ]

※設定しない場合は、「[次へ]」をタップします。



「アップデートする」にチェックを入れる/外す→[はじめる]

[ログイン]※1

暗証番号※2を入力→[次へ]

パスワードを入力→[同意して次へ]

[OK]

[許可]※3

インストールするアプリにチェックを入れる→[次へ]※4

設定する項目にチェックを入れる→[次へ]※5

[完了]※5

auベーシックホームの通知設定

auベーシックホームでアプリのアイコンに未読のメールなどの通知(バッジ)を表示するための設定を行います。

■ 設定方法

バッジの表示方法についての画面が表示されたら、内容をご確認の上、[OK]→[許可]と操作し、画面の指示に従って操作してください。

