




## メールの設定

### Eメールの初期設定をする

Eメール（@au.com/@ezweb.ne.jp）のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客様センターまでお問い合わせください。

● au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。

● 本操作を行うときは、Wi-Fi<sup>®</sup>機能をオフにしてください。

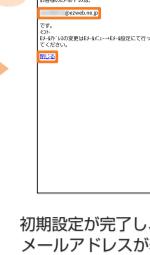

ホーム画面で  
[□]

初期設定が完了し、E  
メールアドレスが表  
示される→[閉じる]

● 「Eメールアプリ利用上の確認事項」画面が表示された場合は、内容を確認して「同意する」をタップし、「完了」をタップしてください。

### Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



ホーム画面で  
[□]



[MENU]



[アドレス変更／フィ  
ルターセット]




[メールアドレスの  
変更へ]



暗証番号を入力→  
[送信]



内容を確認→  
[承諾する]

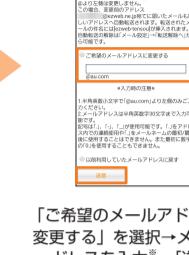


「ご希望のメールアドレスに  
変更する」を選択→メールア  
ドレスを入力→[送信]

\* 「○○○@au.comへ変更する」を選択するとドメインのみを「@ezweb.  
ne.jp」から「@au.com」に変更します。変更前のメールアドレスに届い  
たメールも新しいアドレスへ自動転送されます（すでに「@au.com」を  
ご利用のお客様は表示されません）。

● 確認画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してください。

### Eメールアドレスを確認する

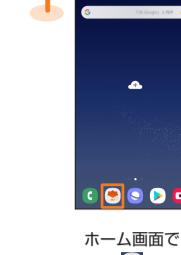

ホーム画面で  
[□]



[MENU]



[Eメール情報]



Eメールアドレスが  
表示される

## 取扱説明書アプリケーション

### 「取扱説明書アプリケーション」を ダウンロードする




ホーム画面で  
[基本フォルダ] →  
[取扱説明書]




[更新]

### 「取扱説明書アプリケーション」を 使用する

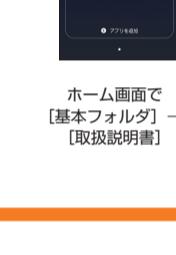

ホーム画面で  
[基本フォルダ] →  
[取扱説明書]

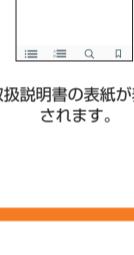

取扱説明書の表紙が表示  
されます。

● 「取扱説明書」画面で [≡] → [使いかた] と操作する  
と、「取扱説明書アプリケーション」の使いかたを確認  
できます。

## 電話をかける


### 電話番号を入力して発信する



ホーム画面で  
[□]



電話番号を入力  
[□]

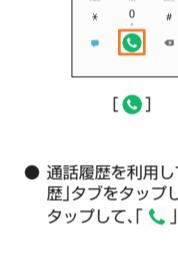

● 通話履歴を利用して発信する場合は、手順2で「履  
歴」タブをタップし、電話をかけたい相手の履歴を  
タップして、「[ ]」をタップします。

### 電話帳から発信する



ホーム画面で上下  
にフリック→  
[連絡先]



電話をかける  
相手をタップ



[ ]

au電話から海外へ電話をかけるには（au国際電話サービス）

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

au電話から海外へ電話をかけるには、電話番号入力画面で国際アクセスコード、


国番号、市外局番<sup>®</sup>、相手の方の電話番号を入力し、「[ ]」をタップします。

\* 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください（イタリアなど一部例  
外もあります）。


## 電話を受ける




「[ ]」を円の外まで  
ダラッグ/スライド

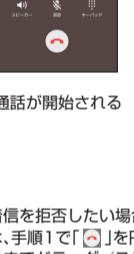

通話が開始される

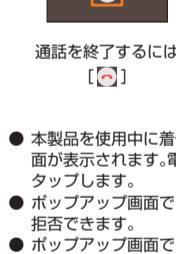

通話を終了するには  
[□]

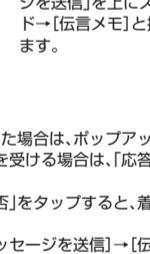

● 着信を拒否したい場合  
は、手順1で「[ ]」を円の  
外までダラッグ/スライ  
ドします。着信を拒否す  
ると、発信元にガイダン  
スが流れます。

● 伝言モードで応答したい場  
合は、手順1で「メッセージ  
を送信」を上にスライ  
ド→「伝言メモ」と操作し  
ます。


● 本製品を使用中に着信した場合は、ポップアップ画  
面が表示されます。電話を受ける場合は、「応答」を  
タップします。

● ポップアップ画面で「拒否」をタップすると、着信を  
拒否できます。

● ポップアップ画面で「メッセージを送信」→「伝言  
メモ」と操作すると、伝言メモで応答できます。

### 連絡先をインポート／エクスポートする


microSDメモリカードやau Nano IC Card 04を使って本製品に連絡先をインポート／エクスポートすることができます。

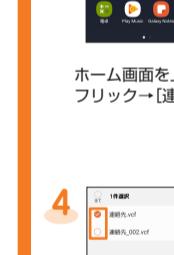

ホーム画面を上下に  
フリック→[連絡先]



[≡] → [連絡先を管  
理] → [連絡先をイン  
ポート／エクスポート]

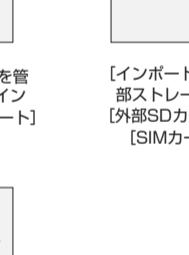

[インポート] → [内  
部ストレージ] / [外  
部SDカード] / [SIM  
カード]

● インポートしたい連絡先  
データを選択→[完了]

※ 連絡先データが1つだけ保  
存されている場合は、手順5  
に進みます。

● 連絡先をエクスポートするには、手順3で[エクスポート] → [内部ストレージ] / [外部SDカード] / [SIMカード]と操作します。

● au Nano IC Card 04にエクスポートできる連絡先は最大50件です。

### au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

● auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。

(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください)

● microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、au電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。


(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアップアプリをご利用ください)



ホーム画面で[基本  
フォルダ] → [設定]



[au設定メニュー]

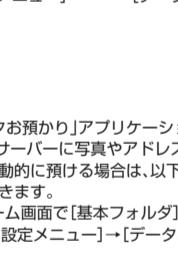

[データを移行する]



機種変更はこちら  
と操作し画面の案内に  
沿ってデータ移行を行  
ってください。



「データお預かり」ア  
プリケーションを利用し  
て、auサーバーに写真やア  
ドレス帳（連絡先）など  
を自動的に預ける場合は、  
以下の操作から設定が可  
能になります。


● ホーム画面で[基本  
フォルダ] → [設定] →  
[au設定メニュー] → [データ  
お預かり設定]

## データを閲覧・再生する

本体内のメモリやmicroSDメモリカードに保存した画  
像や動画データを閲覧・再生できます。



ホーム画面を上下に  
フリック→[ギャラリー]

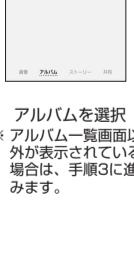

● アルバムを選択  
※ アルバム一覧画面以  
外が表示されている場  
合は、手順3に進  
みます。



表示したいデータを選  
択

※ 動画を再生する場  
合は、「[再生]」をタ  
ップします。

### パソコンにバックアップする方法

#### Smart Switchを利用してパソコン にバックアップする方法

Smart Switchはデータ転送アプリです。  
Smart Switchには、PC用のSmart Switchとモバイル用  
のSmart Switchがあります。

PC用のSmart Switchを利用してパソコンにデータを  
バックアップしたり、パソコンからデータ復旧したりするこ  
とができます。

ご使用にあたり注意事項があります。詳細は、下記のSmart  
Switchホームページをご覗ください。

<https://www.galaxymobile.jp/apps/smart-switch/>

ご自分が所有または譲渡する権利を持つコンテンツのみ転送し  
てください。著作権法の侵害についてSamsung Electronics  
Co., Ltd.は責任を負いかねます。

● 連絡先をエクスポートするには、手順3で[エクスポート] → [内部ストレージ] / [外部SDカード] / [SIMカード]と操作します。

● au Nano IC Card 04にエクスポートできる連絡先は最大50件です。

### 画面の明るさと点灯時間を設定する


#### 画面の明るさを設定する



ホーム画面で  
[基本フォルダ] →  
[設定]




[ディスプレイ]

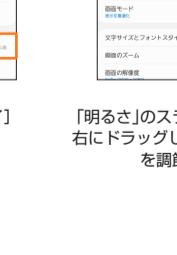


「明るさ」のスライダを左  
右にドラッグして、明るさ  
を調節


#### 画面の点灯時間を設定する

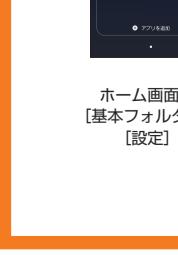


ホーム画面で  
[基本フォルダ] →  
[設定]

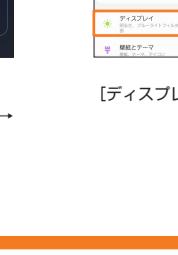

[ディスプレイ]

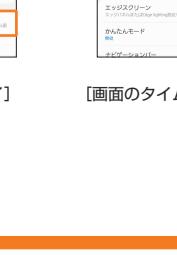

「画面のタイムアウト」  
をタップして変更

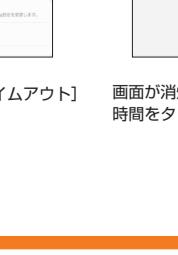

画面が消灯するまで  
の時間をタップして変  
更