

Galaxy S9

SCV38

設定ガイド

このたびは、Galaxy S9（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しています。

さまざまな機能により詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から以下の操作でご確認できます。

ホーム画面を上または下にフリック→
【Galaxy】→【取扱説明書】



本書は、Androidバージョン8.0の内容で記載しています。

最新版はauホームページに掲載の『設定ガイド』をご参照ください。

(<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>)

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN CO., LTD.

製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.

2018年4月第1版

Code No.:GH68-48865A (Rev.1.0)

オンラインマニュアル



■ 本製品で利用する

1



ホーム画面を
上または下にフリック

2



【Galaxy】

3



【取扱説明書】

オンラインマニュアル
を利用できます。

※使いかたの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ パソコンなどで利用する

auホームページでご確認できます。

<https://www.au.com/online-manual/scv38/>

■ 取扱説明書をダウンロードする

取扱説明書ダウンロード一覧のページから、「機種名、型番」

で「SCV38」と検索して取扱説明書をダウンロードします。

※取扱説明書ダウンロード一覧のページを表示するには、auホームページ (<https://www.au.com/>) から「取扱説明書」と検索してください。



初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って設定を行ってください。

※設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。

■ STEP START



「日本語」が表示されていることを確認して【②】

●「日本語」をタップすると、使用的する言語を変更できます。

■ STEP 1：無線LAN（Wi-Fi®）機能の設定

1



接続するWi-Fi®ネットワークをタップ
※設定しない場合は【次へ】

2



パスワード（セキュリティキー）を入力→【接続】
→【次へ】


●パスワード（セキュリティキー）はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。

●接続するアクセスポイント機器がWPSのプッシュボタン方式に対応している場合は、手順1で【詳細設定】→【WPSプッシュボタン】と操作し、アクセスポイント機器側で2分以内にWPSボタンを押すと、Wi-Fi®ネットワークに接続できます。

●接続するアクセスポイント機器がWPSのPINコード方式に対応している場合は、手順1で【詳細設定】→【WPS PINエントリー】と操作し、アクセスポイント機器側でPINコードを入力すると、Wi-Fi®ネットワークに接続できます。

■ STEP 2：利用規約の確認

1

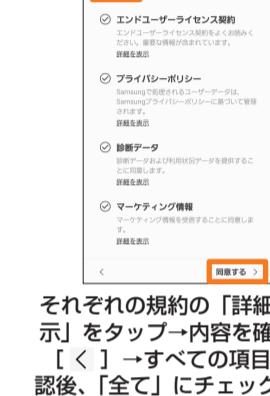


それぞれの規約の「詳細を表示」をタップ→内容を確認→【<】→すべての項目を確認後、「全て」にチェックを入れる→【同意する】

■ STEP 3：Googleアカウントの設定




【アカウントを作成】

2

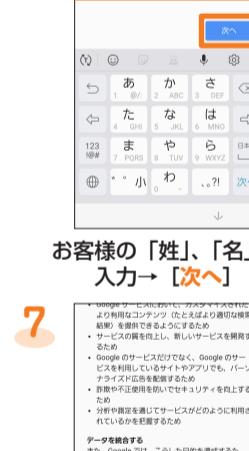

お客様の「姓」、「名」を
入力→【次へ】

3

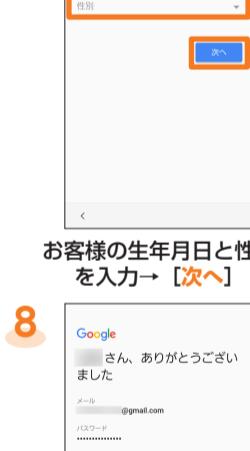

お客様の生年月日と性別
を入力→【次へ】

4



任意のユーザー名を入力
→【次へ】

5



パスワードを入力→パス
ワードを再入力→【次へ】

■ STEP 4：端末の保護の設定




端末を保護するかどうか設定

■ STEP 5：機能・サービスの設定



内容を確認して
【同意する】

*1

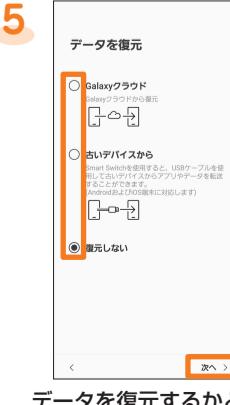

データを復元するかを設定



【次へ】



アシスタントを有効にする
かどうかを設定



必要に応じてGalaxy
アカウントを設定

●保護する場合は、「インテリジェントスキャンを設定」、「顔認証を設定」、「虹彩認証を設定」、「指紋認証を設定」または、「PIN、パターン、またはパスワードを設定」を選択して【次へ】

●保護しない場合は、「設定しない」を選択→【スキップ】→【今回はスキップ】

●保護する場合は、「インテリジェントスキャンを設定」、「顔認証を設定」、「虹彩認証を設定」、「指紋認証を設定」または、「PIN、パターン、またはパスワードを設定」を選択して【


au初期設定



auメールの設定

初期設定をする

初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。
●Wi-Fi[®]通信では初期設定ができません。
●auメールのご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
●操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。

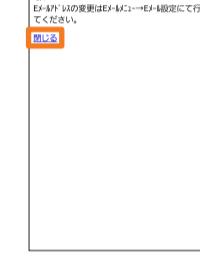

auメールアプリの操作方法を確認する



[アプリ操作ガイド]
※確認する利用方法をタップしてご確認ください。

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

auメールアドレスを確認する

1 ホーム画面で [auメール] → [≡] → [Eメール情報]
Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

auメールアドレスを変更する

初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

- 1 ホーム画面で [auメール] → [≡] → [アドレス変更／迷惑メール設定] → [OK]
- 2 [Eメールアドレスの変更へ] → 暗証番号を入力 → [送信]
- 3 内容を確認 → [承諾する]
- 4 auメールアドレスを入力 → [送信]
- 5 [OK] → [閉じる]

au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。
(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください。)

●microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。
(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください。)



[データを移行する]
※確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

[機種変更はこちら] と操作し画面の案内に沿ってデータ移行を行ってください。

「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳(連絡先)などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。
●ホーム画面を上または下にフリック→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類を選択

画面の明るさと点灯時間を設定する



画面の明るさを設定する



「明るさ」のスライダを左右にドラッグして、明るさを調節

画面の点灯時間を設定する



[画面のタイムアウト]



画面が消灯するまでの時間をタップして変更