

au

Galaxy A30

au かんたんガイドブック

初期設定から使いこなしまで、
はじめてのスマホでも安心！

購入者
特典
(数量限定)



「auかんたんガイド」アプリ

本製品には「auかんたんガイド」アプリが搭載されています。外出先などでも、操作手順を確認できます。本書とあわせて、ぜひご活用ください。

アプリ内で「〇〇ページ」と出てきたら、この本の該当ページを開きましょう。



auかんたんガイドブックの ダウンロードについて




本書の内容を、「Chrome」アプリやパソコンなどでダウンロードして、ご覧になることができます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

オンラインマニュアルについて

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から下記の操作でご確認できます。

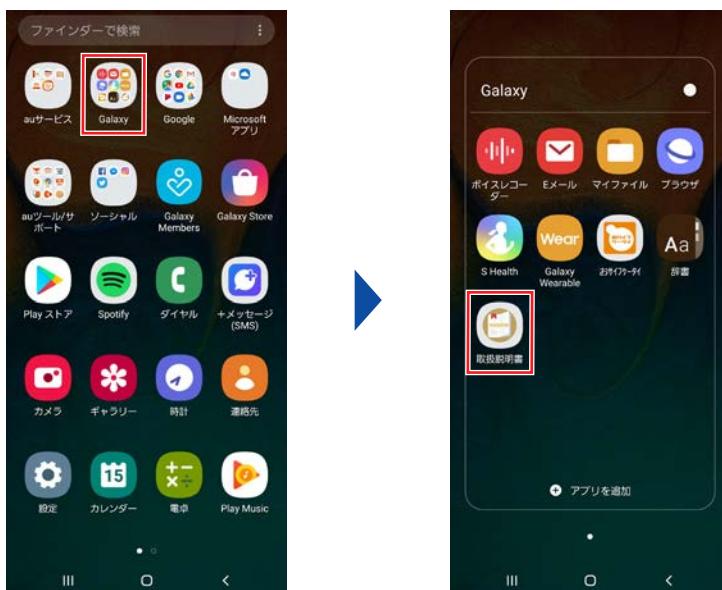

ホーム画面を下から上に
スライドし、「アプリ一覧」
から「Galaxy」をタップ

「取扱説明書」をタップ^①

オンラインマニュアル
を利用できます。

※使いかたの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

目次

基本の操作・設定

基本の操作

タッチ操作の基本	03
各部の名称	04
ホーム画面の見かた	04
通知アイコン／ステータスアイコンを確認する	05
不在着信やメール受信などの通知を見る／消す、機能をオン／オフする	05
電源を入れてホーム画面を表示する	06
画面が消えているときの画面のつけかた	06
文字を入力する	07
音声で入力する(「おはよう」と入力)	09
画面メモを使う(スクリーンショット)	09
アプリを起動する(「連絡先」アプリの場合)	10
アイコンの位置を変える	10

基本の設定

文字の大きさを変更する	11
音量を設定する	11
マナーモードに設定	12
壁紙を変える(撮影した写真を壁紙にする場合)	13
着信音を設定する	14
画面の明るさを調整する	14
画面消灯時間(タイムアウト)を設定する	14

スマホならではの設定

Wi-Fi®を使う	15
画面ロックを設定する (「パターン」に設定する場合)	16
au IDを設定する(au初期設定)	17
Googleアカウントを設定する	18
アプリをダウンロードする(Play ストア)	19
アプリをダウンロードする(au Market)	20
アプリを更新する(通知から更新する)	21
アプリを更新する(Play ストア)	21
アプリを更新する(au Market)	21
ソフトウェアを更新する	22
データを移行する	23
アドレス帳・画像・動画などをバックアップする	31
機内モードにする	32
縦横表示の自動回転を設定する	32
ブルーライトフィルターを設定する	32

基本の機能

電話

電話を受ける	33
スマートフォンを操作中に着信した場合は	33
自分の電話番号を確認する	34
電話をかける	34
電話帳から電話をかける	35
通話履歴から電話をかける	35
通信履歴を削除する	35
電話帳を登録する	36
連絡先登録画面の見かた	37
通話中画面の見かた	37
お留守番サービスを設定する	38
電話番号の通知／非通知を設定する	39
迷惑電話の着信を拒否する	40

メール

メールの種類を確認しよう	41
+メッセージ、SMS(Cメール)をはじめて使う	41
+メッセージ、SMS(Cメール)を送信する	42
+メッセージ、SMS(Cメール)を読む／返信する	43
+メッセージでスタンプや写真を送信する	44
連絡先(電話帳)に登録する(QRコード)	45
auメールをはじめて使う	46
auメールのメニュー画面を表示する	46
auメールを送る	47
auメールを読む／返信する	48
auメールで写真を送る	49
迷惑メールの対策をする	51

カメラ

写真を撮る(撮影画面の見かた)	52
写真を見る／削除する	53
写真を拡大／縮小表示する	53
次の写真／前の写真を見る	54
動画を撮る	54
動画を見る／削除する	55
写真や動画をメールで送る	56

インターネット

WEBページを見る	57
検索する	57
Chromeの機能	58
音声入力で検索する	59
Googleアシスタントを使う	59

スマホを楽しむ

LINE

LINEをダウンロードする	60
LINEのアカウントを登録する	61
LINEでメッセージやスタンプ、写真を送る	63
友だちを追加する(ふるふるを使う)	64
友だちを追加する(QRコードを使う)	64

地図

現在いる場所を調べる	65
位置情報をONに設定する	65
行きたい場所への行きかたを調べる	66

天気／ニュース

天気を見る	67
ニュースを見る	67

便利な機能

カレンダー

予定を登録する	68
予定を変更する	68

アラーム

アラームを登録する	69
アラームを変更する	70

QRコード

「SATCH」での読み取り	70
---------------	----

メモ帳

メモを登録する／変更する	71
メモを削除する	71

auのサービスをもっと知る

もっと楽しむ

auスマートパスを使う	72
おすすめアプリを見る	72
スマホもっと活用講座を見る	73
パーソナル・スクリーンについて	74

料金や契約内容


料金や契約内容を確認する

My auを利用する(料金や契約内容の確認)	75
------------------------	----

■ 基本の操作


■ タッチ操作の基本

はじめてスマートフォンを持ったときに覚えておくこと、操作に早くなれるための情報や操作のコツを説明します。

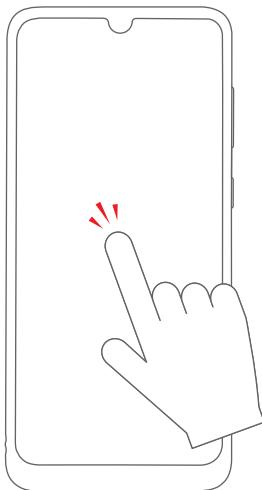

タップ/ダブルタップ


画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます

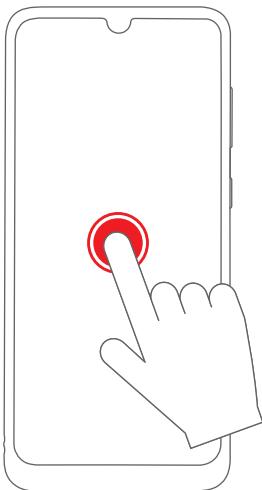

ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます


- ・項目の選択や、メニューを表示します

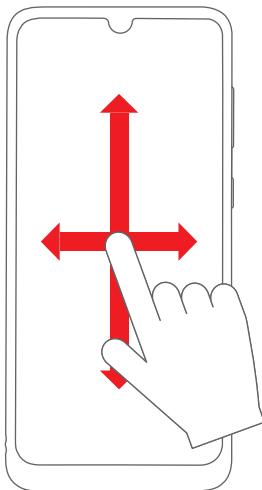

スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります


- ・画面のスクロールやページの切替を行います。また、音量や明るさの調整時に調節バーなどを操作します

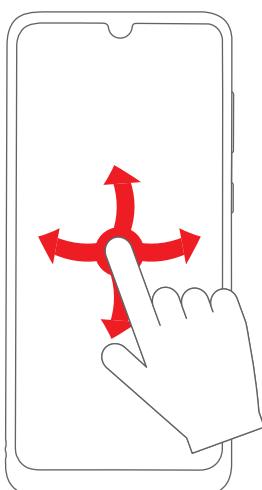

フリック(スワイプ)

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します


- ・ページの切替や文字のフリック
- ・入力、画面のロック解除などをを行います

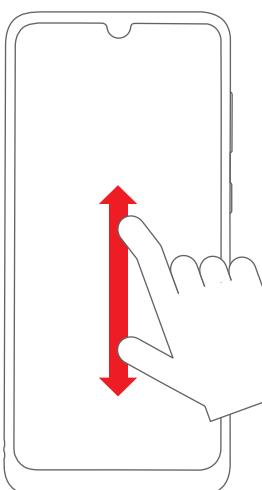

ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します

- ・画像を拡大/縮小します

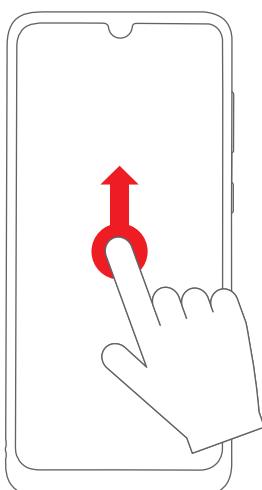


ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります

- ・画面上のアイコンを目的の位置まで移動します

各部の名称

スマートフォンの各部の名前を覚えましょう。

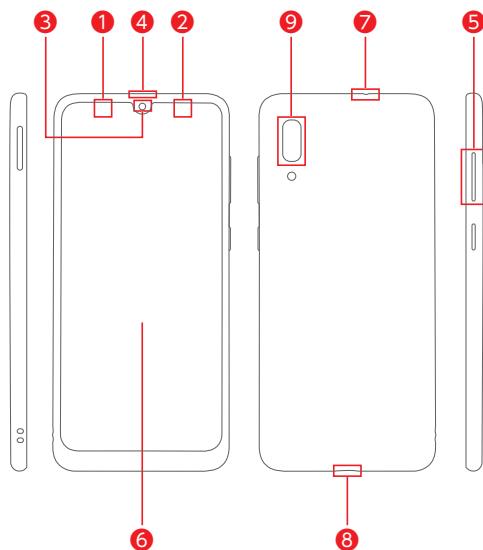

①近接センサー

顔などの接近を検知して、ディスプレイの表示を消します。
また、手の動き（ジェスチャー）を検知して本製品を操作します

②照度センサー

周囲の明るさを検知して、画面の明るさを調整します

③フロントカメラ

自分撮り用のカメラです

④受話口／スピーカー

通話中の相手方の声、留守番電話の再生音などが聞こえます

⑤音量キー

音量を調節します。カメラ起動時は、静止画のシャッターまたは動画の撮影開始ボタンとして機能します

⑥ディスプレイ（タッチパネル）

お買い上げ時にディスプレイに貼付してある透明フィルム（保護フィルム（試供品））は、お客様のお手元に本製品が届くまでディスプレイを保護することを目的としております。市販の保護フィルムをご利用の場合は、透明フィルム（保護フィルム（試供品））をはがしてください

⑦ヘッドセット接続端子

イヤホンなどを接続します

⑧USB Type-C接続端子（外部接続端子）


指定のACアダプタ（別売）などの接続時に使用します

⑨リアカメラ

通常の撮影に使うカメラです

ホーム画面の見かた

ホーム画面の表示を見てみましょう。スマートフォンでは待受画面のことをホーム画面と呼びます。

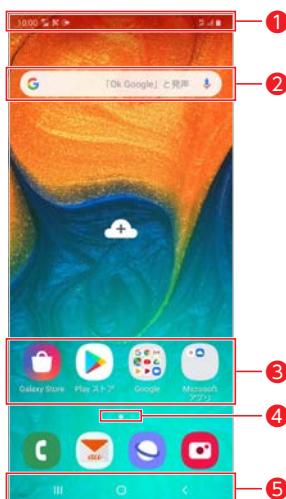

ホーム画面の画面を切替える

ホーム画面には複数の画面があります。
左右にフリックすると、画面が切替わります。



- ①ステータスバー：着信やメールのお知らせを通知するアイコンや時刻、電波の強さなどの本製品の状態を表すアイコンが表示されます
- ②クイック検索ボックス：文字や音声入力ですぐにGoogle™検索ができます
- ③アプリ/フォルダ：アプリや複数のアプリを格納したフォルダが表示されます
- ④ホーム画面の位置：ホーム画面を左右にフリックしたときに現在表示中の位置を確認できます
- ⑤ナビゲーションバー：履歴ボタン（≡）起動中および最近使用したアプリの一覧やおすすめのアプリなどを表示します
ホームボタン（○）ホーム画面を表示します。また、ロングタッチするとGoogleアシスタントを起動できます
戻るボタン（<）1つ前の画面に戻ります

通知アイコン／ステータスアイコンを確認する

画面上部(ステータスバー)の左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。



主な通知アイコン	
	不在着信あり
	新着PCメールあり
	新着auメールあり
	新着+メッセージあり／新着SMSあり


主なステータスアイコン	
	電波の強さ
	レベル4／圏外
	4G(LTE/WiMAX 2+)データ通信状態*
	4G(LTE/WiMAX 2+)データ使用可能／
	4G(LTE/WiMAX 2+)データ通信中

主なステータスアイコン	
	無線LAN(Wi-Fi)通信状態
	無線LAN(Wi-Fi)使用可能／
	無線LAN(Wi-Fi)通信中
	電池レベル状態 100%／充電中
	マナー mode (バイブ)設定中
	マナー mode (サイレント)設定中
	機内モード設定中
	NFC/oサイフケータイロック設定中

*「LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

不在着信やメール受信などの通知を見る／消す、機能をオン／オフする

画面上部(ステータスバー)の通知の詳細は通知パネルを表示して確認できます。タップ設定ボタンから、よく使う機能をオン／オフできます。

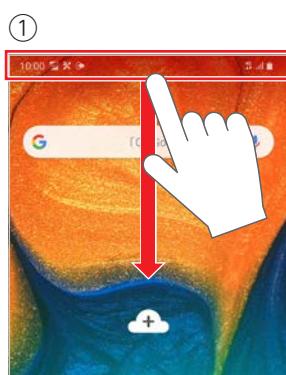

ステータスバーを上から下にスライド



通知パネルが表示され、通知情報が表示されます



通知情報をタップ
・関連するアプリが起動します



通知を左右にフリックすると、通知を削除できます



通知パネルをさらに下にスライド



表示されていないタップ設定ボタンが表示されます



左右にフリックすると、すべてのタップ設定ボタンを確認できます



タップ設定ボタンをタップすると設定を変更できます

電源を入れてホーム画面を表示する

ホーム画面にロックをかけることもできます。詳しい説明はP.16をご覧ください。

①



本体右側面の電源キーを
2秒以上長押し

②



ロック画面が表示されるので
画面を上へスワイプ

③



ホーム画面が表示されます

ロック画面に
セキュリティをかける

他人に勝手に使われ
ないように、ロック画
面にパターンやパス
ワードでセキュリティ
設定をすることがで
きます(P.16)。

電源を切るには


電源キーを2秒以上
長押しし、「電源OFF」
→「電源OFF」を
タップします。

画面が消えているときの画面のつけかた

一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモードになります。スリープモード中でも電話の着信や
メールの受信が可能です。折りたたみ式の携帯電話がたたまれているときと同じような状態です。



本体右側面の電源キーを
押す

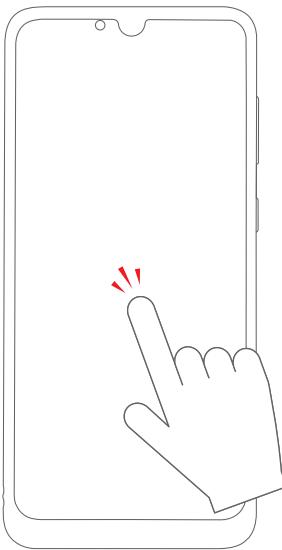


本体ディスプレイ部分を
ダブルタップ

文字を入力する

文字入力画面の見かた(テンキーフリックキーボードで入力中の場合)

文字の入力にはソフトウェアキーボードを使用します。本製品には4種類のソフトウェアキーボードがあります。お買い上げ時は「テンキーフリックキーボード」に設定されています。

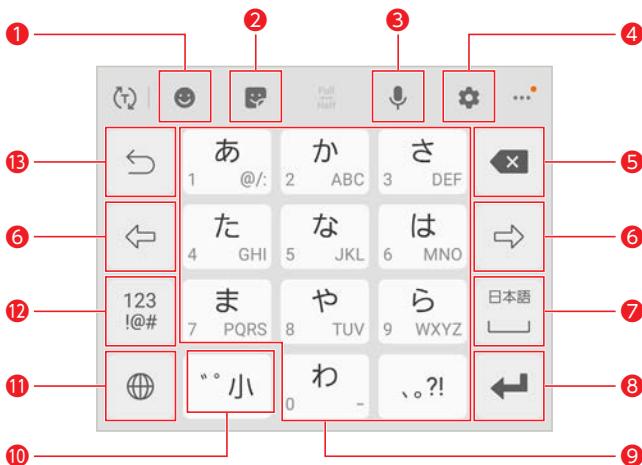

- ① 絵文字／顔文字／記号の一覧を表示します
- ② スタンプの一覧を表示します
- ③ 音声入力
- ④ キーボード設定
キーボードの種類等を変更できます
- ⑤ 1字消去
文字を削除します
- ⑥ カーソルを左／右に移動します。文字入力中／変換時は文字の区切りを変更します
- ⑦ スペース／変換
スペースを入力したり、入力した文字を漢字などに変換します
- ⑧ 改行／実行／決定
- ⑨ タップやフリックで文字を入力します
- ⑩ 濁点や半濁点の入力、大文字／小文字の切替を行います
- ⑪ 日本語／英語切替
- ⑫ 数字／記号一覧を表示します
- ⑬ 確定前の文字を、キーをタップしたときと逆順に切替えます
(フリック入力時は切替わりません)
(例) う→い→あ ※通常: あ→い→う


文字種



ひらがな



英語

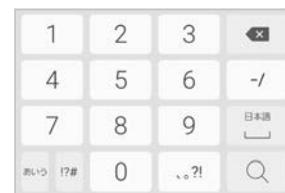

数字

キーボードの種類

■ テンキーキーボード

携帯電話のキーと同じ配列です



テンキーフリックなしキーボード



テンキーフリックキーボード



テンキー8フリックキーボード

■ QWERTY(クワーティ)キーボード

パソコンのキーと同じ配列です




キーボードを切替える

文字入力画面から
⚙→「言語とタイプ」→
「日本語」をタップすることで、キーボードの切替が可能です。



テンキーフリックなしキーボードで入力する(「今月」と入力)

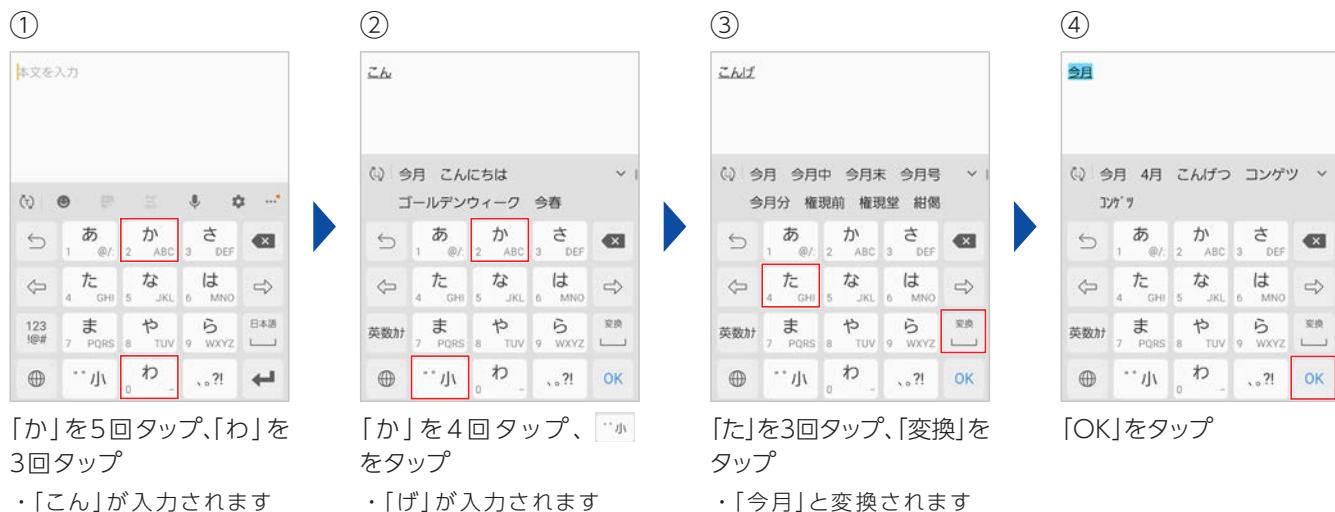

「か」を5回タップ、「わ」を3回タップ
・「こん」が入力されます

「か」を4回タップ、「小」をタップ
・「げ」が入力されます

「た」を3回タップ、「変換」をタップ
・「今月」と変換されます

「OK」をタップ

テンキーフリックなしキーボードで「test01」と入力する



「小」をタップし、半角英字に切替

「tuv」をタップ、「def」を2回タップ、「pqr」を4回タップ、「tuv」をタップ
・「test」が入力されます

「123」をタップし、数字入力に切替

「0」をタップ、「1」をタップ
・「01」が入力されます

絵文字／顔文字／記号を入力する



「」をタップ

絵文字の種類をタップ

絵文字をタップ
・絵文字が入力されます

「顔文字」をタップ

⑤



顔文字の種類をタップ

⑥



顔文字をタップ
・顔文字が入力されます

⑦



「記号」をタップし、記号の種類をタップ

⑧



記号をタップ
・記号をタップすると記号が入力されます

フリック操作で入力する(「え」と入力)



「あ」をロングタッチ



「え」を入力したいので、右にフリック



「え」が入力されます

音声で入力する(「おはよう」と入力)

画面上のキーボードを使わずに、本製品に向かって話すだけで文字を入力できます。(「おはよう」と入力)



マイクをタップ

- 確認画面が表示された場合は「OK」をタップします



本製品に向かって「おはよう」と話す




「おはよう」と入力されます


音声入力のコツ

あまり早口でしゃべらず、落ちついで少しうっくり話してください。長い文を一度に話すより、短い文で入力結果を確認しながら話すほうが、上手く認識され、入力効率も上がります。方言や専門用語などはうまく認識されない場合があります。

画面メモを使う(スクリーンショット)

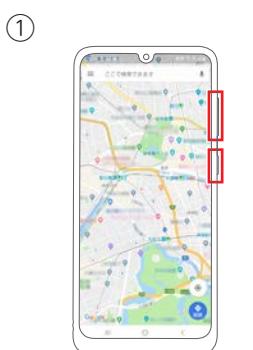

保存したい画面を表示させて、電源キーと音量キー(下)を同時に押す

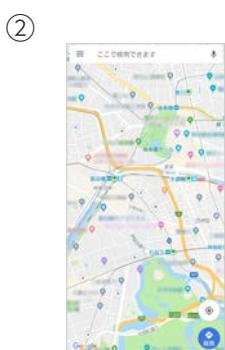

スクリーンショットが撮影されます




撮影したスクリーンショットを確認するには、ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「ギャラリー」をタップ



「アルバム」→「画面キャプチャ」をタップし、画像をタップ

アプリを起動する（「連絡先」アプリの場合）

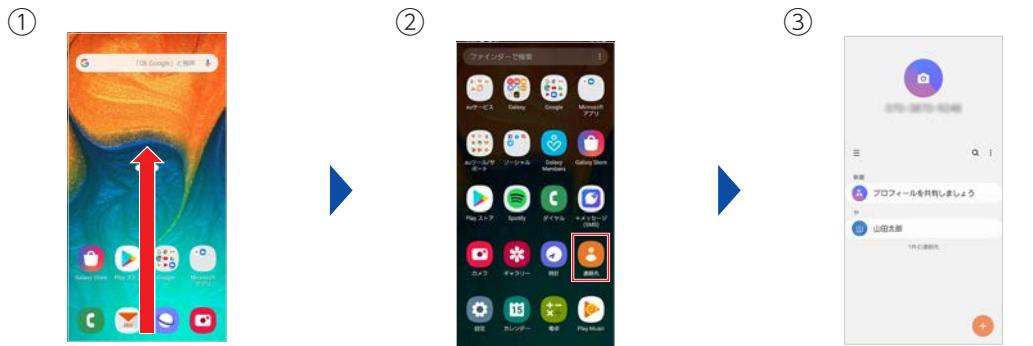

ホーム画面を下から上にスライドするとアプリ一覧が表示されます

起動したいアプリのアイコンをタップ
※ここでは「連絡先」をタップします

アプリが起動すると画面全体にアプリの画面が表示されます

最近使用したアプリケーションを一覧表示する

IIIをタップすると、最近使用したアプリケーションが一覧で表示されます。アプリケーションをタップするとタップしたアプリケーションに表示を切替えます。
履歴を消すにはアプリケーションを上にスライドします。
履歴を全て消したい場合には、「全て閉じる」をタップします。



アイコンの位置を変える

ホーム画面に並んでいるアイコンは、好きな場所に動かして整理できます。



動かしたいアイコンをロングタッチ

ロングタッチしたまま、移動したい場所までアイコンをドラッグして指を離す

アイコンが移動しました

アイコンが見当たらないときは

意図せずにアイコンをロングタッチし、アイコンを移動させてしまうことがあります。アイコンが見当たらない場合は左右のホーム画面やフォルダの中に移動していないか確認してください。また、アイコンをロングタッチし、アイコンの上部に表示される「ホームから削除」、「無効」、「アンインストール」などをタップすると、アプリがホーム画面から非表示になったり、削除されたりします。

⚙️ 基本の設定

文字の大きさを変更する

画面に表示する文字の大きさを変更できます。

①



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「設定」をタップ

②




「ディスプレイ」をタップ

③



「文字サイズとフォントスタイル」をタップ

④

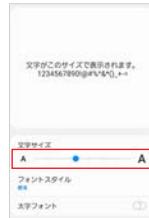


「文字サイズ」のバーをタップまたは左右にドラッグ
・画面上部に文字サイズの見本が表示されます

画面上のアイテムのサイズを変更する

ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「設定」→「ディスプレイ」→「画面のズーム」をタップし、画面に表示されるアイテムの表示サイズを変更できます。文字の大きさの変更とあわせて、お好みの表示に調整できます。お買い上げ時は真ん中のサイズに調整されています。

・画面のバーをタップまたは左右にドラッグして設定します。

※アイテムのサイズを変更すると、一部のアプリでは表示が崩れ、適切に表示されない場合があります。

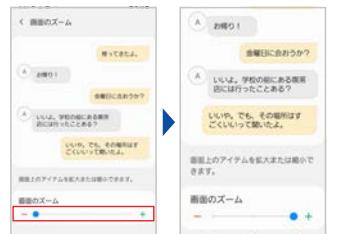

音量を設定する

音量キーは本体の右側面にあります。ここでは着信音量の変更手順を説明します。

①



音量キー(上)もしくは音量キー(下)を押す

※通話中に音量キーを押すと、通話音量が変更されます

②



着信音量を示すバーが表示されます


③



さらに音量キー(上)を押すと音量が大きくなり、音量キー(下)を押すと音量が小さくなります

各機能の音量をまとめて設定する

ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「設定」→「サウンドとバイブ」→「音量」をタップすると、着信音、通知音などの音量をまとめて設定できます。画面のバーを左右にドラッグして音量を調節します。

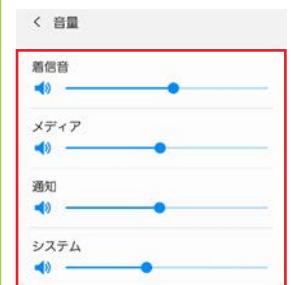

マナーモードに設定

電車内などではマナーモードに設定しましょう。

①



②



音量キー(上)もしくは音量キー(下)を押す

音量キー(下)をバイブルエータが振動するまで長押し、または  をタップ
 ・マナーモードが設定され、ステータスバーに  が表示されます。


マナーモード設定中でも
鳴る音があります

カメラ撮影時のシャッター音や録画開始／終了音、動画再生、音楽の再生などは消音されません。

通知パネルからマナーモードに設定する


通知パネルの「サウンド」をタップしても、マナーモードに設定できます。

通知パネルはステータスバーを上から下にスライドして表示します。

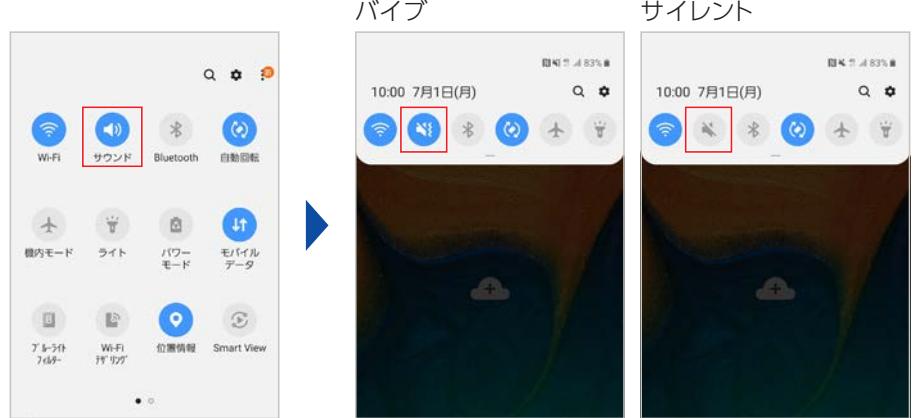

壁紙を変える(撮影した写真を壁紙にする場合)

ホーム画面の背景を「壁紙」といいます。壁紙は自由に変更できます。

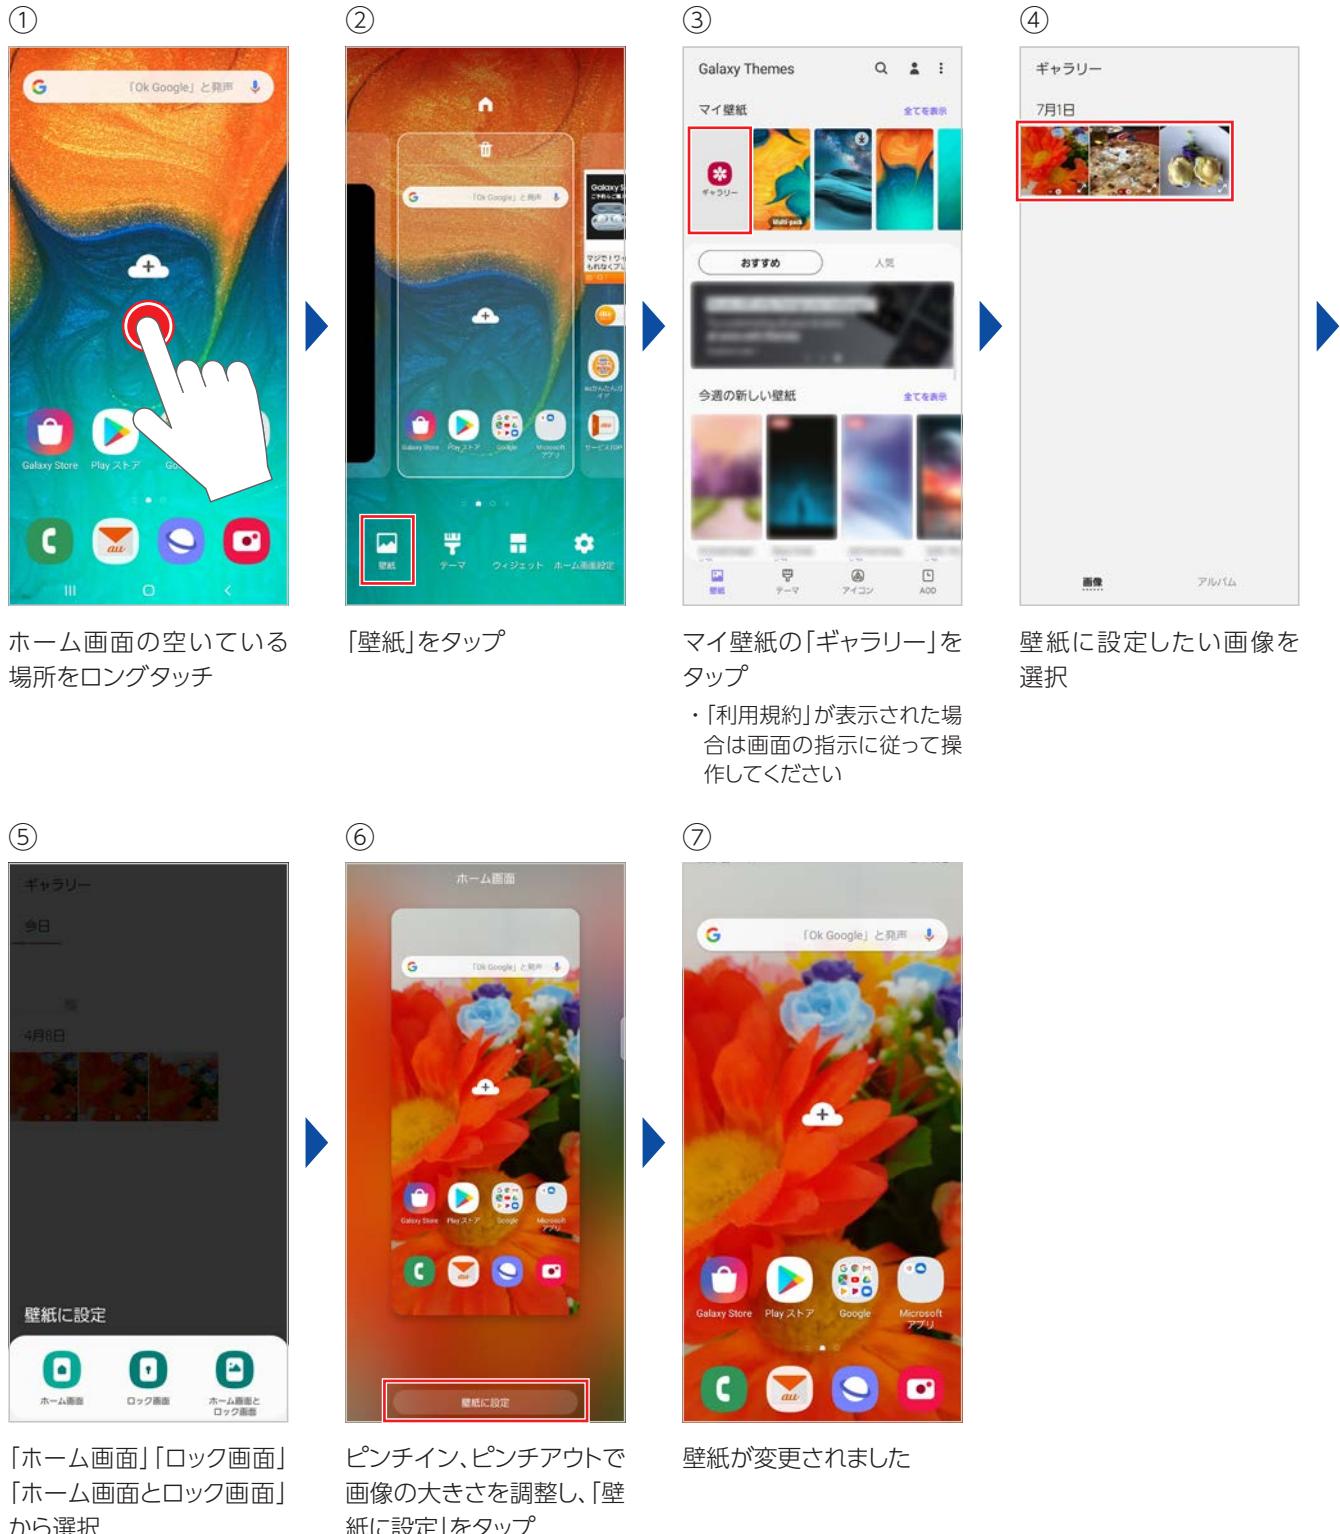

着信音を設定する



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「設定」をタップ

「サウンドとバイブ」をタップ

「着信音」をタップ

設定したい着信音をタップし、「着信音」左側のくをタップ
・着信音をタップするとその着信音が再生されます。再生されない場合は音量キー(上)を押して音量を大きくしてください

画面の明るさを調整する

画面をお好みの明るさに調整できます。画面が暗いと感じるときなどに設定します。



ステータスバーを上から下にスライドし、通知パネルを表示

通知パネルをさらに下へスライドし、画面の明るさのバーを左右にドラッグして明るさを選択

明るさのバーの右にある▼をタップすると明るさの詳細設定画面が表示されます

「明るさ自動調整」をタップして有効にすると周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動調整されます

画面消灯時間(タイムアウト)を設定する

お買い上げ時は30秒間操作をしないと画面が消灯するように設定されています。消灯時間は変更することができます。



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「設定」をタップ

「ディスプレイ」をタップ

画面を上にスライドし「画面のタイムアウト」をタップ

画面のタイムアウトまでの時間をタップ

▢ スマホならではの設定

▢ Wi-Fi®を使う

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LANを利用して、インターネットサービスに接続できます。Wi-Fi®ご利用時は、スマートフォンのデータ通信は発生しません。

- ・SSID(ネットワーク名)やパスワードはご家庭のWi-Fiルーターの場合は、底面など目立たないところに記載されていることがあります。見つからないときは、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。




ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「設定」をタップ

「接続」をタップ

「Wi-Fi」をタップ



「OFF」をタップし、「ON」にします

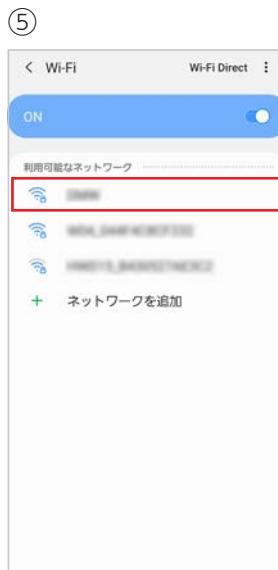

接続するネットワーク名をタップ
・お使いのWi-Fiルーターが簡単設定(WPS)に対応している場合には、簡単な手順で接続することができます
※詳しくはご使用のWi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください



パスワードを入力し、「接続」をタップ

画面ロックを設定する(「パターン」に設定する場合)

ロックの設定をしていると画面が消灯したときにロックがかかります。ロックをかけることで、他人に使われないようにしたり、かばんの中での誤操作を防いだりします。セキュリティの種類には「パターン」「PIN」「パスワード」などがあります。



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「設定」をタップ

「ロック画面」をタップ

「画面ロックの種類」をタップ


「パターン」をタップ

⑤



点と点をつなぐよう指をスライドし、パターンを入力し、「続行」をタップ

⑥

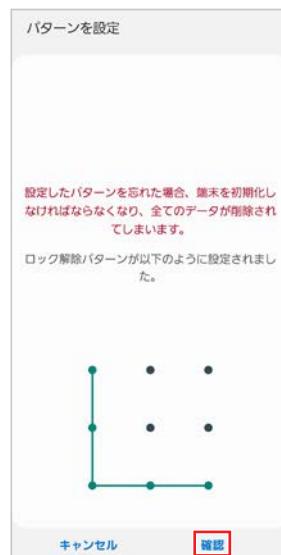

パターンを再入力し、「確認」をタップ

⑦



通知方法を選択し、「完了」をタップ

その他のロック

パターンよりもセキュリティを強くしたい場合は、「PIN」または「パスワード」を設定してロックしてください。

PIN


4桁以上の数字をパスワードとして設定できます。

パスワード

英字を含む4文字以上の文字をパスワードとして設定できます。

au IDを設定する(au初期設定)

auのさまざまなサービスやコンテンツをご利用いただくために必要なIDです。
はじめに登録しておくと、auサービスのご利用がスムーズになるので、設定をおすすめします。

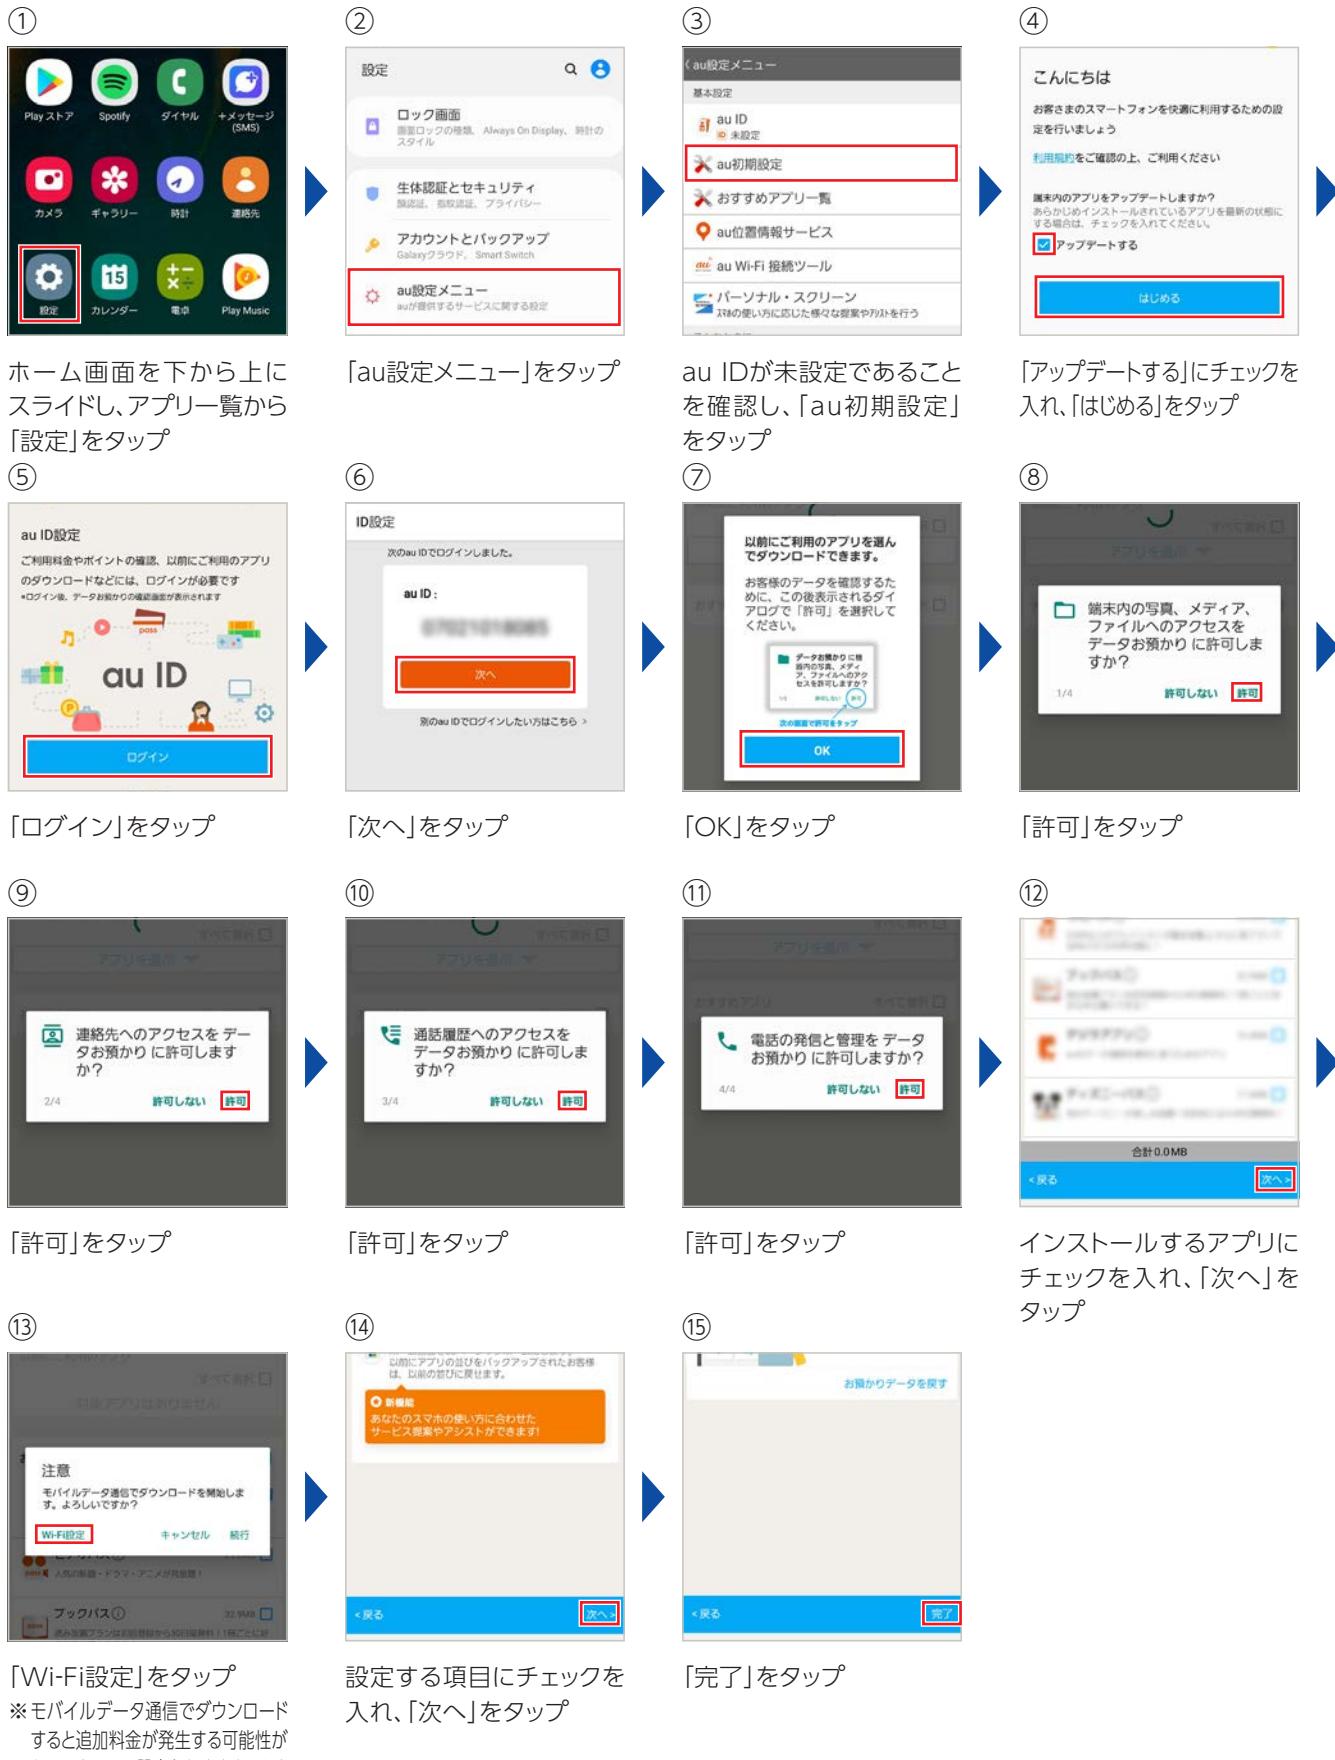


「Wi-Fi設定」をタップ
※モバイルデータ通信でダウンロードすると追加料金が発生する可能性があります。Wi-Fi設定をおすすめします

設定する項目にチェックを入れ、「次へ」をタップ

「完了」をタップ

Googleアカウントを設定する


Googleアカウントを設定するとGoogleが提供するさまざまなアプリをPlayストアからインストールしたり、GmailなどのGoogleのサービスを便利に利用したりできます。

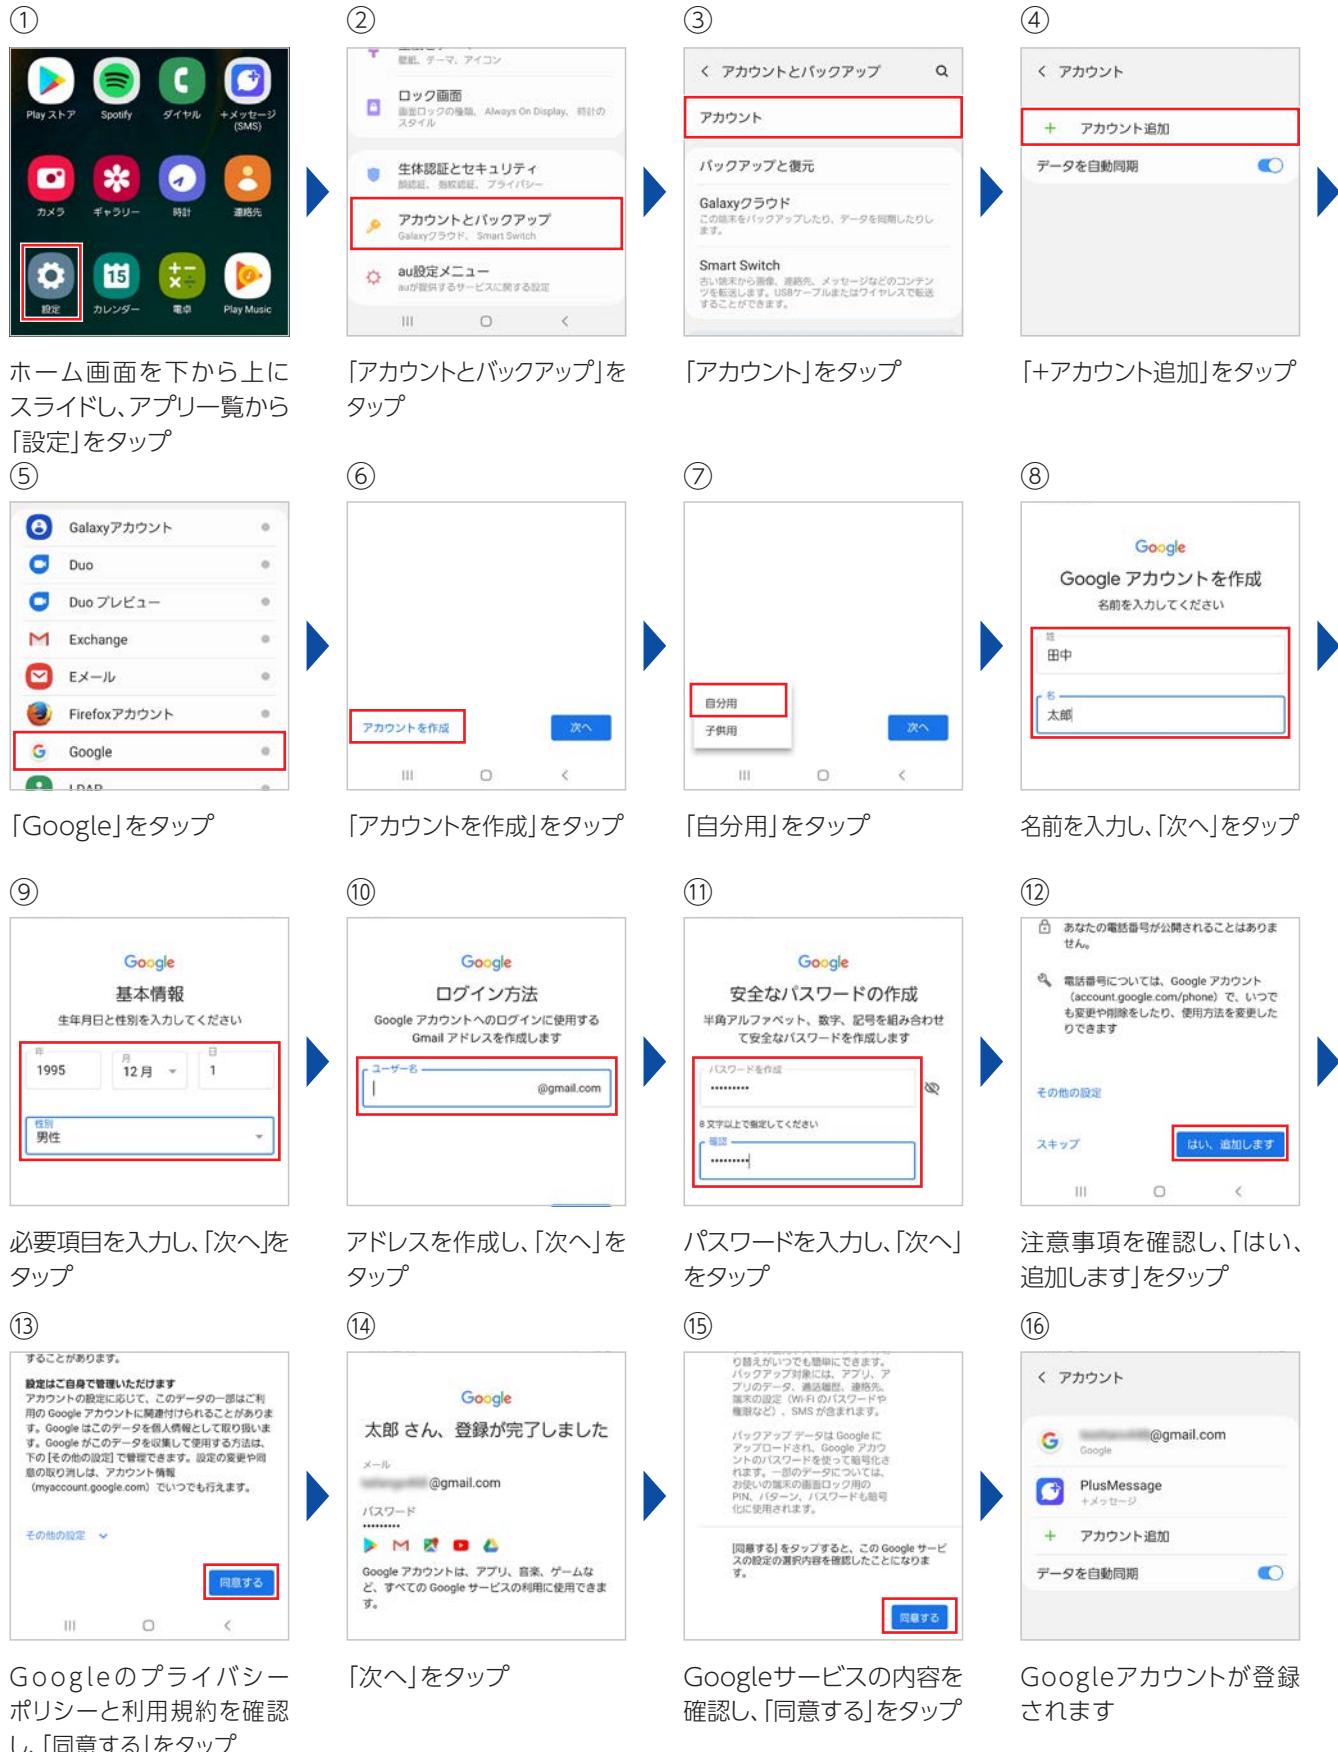

Googleのプライバシー
ポリシーと利用規約を確認
し、「同意する」をタップ

アプリをダウンロードする(Play ストア)

スマートフォンは、さまざまなアプリを追加して、より使いやすくすることができます。Play ストア(Google Play)ではさまざまなAndroid向けのアプリをダウンロードしてインストールしたり、コンテンツのダウンロードができます。ここではPlay ストアから「auでんき」をダウンロードしてインストールする手順を説明しています。事前にGoogleアカウントの設定が必要です(P.18)。※アプリのダウンロードには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。

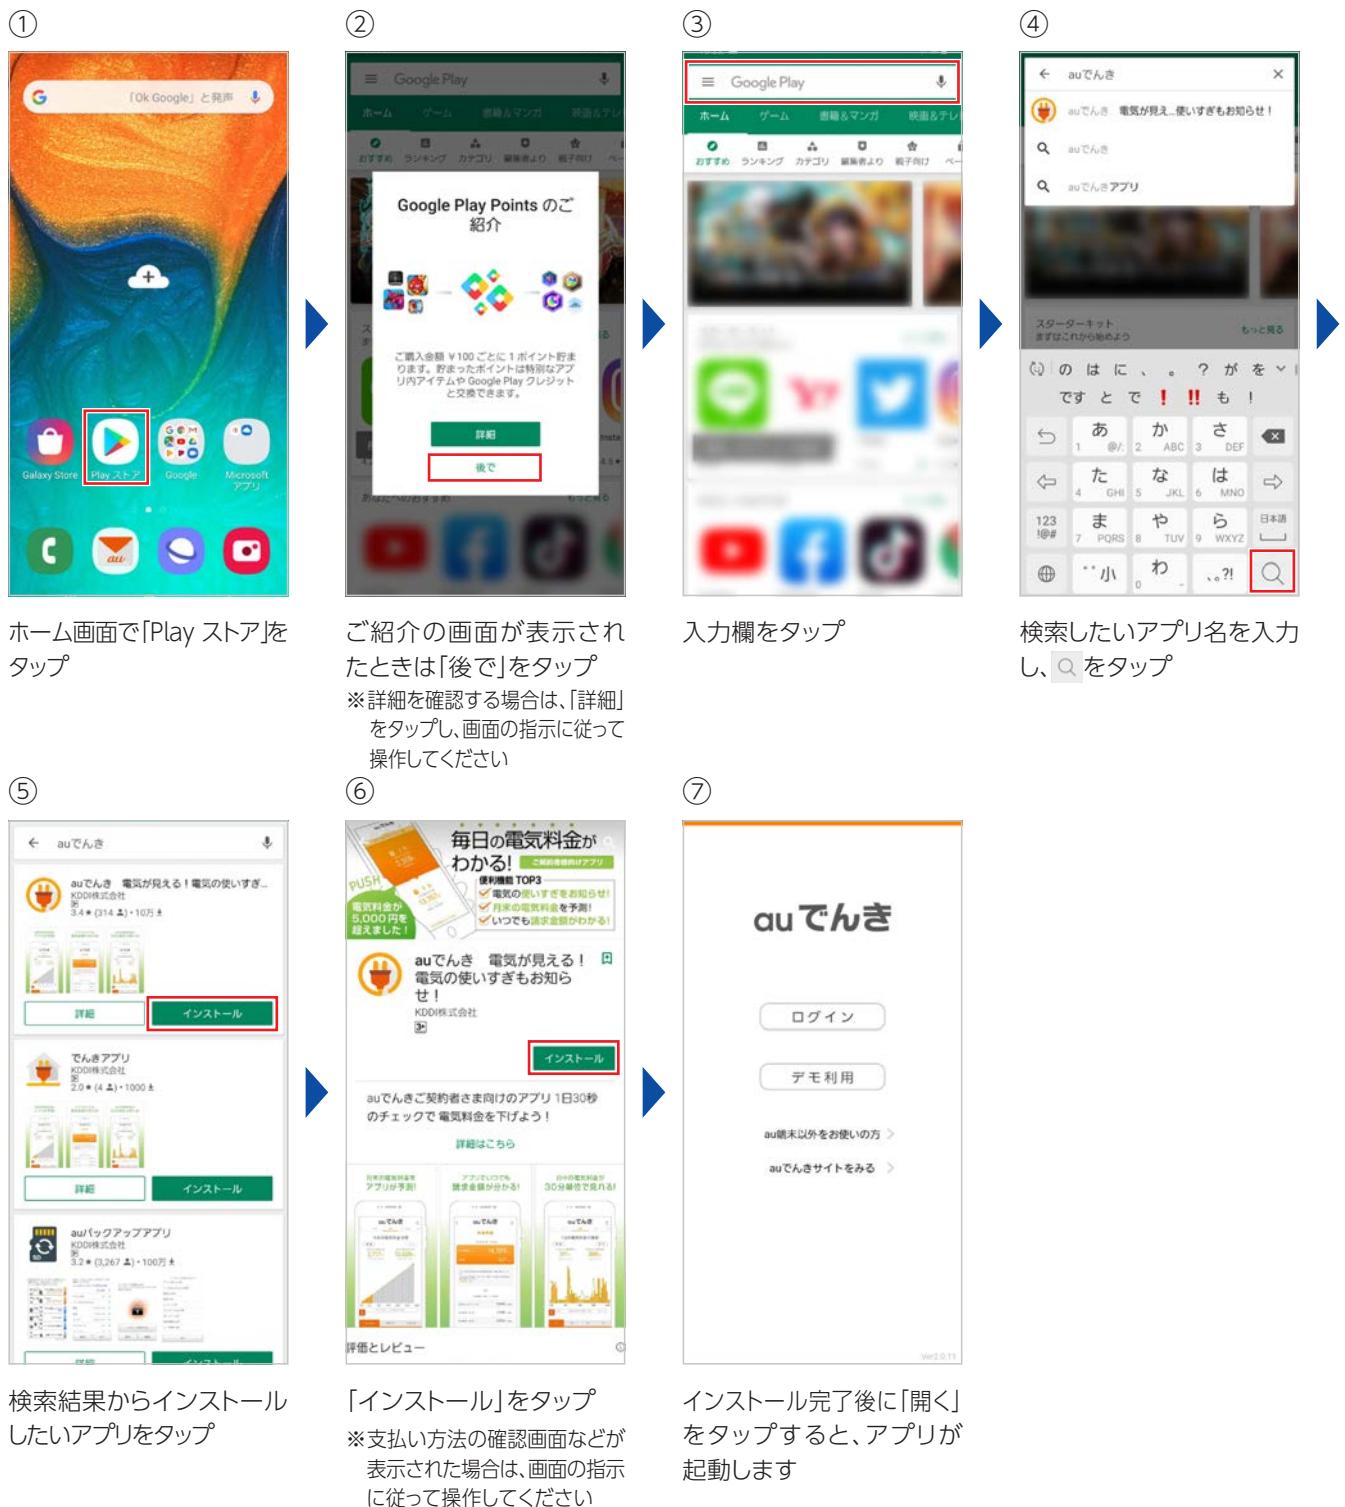


アプリをダウンロードする(au Market)

ここではau Marketから「My au」アプリをダウンロードしてインストールする手順を説明しています。事前にau IDの設定が必要です(P.17)。

auが厳選したアプリのみを取り扱う「au Market」なら、便利なアプリを安全に入手できます。
※アプリのダウンロードには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信量がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。

- ① ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「auツール／サポート」をタップ
- ② 「au Market」をタップ
- ③ 「検索」をタップ
- ④ 入力欄に検索したいアプリ名を入力し、「検索」をタップ
- ⑤ 検索結果からインストールしたいアプリをタップ
- ⑥ 「アプリを使う」をタップ
- ⑦ 「アプリ起動」をタップ
※アップデートが必要な場合は、「アップデート」をタップし、画面の指示に従って操作してください
- ⑧ 「NEXT」をタップ
- ⑨ 「NEXT」をタップ
- ⑩ 「NEXT」をタップ
- ⑪ アプリが起動します
※利用規約が表示された場合は内容を読み「同意する」をタップしてください

アプリを更新する(通知から更新する)

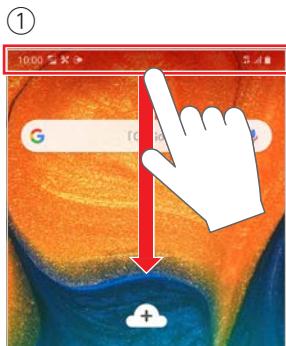

ステータスバーを上から下にスライド




アプリの更新通知をタップ



更新したいアプリの「更新」をタップ

アプリを更新する(Play ストア)

Play ストアから更新することもできます。

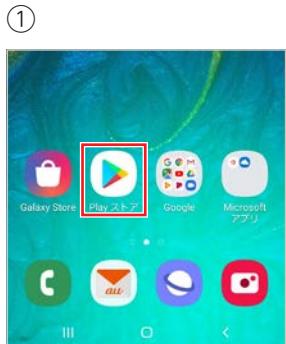

ホーム画面で「Play ストア」をタップ



☰をタップ



「マイアプリ&ゲーム」をタップ



更新したいアプリの「更新」をタップ

アプリを更新する(au Market)

au Marketから更新することもできます。



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「auツール/サポート」をタップし、「au Market」をタップ



「マイページ」をタップ




「マイアプリ」をタップ



更新したいアプリの「アップデート(手動)」をタップ
・以降は画面の指示に従って操作してください

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新が必要な場合は、通知が届きます。スマートフォンを安全にお使いいただくための更新です。ソフトウェアのダウンロードには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。

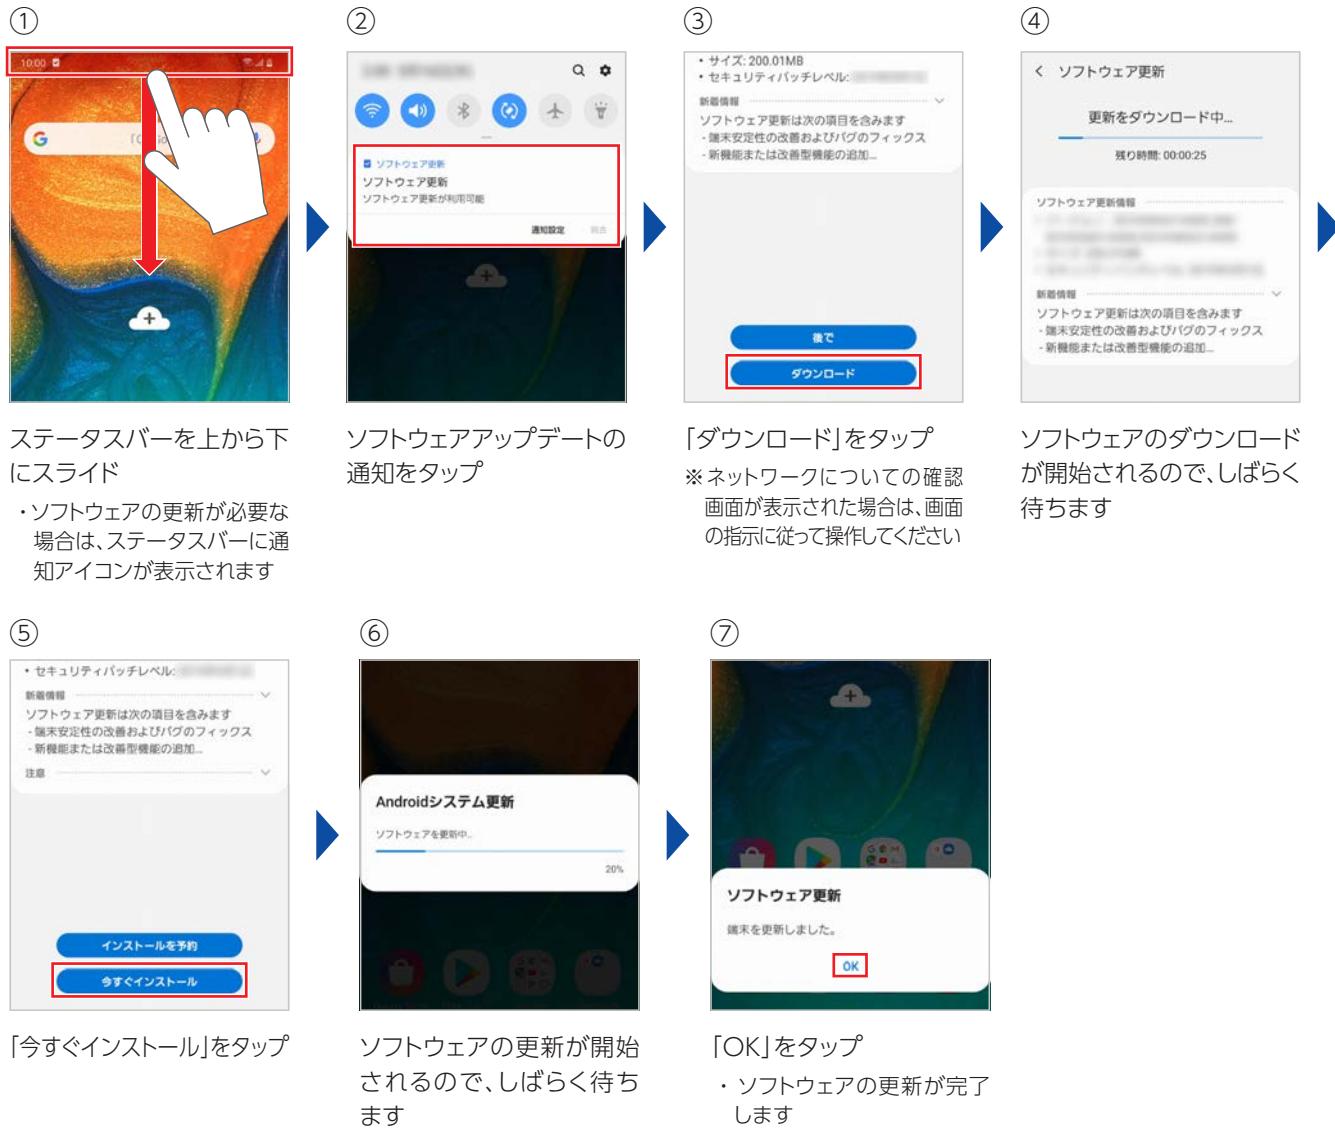

新しいソフトウェアがあるかを確認して更新する

ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「設定」→「ソフトウェア更新」→「ダウンロードおよびインストール」をタップし、新しいソフトウェアがあるか確認します。
以降は、画面の指示に従って操作してください。



データを移行する

機種変更前の端末から連絡先などのデータを移す手順を説明します。

SD auケータイ(3Gケータイ)と4G LTEケータイからのデータのバックアップには、SDカード(microSD™メモリカード)を使用しますので事前に準備してください。
※以降、「microSD™メモリカード」について、「SDカード」と表記しています。

auケータイ(3Gケータイ)のデータをSDカードにバックアップする

以下の条件に当てはまる機種で、電話帳や写真・動画などのデータを移行する手順を説明しています。

- auケータイから機種変更(従来式の携帯電話でEZwebが利用できる)
- SDカードが使える
- ・データのバックアップにはSDカードを使用しますので、事前にauケータイに取り付けてください。
- ・データ移行は、十分に充電した状態で行ってください。

ご注意

端末のリセットについて:機種変更前の端末のリセット(データの初期化)を行う場合は、データ移行完了後、機種変更後の端末にデータが移行されていることをご確認の上、操作を行ってください。


手順を間違えた場合について:手順を間違えた際は携帯電話の【終話キー】を押すことにより手順の最初に戻ることができます。

「ロックNo.」入力について:現在ご利用中の携帯電話で「ロックNo.」(第三者に利用されないように、携帯電話を利用される際にお客様が設定された暗証番号)を使用している場合は、手順の途中で「ロックNo.」入力が必要になります。その際は「ロックNo.」を入力することにより、次の画面に進みます。ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。

画面・項目名の違いについて:この項目で掲載されている画面は「GRATINA2」の例です。お客様のご利用の端末によっては、画面・項目名が異なる場合があります。




⑨

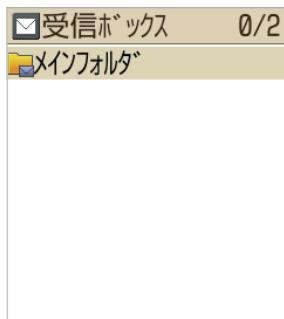


バックアップするフォルダを選択

⑩

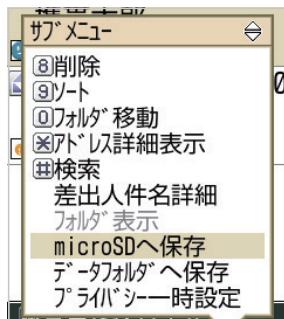

【アプリキー】を押し、「microSDへ保存」を選択

⑪

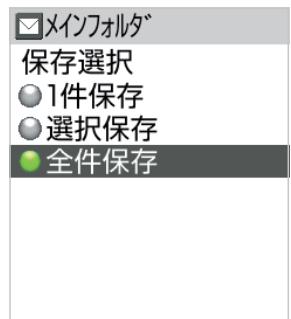

「全件保存」を選択


・「1件保存」または「選択保存」を選択すると、メールを選択して保存できます

⑫



保存先のフォルダを選択

⑬

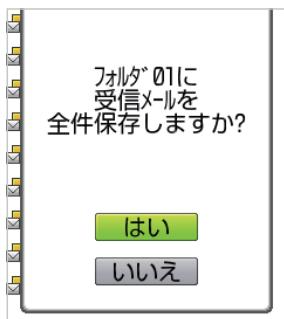

「はい」を選択

・メールのバックアップを開始します

⑭




待受画面で【OKキー】を押す
・画像などのデータを保存します

⑮



「データフォルダ」を選択

⑯

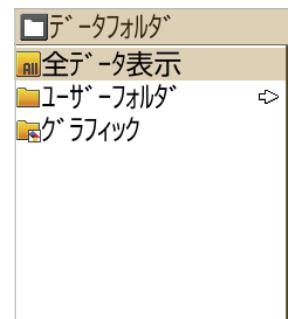


「全データ表示」を選択

⑰




【アプリキー】を押し、「microSDへコピー」を選択

⑱

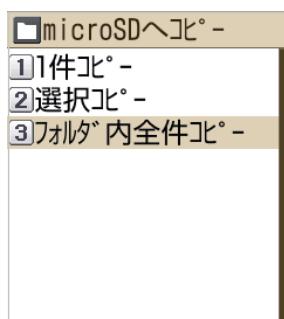


「フォルダ内全件コピー」を選択

⑲

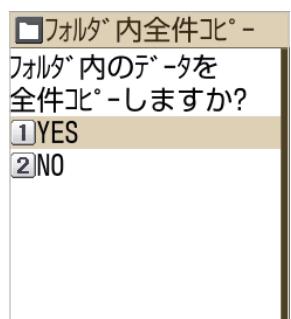

「YES」を選択

⑳

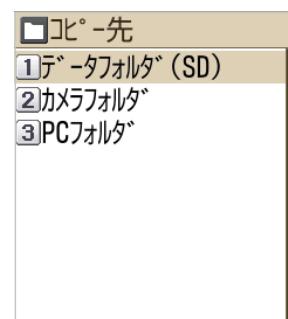

コピー先のフォルダを選択
・画像などのデータのバックアップを開始します

背面カバーやSDカードの取り付け取り外しについては、取扱説明書をご確認ください。

取扱説明書はauホームページでもご確認いただけます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

4G LTEケータイのデータをSDカードにバックアップする

以下の条件に当てはまる機種で、電話帳や写真・動画、auメール(SMS)、ブックマークなどのデータを移行する手順を説明しています。

-auの4G LTEケータイから機種変更

-SDカードが使える


- データのバックアップにはSDカードを使用しますので、事前に4G LTEケータイに取り付けてください。
- データ移行は、十分に充電した状態で行ってください。
- 電話帳は端末本体のアカウントに登録されたデータのみが対象です。
- 保存されているデータ容量などにより、バックアップに時間がかかる場合があります。

ご注意

端末のリセットについて:機種変更前の端末のリセット(データの初期化)を行う場合は、データ移行完了後、機種変更後の端末にデータが移行されていることをご確認の上、操作を行ってください。

手順を間違えた場合について:手順を間違えた際は携帯電話の【終話キー】を押すことにより手順の最初に戻ることができます。

画面・項目名の違いについて:この項目で掲載されている画面は「GRATINA 4G KYF31」の例です。お客様のご利用の端末によっては、画面・項目名が異なる場合があります。

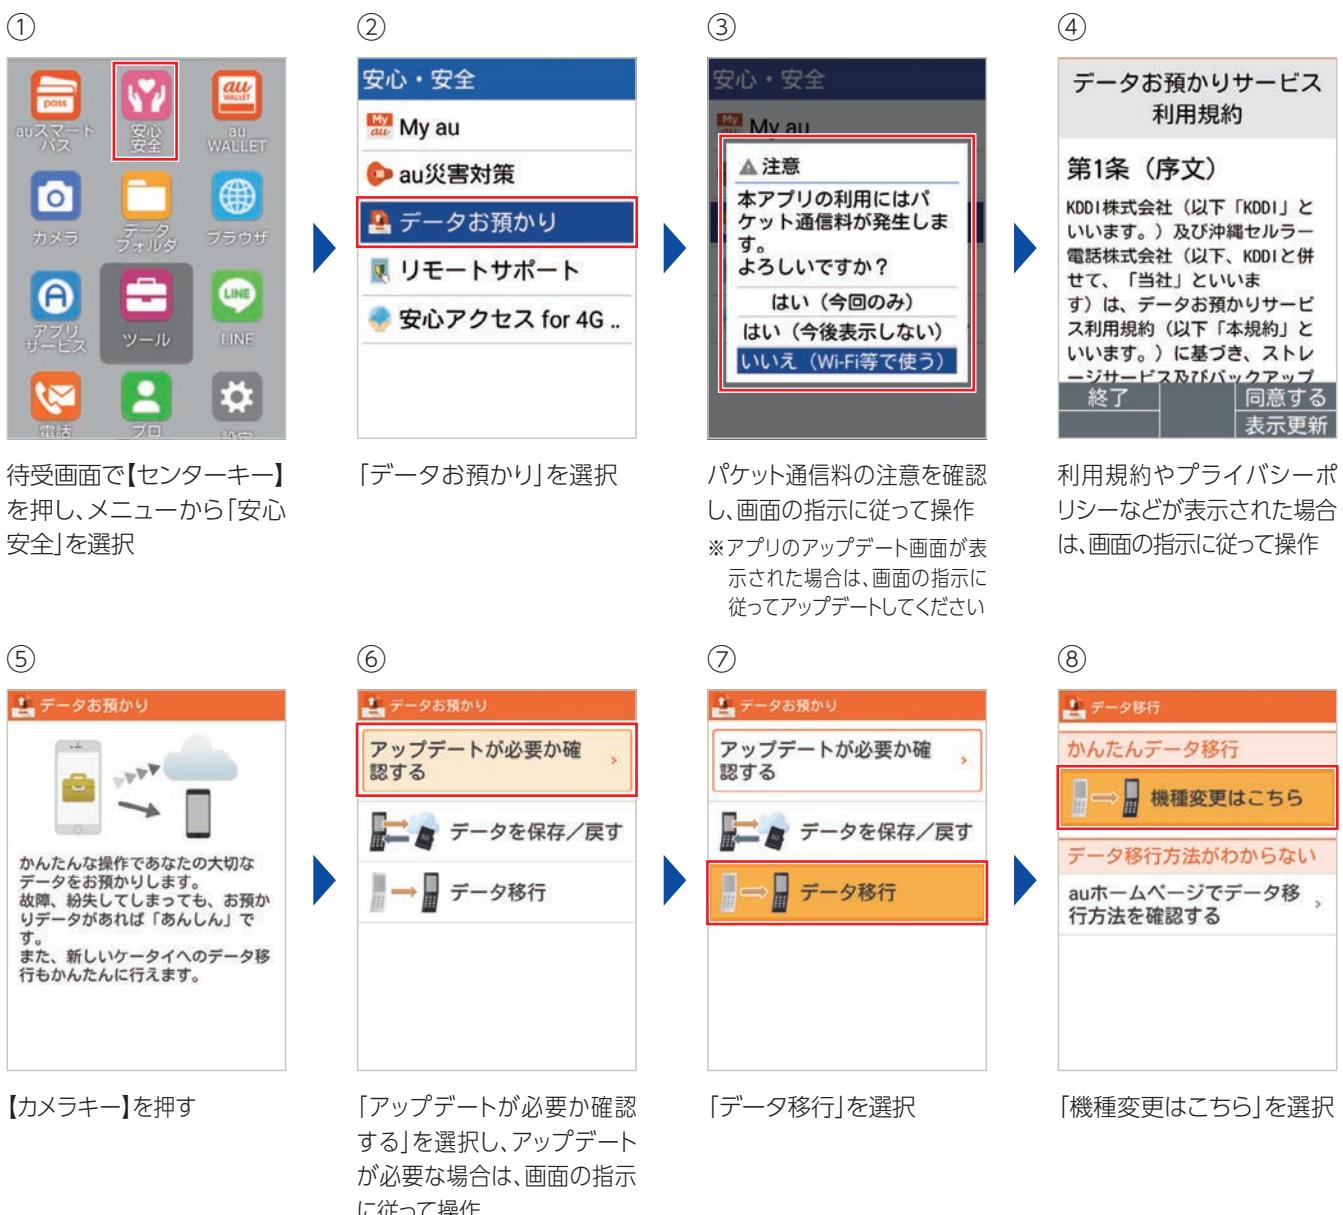



背面カバーやSDカードの取り付け取り外しについては、取扱説明書をご確認ください。

取扱説明書はauホームページでもご確認いただけます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

SDカードからデータを復元する

auケータイや4G LTEケータイでSDカードにバックアップしたデータを、本製品で復元します。
事前にバックアップしたデータが入ったSDカードを、本製品に取り付けてください。

①



ホーム画面を下から上
にスライドし、アプリ
一覧から「設定」を
タップ

②




「au設定メニュー」を
タップ

③




「データを移行する」
をタップ

④

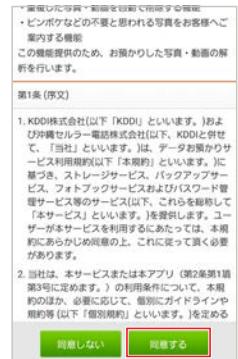

利用規約やプライバシー
ポリシーの内容が表示
されたら、内容を確認し、
「同意する」をタップ

⑤

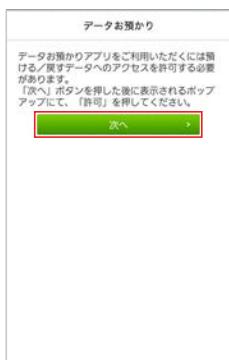

「次へ」をタップ

⑥



「許可」をタップ

⑦



「許可」をタップ

⑧



「許可」をタップ

⑨



「許可」をタップ

⑩



「許可」をタップ

⑪



「許可」をタップ

⑫



「機種変更はこちら」
をタップ



「データ移行を始める」をタップ



「ステップ2: 保存済データを戻す」をタップ
※au Marketのアップデート画面やauメールの初期設定画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください



「SDカードから戻す」をタップ



「次へ」をタップ



「アドレス帳を戻す」をタップ



「Eメールを戻す」をタップ



「次へ」をタップ



「戻す処理を開始する」をタップ




「次へ」をタップ



「かんたんデータ移行を終了する」をタップ

「Smart Switch」を利用してデータ移行をする

「Smart Switch」を利用して、機種変更前の端末から連絡先などのデータを移す手順を説明します。

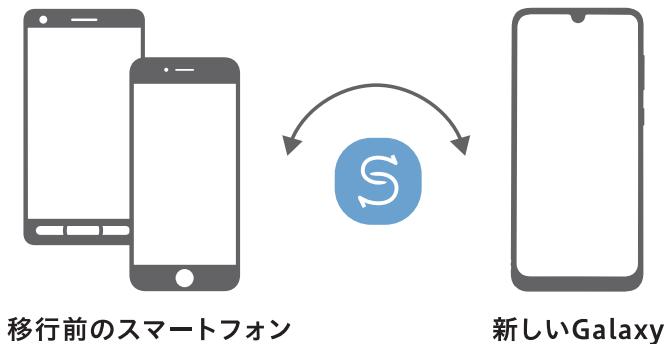

本アプリで引継ぎ可能なデータ

〈Galaxyからの機種変更〉

連絡先／メッセージ／写真／動画※／音楽※／スケジュール／ブックマーク／通話履歴／ドキュメント／アプリ／メモ／時計／Wi-Fi設定／壁紙／ホーム画面のレイアウト／着信音

〈他社Android端末からの機種変更〉

連絡先／メッセージ／写真／動画※／音楽※／スケジュール／ブックマーク／通話履歴／ドキュメント／アプリ／メモ／時計／Wi-Fi設定

〈iOS端末からの機種変更〉

連絡先／メッセージ／写真／動画※／音楽※／スケジュール／ブックマーク／通話履歴／ドキュメント／アプリ／メモ／時計／壁紙

※DRM がかったコンテンツは、転送できません。

- ・Smart Switch Mobileの仕様および画面イメージ、操作手順などは改良のため予告なしに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・Smart Switchがサポートする端末はメーカーとモデルにより異なります。ローカルデータのみ転送することができます。
- ・Smart Switchがサポートするコンテンツは、メーカーとモデルにより異なります。

旧端末へのアプリ
インストールが
必要です。
アプリの入手や
詳細はこちら



同梱のデータ移行用試供品(Micro USBケーブル(試供品)およびOTG対応USB変換アダプタ(試供品))を機種変更前の端末と本製品に繋ぐ。繋いだらポップアップが表示されます



「Smart Switch」をタップし
「1回のみ」をタップ



「同意」をタップ



「開始」をタップ



アドレス帳・画像・動画などをバックアップする

auサーバーに本製品内のデータをまとめてバックアップすることができます。
事前にau IDの設定が必要です(P.17)。

※データのバックアップには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。

①



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「auツール/サポート」をタップ

②




「データお預かり」をタップ

③



「利用を開始する」をタップ


④

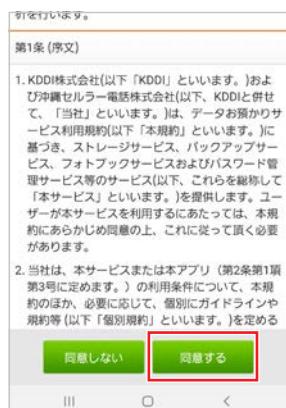

画面を上にスライドして内容を確認し、「同意する」をタップ

※複数回

⑤

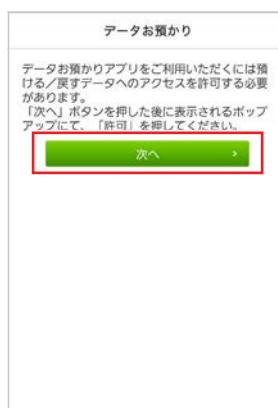

「次へ」をタップ

⑥



内容を確認し、「許可」をタップ

※複数回

⑦



「預ける」をタップ

⑧



auサーバーへ預ける項目を選択し「預ける」をタップ

・バックアップが開始されます
※確認画面が表示された場合は画面の指示に従って操作してください

⑨



「完了」をタップ

機内モードにする



縦横表示の自動回転を設定する




ブルーライトフィルターを設定する



電話

電話を受ける

①

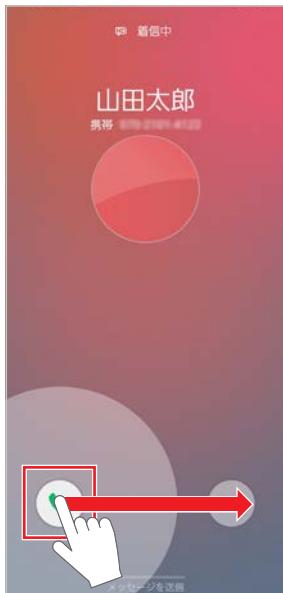

かかってきた電話に出るには、
📞 を円の外までドラッグ／
スライド

※タップでは電話に出られません

②



電話を切るには📞をタップ

スマートフォンを操作中に着信した場合は

①



「応答」をタップ


②



電話を切るには📞をタップ

着信を拒否する

📞を円の外までドラッグ／スライドすることで、着信を拒否できます。
・スマートフォンの操作中は「拒否」をタップすることで着信を拒否できます。
応答拒否のメッセージを送りたい場合は、「メッセージを送信」をスワイプします。

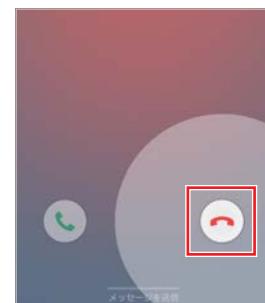

自分の電話番号を確認する


電話の使いかたを確認しましょう。スマートフォンには従来の携帯電話のような番号ボタンはありません。電話をする際も、画面に表示されるダイヤルキーやアイコンをタップして操作します。

①



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「連絡先」をタップ

②

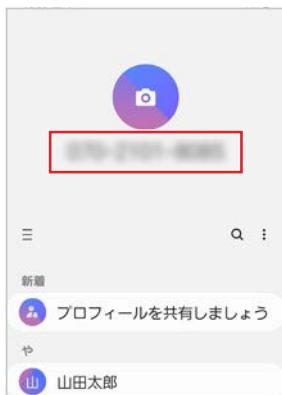

プロフィールに自分の電話番号が表示されます

プロフィールの編集や共有をする

「プロフィール」をタップすると、プロフィール画面が表示されます。

- ・「編集」をタップすることでプロフィールを編集できます。
- ・「共有」をタップすると、auメールなどで共有することができます。



電話をかける


電話番号を入力して電話をかけます。

①




ホーム画面で  をタップ

②

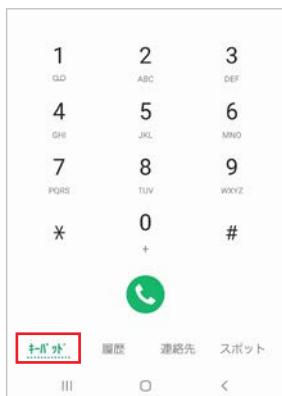

「キーパッド」をタップ

③

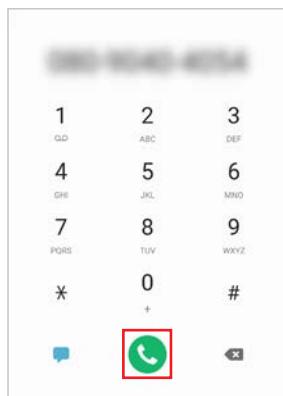

電話番号を入力し  をタップ
※電話番号を間違えたときは、 をタップし番号を消します

④



電話を切るには  をタップ

用語解説

共有

画像や連絡先などのデータを、メールの添付やBluetoothなどで、他のスマートフォンやパソコンに送ること。

Bluetooth(ブルートゥース)

通信機器を無線で接続するときに利用する近距離無線通信の規格名です。スマートフォン同士の通信にも利用されます。

電話帳から電話をかける


本製品では電話帳を「連絡先」と呼びます。




ホーム画面で  をタップ



「連絡先」をタップ
・登録している連絡先が表示されます

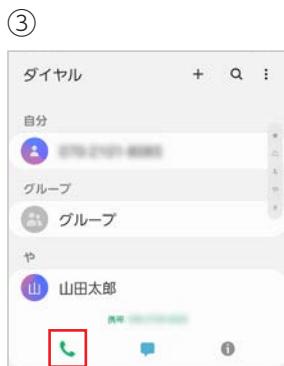


電話をかけたい人の名前をタップして  をタップ
・電話がかかります

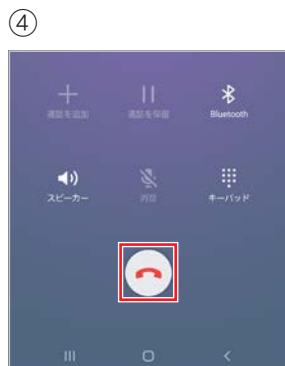

電話を切るには  をタップ

通話履歴から電話をかける

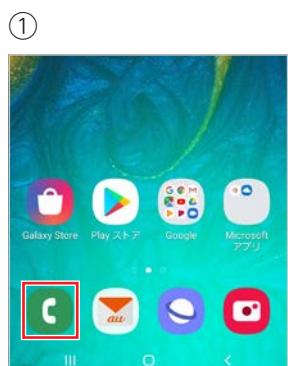


ホーム画面で  をタップ



「履歴」をタップ



電話をかけたい人の名前をタップして  をタップ
・電話がかかります

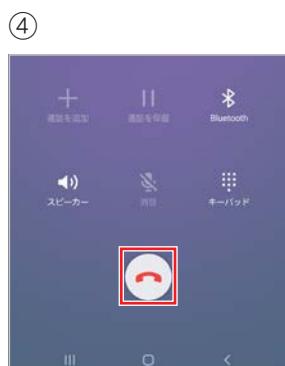

電話を切るには  をタップ

通信履歴を削除する



ホーム画面で  をタップ



「履歴」をタップ



⋮ をタップし、「削除」をタップ



削除したい履歴をタップで選択し「削除」をタップ
・確認画面が表示されるので「削除」をタップします

電話帳を登録する

①




ホーム画面で をタップ

②



「連絡先」をタップ

③

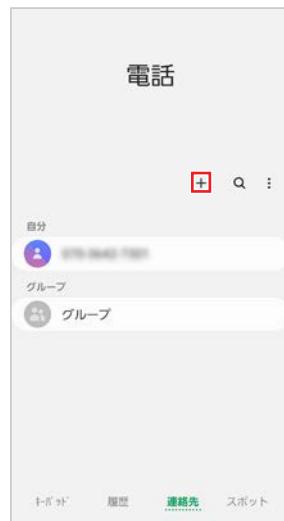

+ をタップ

- ・登録されてる連絡先が表示されます
- ・保存先の選択画面が表示された場合は「本体」をタップします

④



名前、電話番号など必要な項目を入力し、「保存」をタップ

⑤



連絡先が登録されます

連絡先(電話帳)を編集/削除する

ホーム画面で をタップし、「連絡先」をタップして登録している連絡先を表示させます。編集／削除したい連絡先をタップし をタップすると連絡先の詳細画面が表示されます。詳細画面から、「編集」をタップすると連絡先の編集ができます。また、: をタップし「削除」をタップすると連絡先の削除ができます。




連絡先登録画面の見かた



- ① 連絡先の保存先を表示します
- ② 写真が登録できます
カメラを起動し撮影した写真を登録することもできます
- ③ 名前を登録します
- ④ よみがなを登録します。名前を入力すると自動で入力されます
- ⑤ 携帯電話などの電話番号を登録します
- ⑥ 携帯電話などのメールアドレスを登録します
- ⑦ 住所やニックネームなど、より詳細な情報を登録できます。
また、着信音や通知音を個別に設定することができます

通話中画面の見かた

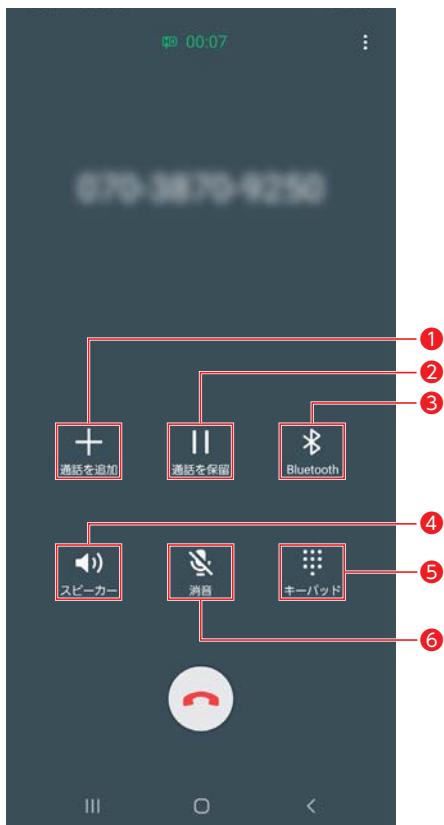

- ① 通話を追加: 通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます
- ② 通話を保留／通話を再開: 通話を保留/解除状態にします
- ③ Bluetooth: 別売のBluetooth®ヘッドセットと接続/解除します
- ④ スピーカー: ハンズフリーで通話できます。タップするとスピーカーから相手の声が聞こえるようになります。
再度タップすると元に戻ります
- ⑤ キーパッド: キーパッドを表示/非表示にします
- ⑥ 消音: 相手の方にこちらの声が聞こえないようになりますかを設定します

お留守番サービスを設定する



ホーム画面で  をタップ



「キーパッド」画面で  をタップ



「設定」をタップ



「伝言メモ設定」をタップ



「メッセージで自動応答」をタップ




伝言メモでの応答を毎回自動で行うかどうかを設定します
※ここでは「毎回」に設定します
※「手動」を設定した場合、自動応答不可




「応答メッセージを再生するまでの時間」をタップ



着信から伝言メモが作動するまでの時間を上下にスワイプして設定し、「OK」をタップ

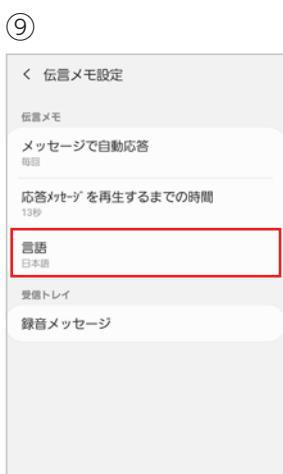

「言語」をタップ

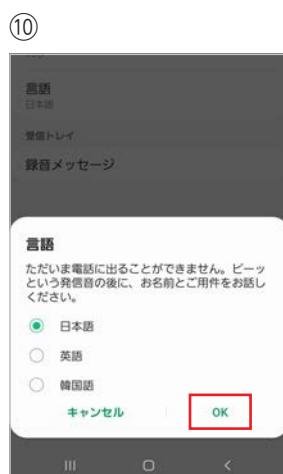

応答メッセージの言語を選択し、「OK」をタップ



設定が完了しました


電話番号の通知／非通知を設定する

①




ホーム画面で **Call** をタップ

②

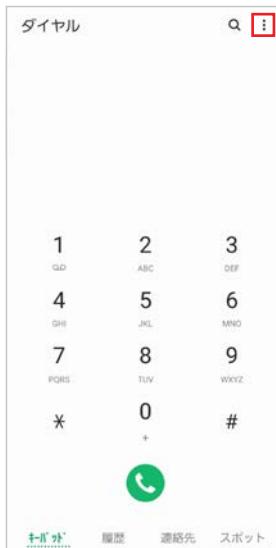

「キーパッド」画面で **⋮** をタップ

③

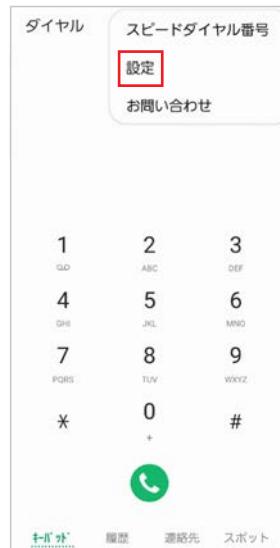

「設定」をタップ

④



「auサービス」をタップ

⑤



「発信者番号通知」をタップすると電話番号を通知します

⑥



「発信者番号通知」を無効にすると非通知になります

迷惑電話の着信を拒否する



ホーム画面で **①** をタップ



「キーパッド」画面で **②** をタップ



「設定」をタップ



「番号指定拒否」をタップ



「不明な発信者を拒否」をタップすると知らない番号からの着信を拒否します



連絡先や通話履歴から電話番号を選びか、新しい番号を入力して登録

メールの種類を確認しよう

メールの種類にはSMS(Cメール)、+メッセージ、auメール、Gmailなどがあります。本書では「+メッセージ(SMS)」アプリと「auメール」アプリの操作手順を説明しています。操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

SMS(Cメール)

電話番号を使ってメッセージをやり取りできます。auの電話番号だけでなく、他の携帯電話会社の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。メッセージの送受信には「+メッセージ(SMS)」アプリを使います。

+メッセージ(プラスメッセージ)

+メッセージを利用している同士であれば、電話番号でメッセージの他に写真や動画、スタンプも送れます。またグループメッセージも送れます。

auメール

auメール(@au.com/@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールでのやり取りができます。

Gmail

Googleが提供するメールサービスです。Gmailの確認、送受信ができます。パソコンと同じようにメールの送受信や確認を行えます。

+メッセージ、SMS(Cメール)をはじめて使う

+メッセージを使ってみましょう。+メッセージを利用していない相手にも+メッセージからSMS(Cメール)を送ることができます。+メッセージの初期設定をしましょう。

①



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「+メッセージ(SMS)」をタップ

②



画面の指示に従い操作

③



「許可」をタップ

④



設定中画面が表示されます



+メッセージ、SMS (Cメール) を送信する



宛先を直接入力する

③の手順で連絡先を選択せずに、電話番号を直接入力したり、名前を入力したりして、連絡先を検索することもできます。
宛先入力欄をタップし、電話番号や名前を入力します。名前を入力した場合は、検索結果から連絡先を選択します。



+メッセージ、SMS (Cメール) を読む／返信する

①



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から[+メッセージ(SMS)]をタップ

②



+メッセージを確認する相手をタップ


- ・未読のメッセージは赤い数字で表示されます

③



メッセージが表示されます

④

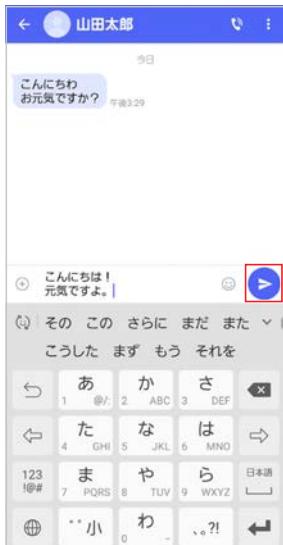

メッセージ入力欄をタップし、メッセージを入力。

▶をタップするとメッセージが送信されます

⑤




メッセージが送信されます

+メッセージでスタンプや写真を送信する

SMS(Cメール)ではスタンプや写真は送信できません。

①

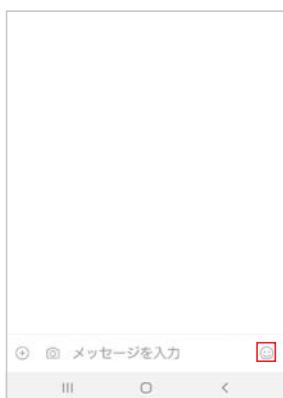


メッセージ画面で入力欄横の顔マークをタップ

②




スタンプの種類をタップし選択
※初回はスタンプのダウンロードが必要です

③

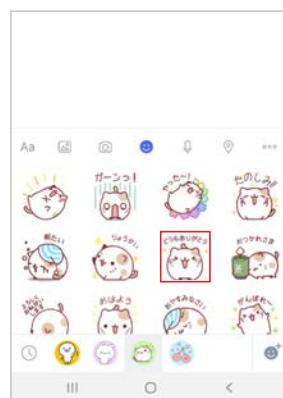


送りたいスタンプをタップすることでスタンプが送信されます

④

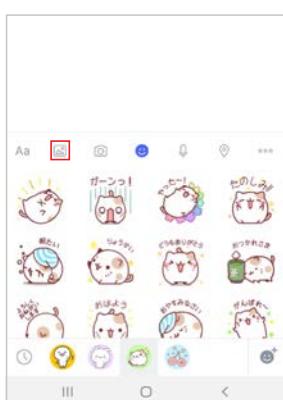


写真を送信したいときは [写真] をタップ

⑤

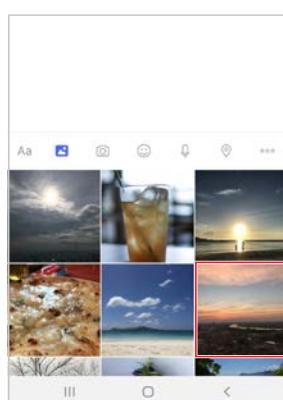

送りたい写真を選択しタップ

⑥

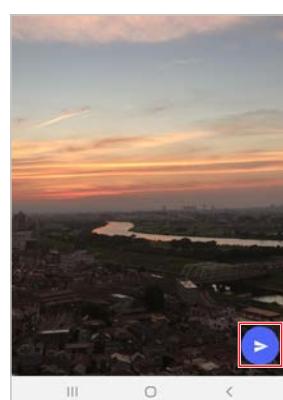

画面に表示された写真に問題なければ [送信] をタップ

⑦



写真が送信されます

連絡先(電話帳)に登録する(QRコード)

+メッセージ利用者同士であれば、+メッセージ専用のQRコードを読み込むことで、連絡先(電話帳)に登録できます。

①




ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「+メッセージ(SMS)」をタップ

②



「+」をタップ

③

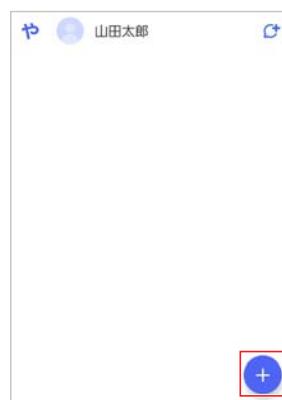

「+」をタップ

④



「QRコードで追加」をタップ

⑤



相手にQRコードを表示してもらい、カメラをかざして読み取る

⑥



「はい」をタップ

⑦



「保存」をタップ

⑧



連絡先の保存先を選び、「選択」か「標準に設定」をタップ

自分のQRコードを相手に表示したいときは

+メッセージ画面上部の「⋮」をタップし「マイページ」をタップ。「QRコード」をタップすると自分のQRコードの表示ができます。



auメールをはじめて使う

auメールを利用するには初期設定が必要です。初期設定を行うと、自動的にauメールアドレスが決まります。

機種変更した場合は、今までお使いのauメールアドレスがそのままお使いいただけます。



auメールのメニュー画面を表示する

メニュー画面からauメールアドレスの変更や迷惑メールの設定、アプリ操作ガイドの表示などができます。



auメールを送る



ホーム画面で  をタップ



「作成」をタップ



④  をタップし、連絡先一覧を表示



連絡先を選択



件名入力欄をタップ



件名を入力




本文入力欄をタップ



メールの本文を入力し、「送信」をタップ



「OK」をタップ

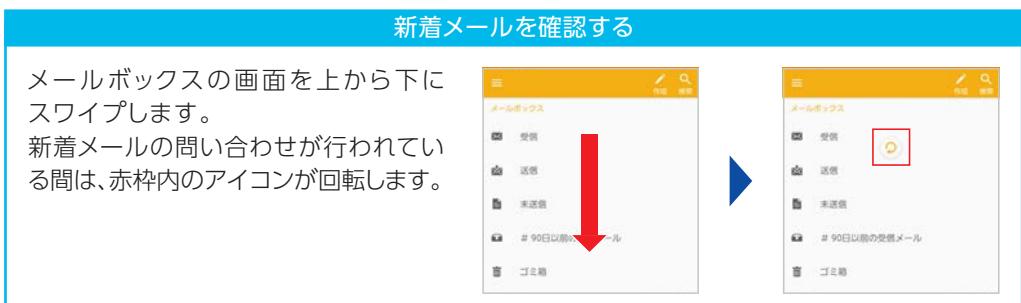

auメールを読む／返信する

①

ホーム画面で  をタップ

②



「受信」をタップ

- ・未読のメッセージは赤い数字で表示されます

③



読みたい／返信したい相手をタップ

④




読みたい／返信したいメールをタップ

⑤




メールの詳細が表示

⑥

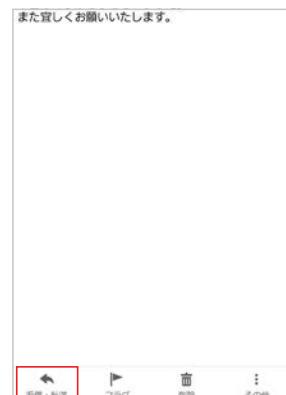

返信するには画面左下の「返信・転送」をタップ

⑦

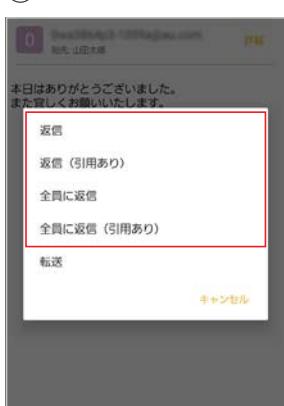

返信方法をタップ

⑧



メールの本文を入力し、「送信」をタップ

⑨



「OK」をタップ

auメールで写真を送る

①



ホーム画面で  をタップ

②



「作成」をタップ

③



 をタップし、連絡先一覧を表示

④



メールを送信する連絡先を選択

⑤



件名入力欄をタップし、件名を入力

⑥



本文入力欄をタップし、本文を入力

⑦



「添付」をタップ


※確認画面が表示された場合、画面の指示に従って操作してください

⑧



≡ をタップ

⑨

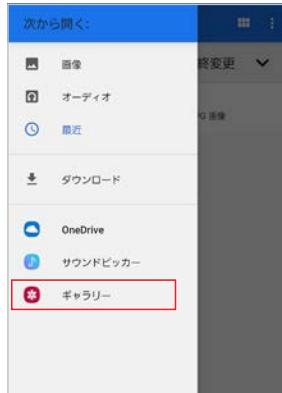

「ギャラリー」をタップ



添付したい写真を選択する



メールの本文を入力し、
「送信」をタップ



「OK」をタップ

迷惑メールの対策をする

迷惑メールを受信しないように設定して対策をしましよう。

①



ホーム画面で  をタップ

②



☰ をタップ

③



「アドレス変更/迷惑メール設定」をタップ

④



「OK」をタップ

⑤



「オススメの設定はこちら」をタップ

⑥



「OK」をタップ


⑦



「戻る」をタップ

受信したいメールが届かない場合

差出人のメールアドレスによっては、迷惑メールの対策により、迷惑メールと誤解され、受信拒否されてしまうことがあります。そのときは、「個別設定」の「受信リストに登録/アドレス帳受信設定をする」から、受信を許可するメールアドレスとして「必ず受信」にチェックをつけて追加してください。

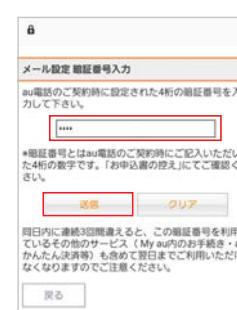



カメラ

写真を撮る(撮影画面の見かた)

カメラの使いかたを見てみましょう。写真(静止画)と動画どちらも簡単に撮影できます。本製品を傾けることで、横表示と縦表示のどちらでも撮影／録画ができます。ここでは、本製品を縦表示にした状態の画面で説明しています。




ホーム画面で をタップ

撮りたいものをタップし、
ピントを合わせる

○をタップ
・写真が撮影されます

左下の画像(プレビュー縮小表示)をタップ
・撮影した写真を確認できます

撮影画面の見かた

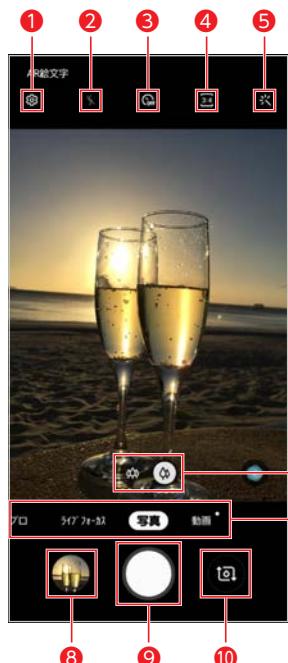

- ① 設定メニューの表示
- ② フラッシュ設定
- ③ タイマー設定
- ④ 縦横比の設定
- ⑤ 撮影時のフィルターの切替(カメラエフェクト)
- ⑥ 光学ズーム調節
- ⑦ カメラモードの切替
- ⑧ 直前に撮影したデータを表示(プレビュー縮小表示)
- ⑨ 静止画の撮影(シャッターボタン)
- ⑩ リアカメラ・フロントカメラの切替
・画面をスワイプしても切替が可能です。

写真を見る／削除する


ここではギャラリーから確認する手順を説明しています。

①




ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「ギャラリー」をタップ

②

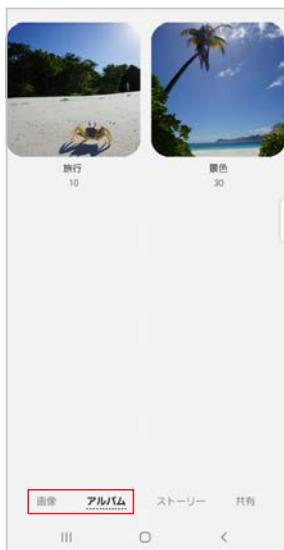

「画像」または「アルバム」をタップ

③

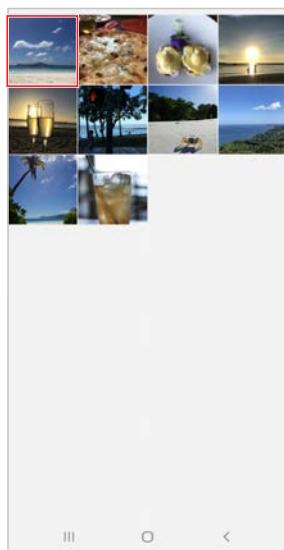

見たい写真をタップ
・写真が表示されます


④



写真を削除する場合は廃をタップ
・画面の指示に従って操作し、「ゴミ箱に移動」を選択し削除します

写真を拡大／縮小表示する

①

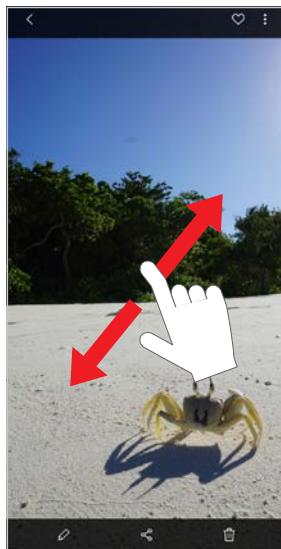


画面をピンチアウト
・写真が拡大表示されます

②




拡大表示中に画面をスライド
・写真の隠れてしまった部分を表示します

③

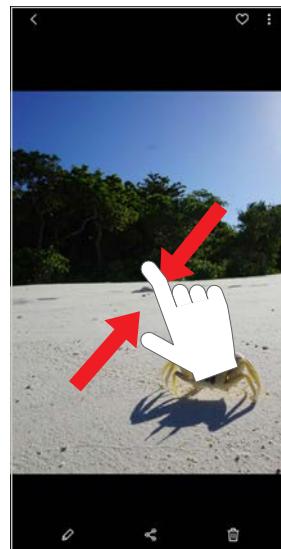


画面をピンチイン
・写真が縮小表示されます

次の写真／前の写真を見る

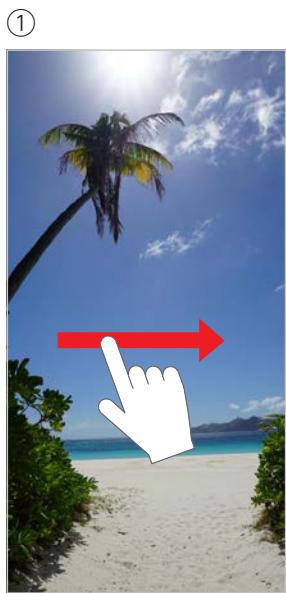

画面を右にフリック
・次の写真を表示します

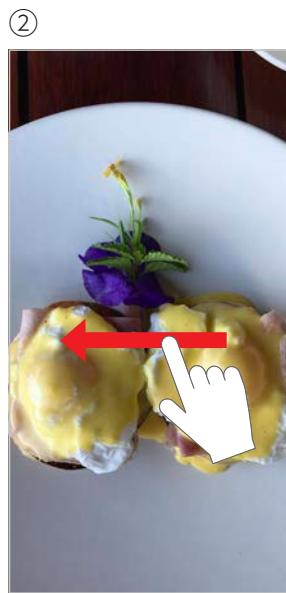

画面を左にフリック
・前の写真を表示します

静止画表示画面の見かた

静止画表示画面には以下のメニュー(アイコン)が表示されます。アイコンをタップして各機能を使用できます。画面のアイコンが表示されていない場所をタップすると、アイコンを非表示にできます。

- | | | | |
|--|-----|--|--------|
| | :編集 | | :お気に入り |
| | :共有 | | :メニュー |
| | :削除 | | |

動画を撮る



ホーム画面でをタップ
・動画撮影が開始されます



「動画」をタップしてカメラモードを切替えて、をタップ
・動画撮影が開始されます




撮影が終わったらをタップ
・動画が保存されます



左下の画像をタップ
・撮影した動画の確認ができます

動画を見る／削除する

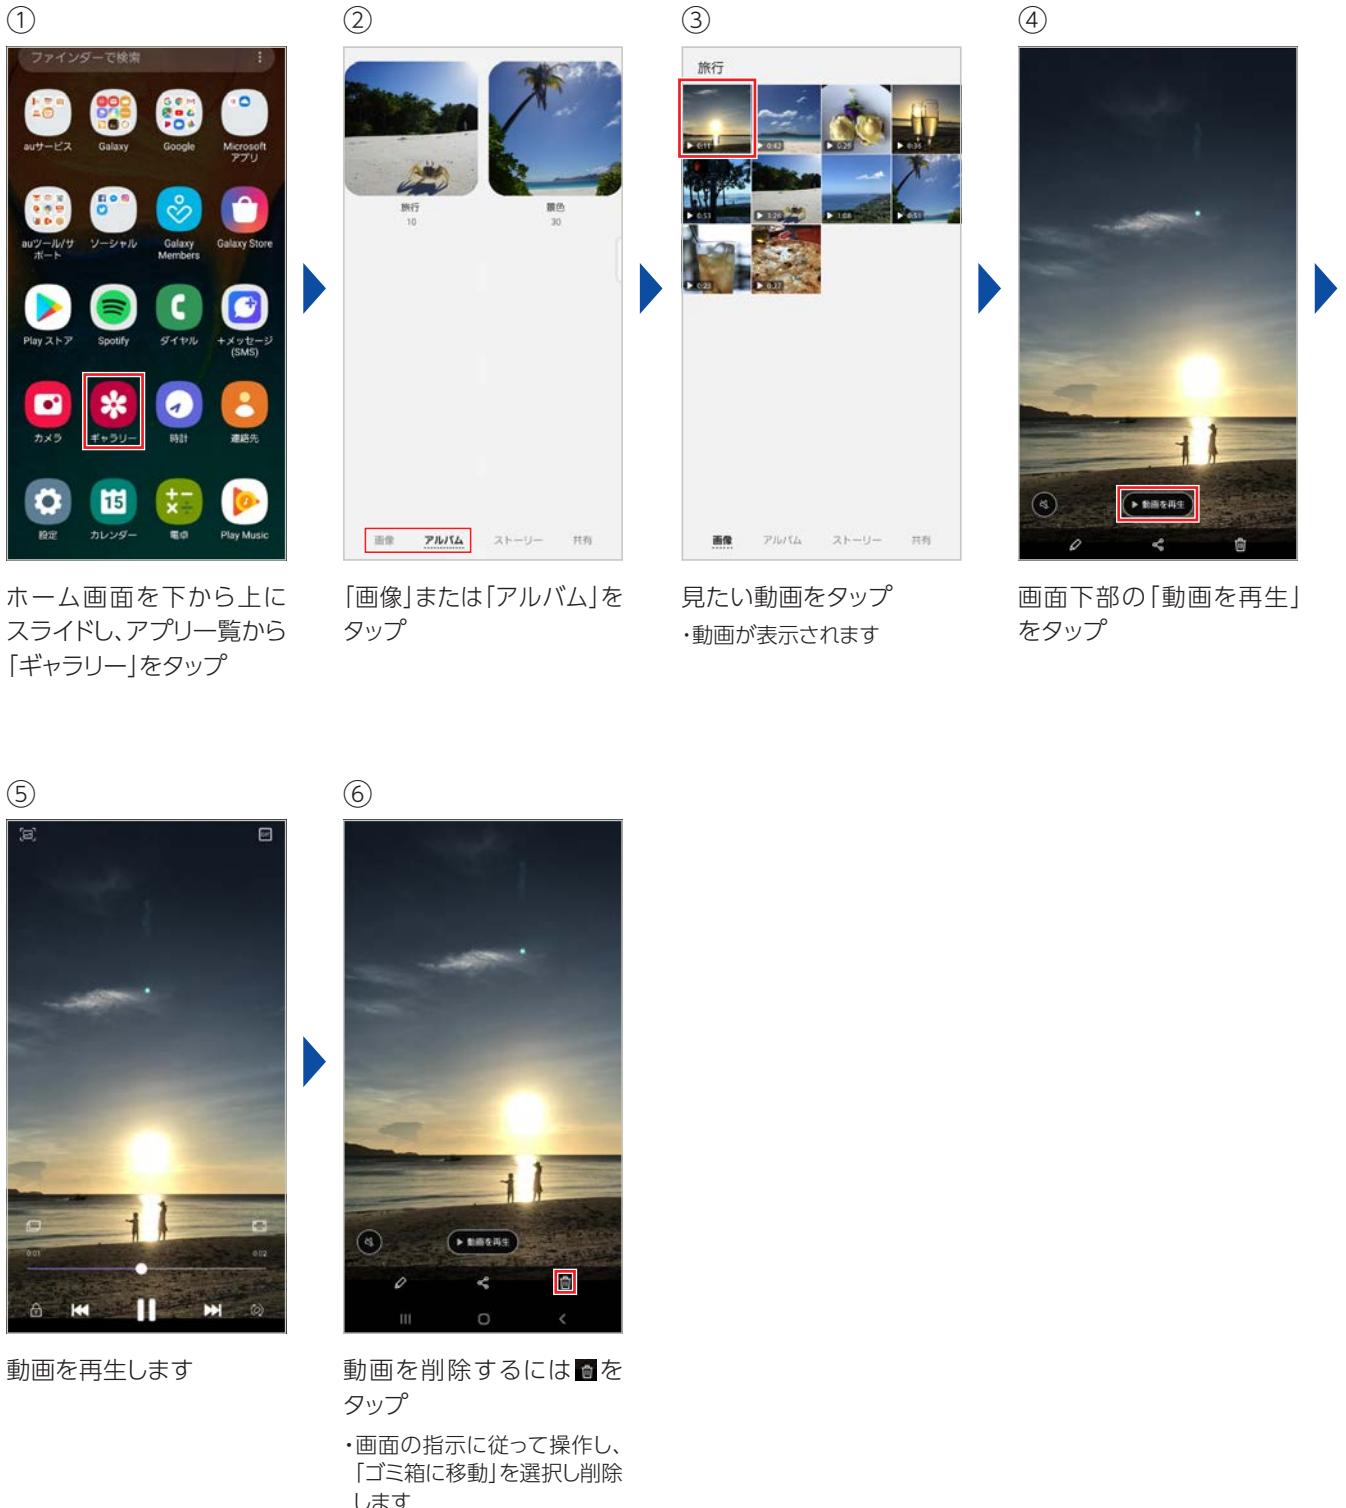

写真や動画をメールで送る

撮影した写真や動画をメールに添付して送信できます。

①



撮影画面で、左下の画像(プレビュー縮小表示)をタップ
・撮影した写真や動画が表示されます

②



【】をタップ

③



「auメール」をタップ
・[LINE]や[+メッセージ(SMS)]を選択することもできます

④



画像、動画が添付された状態でメールの作成画面が表示

⑤



【】をタップ

・連絡先一覧が表示されます

⑥



連絡先を選択

⑦



件名と本文を入力

⑧



「送信」をタップ

⑨



「OK」をタップ

インターネット

WEBページを見る

インターネットの使いかたを見てみましょう。WEBページを表示するにはブラウザアプリである「Chrome」(クローム)を使用します。

・Googleアカウントでのログイン画面が表示された場合は、画面の表示に従って操作してください。



ブックマークを利用する


よく見るページはブックマークに登録しておくと、簡単に表示できます。

画面上部の「⋮」をタップ後、☆をタップするとブックマークを登録できます。登録したブックマークを確認するには「⋮」をタップし、「ブックマーク」をタップします。

検索する

検索したいことを入力してWEBページを探します。検索結果からはブラウザアプリの「ブラウザ」を使用して、WEBページを表示します。

・Googleアカウントでのログイン画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

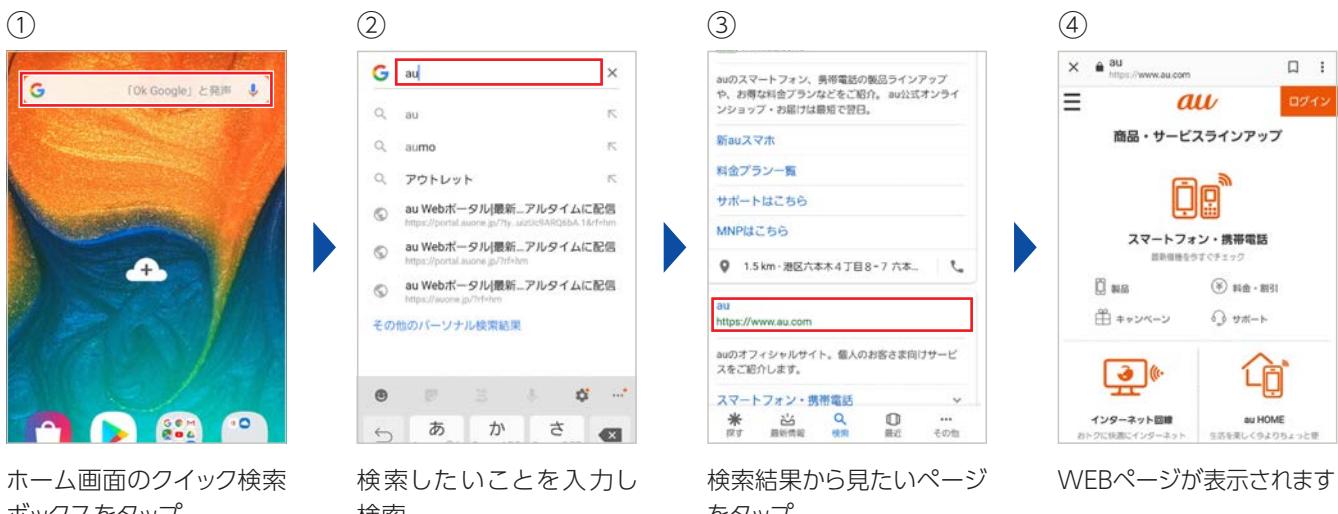

Chromeの機能


複数のWEBページを切替(タブ)




前に見たWEBページを表示する



WEBページの文字サイズを変更する

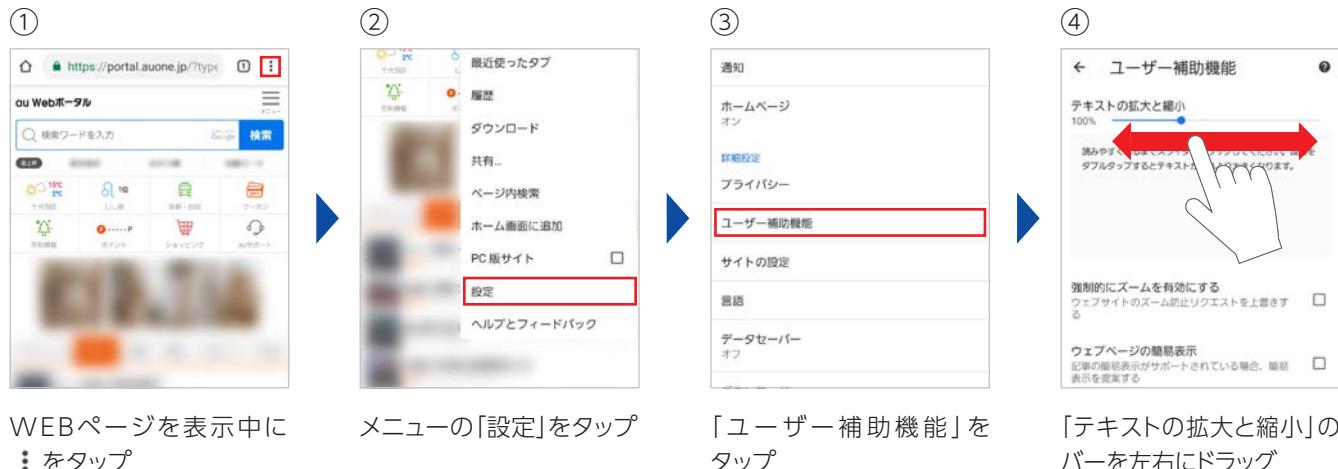

音声入力で検索する

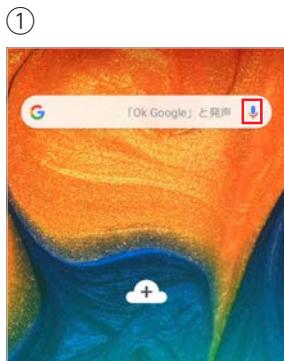

ホーム画面でマイクアイコンをタップ



認識しています...



au



検索結果から見たいページをタップ

Googleアシスタントを使う

事前にGoogle IDの設定が必要です。Googleアシスタントに話しかけることで、電話をかけたり知りたいことを調べたりできます。

※アカウントの設定状態によっては、確認画面が表示されることがあります。

初期設定をする



ホームボタン□をロングタッチまたは、「OK Google」と話しかける



下部「使ってみる」をタップし、画面の指示に従ってGoogleアシスタントの設定を有効にする
・Googleアカウントにログインが必要な場合は、指示に従ってログインしてください



Voice Matchの説明を読み、「使用する」をタップ



「OK Google」を4回発声し、「終了」をタップ

アシスタントを使う（「近くの駅」を探す例）



ホームボタン□をロングタッチまたは、「OK Google」と話しかける



「近くの駅」と話しかけ駅名をタップ



マイクアイコンをタップし、「行きかたを教えて」と話しかける



行きかたなどが表示されます

LINEをダウンロードする

事前にGoogle IDの設定が必要です(P.18)。


※アプリのダウンロードには、ご契約の料金に応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。

①



ホーム画面で「Play ストア」をタップ

②

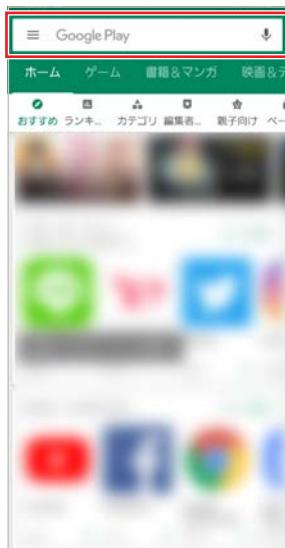

入力欄をタップ

③



入力欄に「LINE」と入力し、検索結果から「LINE」をタップ

④



「インストール」をタップ

⑤



インストール完了後に「開く」をタップ

⑥



アカウント作成画面が表示されます

LINEのアカウントを登録する



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「LINE」をタップ

「はじめる」をタップ

「次へ」をタップ

「許可」をタップ




電話番号を入力し、④をタップ

「OK」をタップ

「アカウントを新規登録」をタップ

名前を登録し、④をタップ

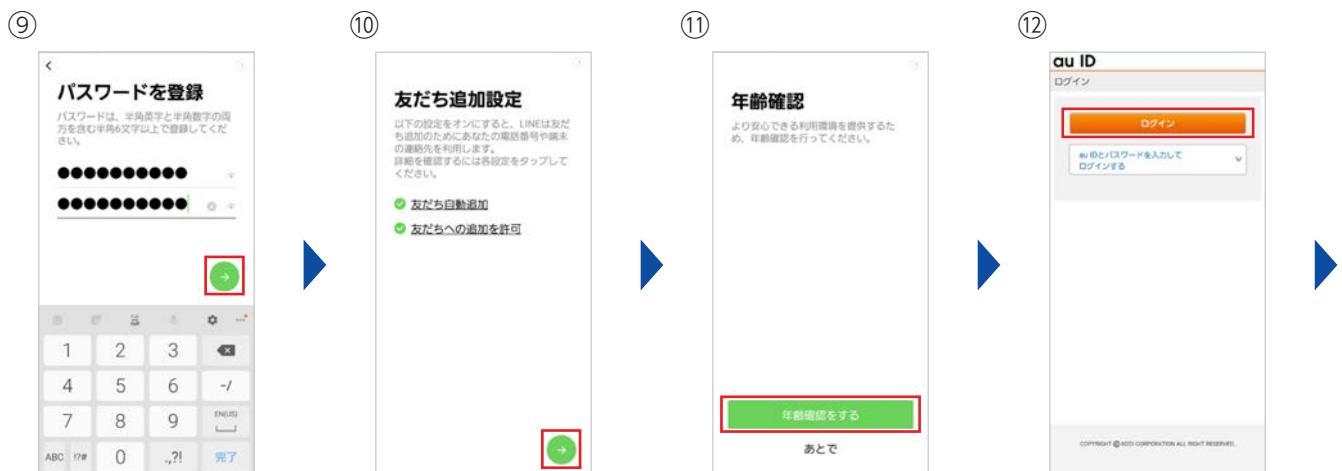

パスワードを入力し、④をタップ

友だち追加設定を確認し、④をタップ

※友達の追加設定は必要に応じて変更してください。(P.62「ご注意」参照)

「年齢確認をする」をタップ


「ログイン」をタップ

⑬



暗証番号を入力し、「同意する」をタップ

⑭

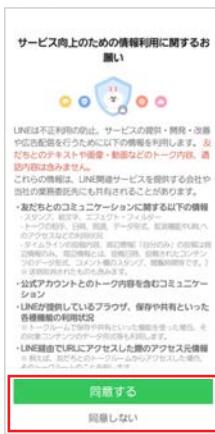

内容を確認し、「同意する」「同意しない」のいずれかをタップ

⑮



「OK」をタップ
※位置情報の提供についての設定は、必要に応じて変更してください

⑯



登録が完了しました

ご注意

「友だち自動追加」「友だちへの追加を許可」の設定について

「友だち自動追加」はスマートフォンの連絡先(電話帳)に登録されている人がLINEを使用している場合、自動でLINEの「友だち」に追加する機能です。「友だちへの追加を許可」は、あなたの電話番号を保有している他のLINEユーザーが、あなたを自動でLINEの「友だち」に追加したり、検索したりできる機能です。「友だち自動追加」「友だちへの追加を許可」は初期状態でチェックマークがついています。**連絡先(電話帳)に登録している人すべてとLINEの「友だち」になりたくない場合や、知らない間に他の人の「友だち」に追加されたくない場合は、チェックマークをはずしてください。**

友だち追加設定


以下の設定をオフにすると、LINEは友だち追加のためにあなたの電話番号や端末の連絡先を利用します。

設定を確認するには各設定をタップしてください。

● 友だち自動追加

● 友だちへの追加を許可

LINEでメッセージやスタンプ、写真を送る

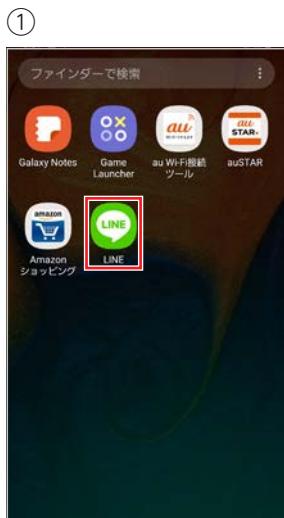


ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「LINE」をタップ



② をタップ
・連絡できる友だちが表示されます



③ トークしたい相手をタップし、「トーク」をタップ

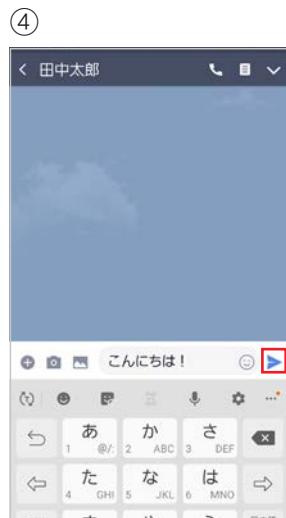

④ 文章を入力し、▶をタップして、メッセージを送信



⑤ スタンプを送信する場合は、をタップ



⑥ 送信したいスタンプをタップするとプレビューが表示されます



⑦ 表示されたプレビューを再度タップすると、送信されます



⑧ 続けて写真を送る場合は、をタップ



⑨ 送信したい写真の「○」をタップして選択



⑩ 送信をタップすると写真が送信されます

友だちを追加する(ふるふるを使う)

友だち追加したい携帯同士を近づけて、スマートフォンを振って友だちを登録できます。



友だちを追加する(QRコードを使う)

QRコードをカメラで読み込んで友だちを登録します。






現在いる場所を調べる

①




ホーム画面で「Google」をタップし「マップ」をタップ

②

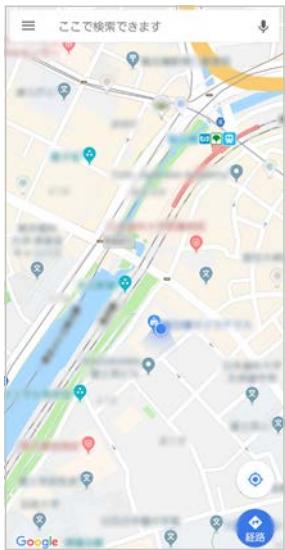

マップを開くと現在地が表示されます

③

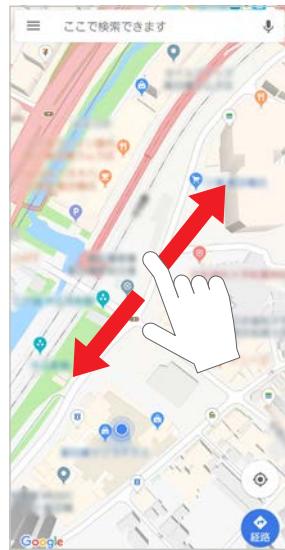

地図の上で指をピンチアウト／ピンチインすると地図を拡大／縮小できます

©Google

位置情報をONに設定する

Google マップの機能を利用するため、位置情報をONに設定します。

①



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「設定」をタップ

②



「生体認証とセキュリティ」をタップ

③



画面を上にスクロールし、「位置情報」の (OFF) をタップ

④



「位置情報」が (ON) になります

行きたい場所への行きかたを調べる

①




ホーム画面で「Google」をタップし「マップ」をタップ

②




「ここで検索できます」をタップし、目的地を入力→候補から選択するか、をタップして検索

③

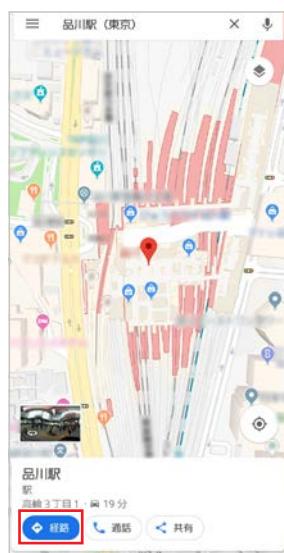

目的地が表示されるので、「経路」をタップ


④

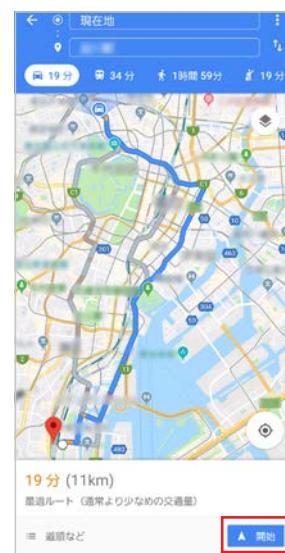

目的地までの経路が表示されます

・「開始」をタップすると目的地までのルート案内が開始されます

⑤

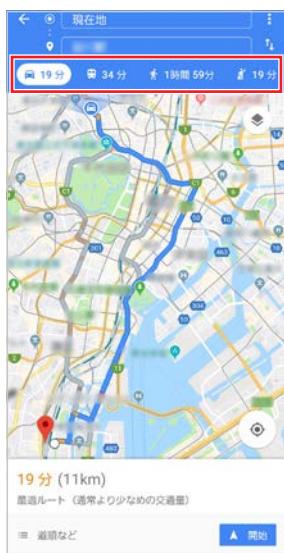

/ / をタップすると、自動車、電車／バス、徒歩での経路を検索できます
・ をタップするとタクシーの配車サービスを検索します

⑥



電車／バスを選択した場合は、利用したいルートをタップすると、乗換などの詳細が表示されます

立体表示にする

現在地で をタップすると、マップを立体的な表示にすることができます。

をタップすると元に戻ります。



©Google

出発／到着時刻を指定して調べる

電車／バスを選択した場合(手順④の画面)は「出発時刻」をタップし、出発／到着時刻を入力すると、入力した時刻でのルートを表示できます。日にちや終電(終バス)を指定することもできます。



天気／ニュース

天気やニュースの見かたを確認しましょう。初回起動時は初期設定が必要です。事前にau IDの設定が必要です(P.17)。

天気を見る

位置情報を利用して、現在地の天気を設定する方法を紹介します。

①



ホーム画面の をタップ

②



内容を確認し、「OK」をタップ

③



現在地の天気が設定され、天気予報が表示されます
・「地域」をタップすると、地域を追加できます

④



ホーム画面の天気をタップすると天気予報を確認できます
・複数の地域を設定した場合は、天気を上下にフリックして表示を切替えます

ニュースを見る

①



ホーム画面を下から上にスライドし、「メニュー一覧」から「auサービス」をタップ。さらに「ニュースパス」をタップ

②



内容を確認し、「同意します」をタップ
・利用規約やプッシュ通知の受信などの確認画面が表示された場合、画面の指示に従ってください

③



ニュースが表示されます

④



画面を左右にスライドするとニュースのジャンルを選択できます

1 カレンダー

予定を登録する

カレンダーの使いかたを確認しましょう。

①



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「カレンダー」をタップ

②



新しい予定を登録するには
+ をタップ

③



タイトルや日時などを登録して「保存」をタップ
・予定が登録されます

④



カレンダーに登録した予定が表示されます

予定を変更する

①



カレンダーから変更したい予定が登録された日をタップして、予定をタップ

②



登録した予定の詳細が表示され、変更したい場所をタップするとそのまま編集できます。編集後に「保存」をタップして変更を保存

予定を削除する

予定の詳細表示画面で 削除 をタップし、「削除」をタップします。



⌚ アラーム

アラームを登録する

アラームの使いかたを確認しましょう。


・例として、毎週月曜日と木曜日の朝7時に鳴動するアラームの設定方法をご紹介します。

①



ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「時計」をタップ

②

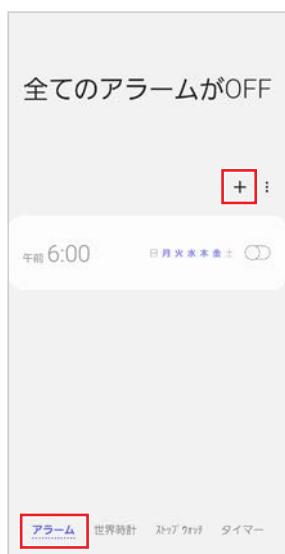

「アラーム」タブをタップし、
+ をタップ

③



時と分をタップして入力
・繰り返す場合は曜日をタップして選択。

④



「保存」をタップ


⑤



アラームが設定されました。
・タップすると詳細が確認できます。

アラームの設定／解除

アラームの時間の右側の / をタップして、アラームの設定／解除ができます。

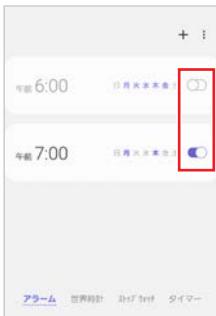

アラームを変更する



QRコード

「SATCH」での読み取り

「SATCH」を利用して、QRコードを読み込むことができます。




ホーム画面を下から上にスライドし、アプリ一覧から「au ツール/サポート」をタップ。さらに「SATCH」をタップ

- 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください
- 初回はアンケートの表示があります

メモ帳

メモを登録する／変更する

メモ帳の使いかたを確認してみましょう。

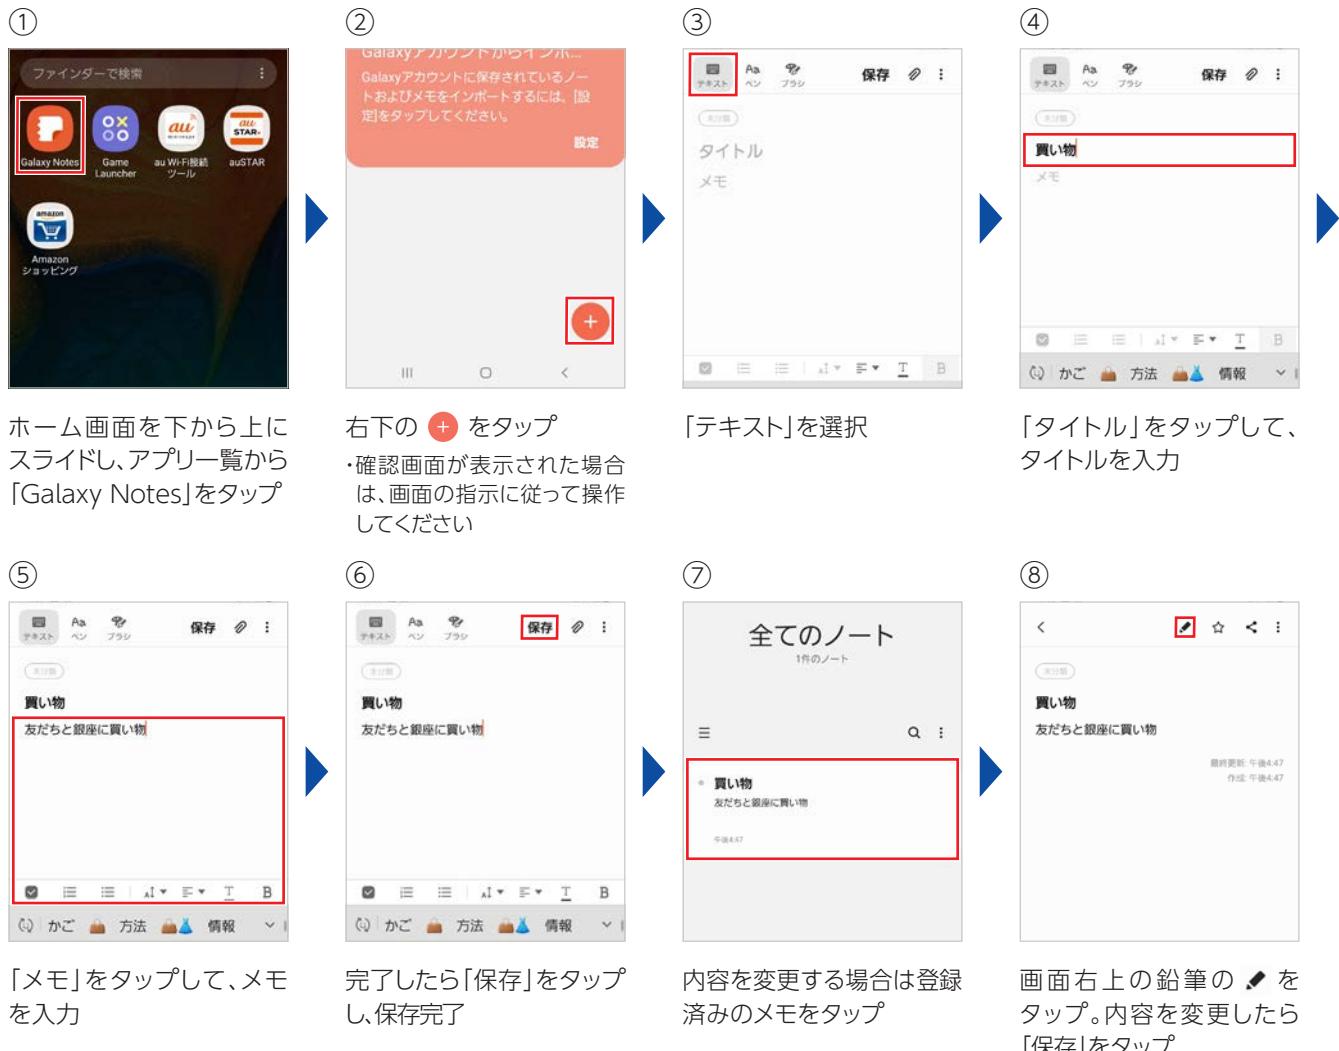

メモを削除する



もっと楽しむ

auスマートパスを使う

もっとスマートフォンを楽しむ方法をご紹介します。

「auスマートパスプレミアム」／「auスマートパス」を最大限活用するためのアプリです。お得で、楽しく、安心なスマートライフを提供します。

- ご利用には「auスマートパスプレミアム」または「auスマートパス」へのご加入が必要です(月額情報料がかかります)。
- 事前にau IDの設定が必要です(P.17)。

①



ホーム画面を左にフリックし、
「auスマートパス」をタップ

②



「OK」をタップ
※利用規約などの確認画面が
表示された場合は、画面の指示
に従って操作してください

③



画面の指示に従って初期
設定をする
・初期設定はスキップすること
も可能です

おすすめアプリを見る

auがおすすめするアプリをインストールできます。・事前にau IDの設定が必要です(P.17)。

①



ホーム画面を下から上に
スライドし、アプリ一覧から
「設定」をタップ

②



「au 設定メニュー」をタップ

③



「おすすめアプリ一覧」を
タップ

④



auがおすすめするアプリが
表示されます
・「インストール」をタップすると
アプリをインストールできます

スマホもっと活用講座を見る

いつでもどこでも、スマホやパソコンから「趣味・生活シーンに応じたスマホ活用術」を動画で学べます。会員登録すると、講座の受講状況や修了メダルを確認できるマイページや、お気に入りレッスンの保存などができます。

「auかんたんガイド」アプリから見る

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 
- ⑤ 
- ⑥ 

ホーム画面を左にフリックし、「auかんたんガイド」をタップ

画面を上にスライドし、「もっと楽しむ」をタップ
※利用規約が表示された場合は内容を読み、画面の指示に従って操作してください

「スマホもっと活用講座を見る」をタップ

スマホもっと活用講座の説明が表示されるので、「次へ」をタップ

「詳しく見る」をタップ

スマホもっと活用講座が表示されます

検索して見る

au スマホ活用

カメラでQRコードを読み取って見る



<https://cslesson.au.com/>

パーソナル・スクリーンについて

あなたの好みに合わせた情報(ニュース・天気・動画・書籍・ショッピング情報など)を、生活リズムやスマートフォンの使いかたにあわせてご提案します。

◎ご利用には設定が必要です。

<手順>ホーム画面を下から上へスライド→「設定」→「au設定メニュー」→「パーソナル・スクリーン」→「有効にする」の画面右端の  をタップして、 表示にします。



料金や契約内容を確認する

My auを利用する(料金や契約内容の確認)

料金や契約状況を確認するMy auをご紹介します。

My auでは、各種ご契約内容の確認・お手続きをご利用できます。

毎月のご請求額、保有ポイント数、日々のデータ量や、

あなただけに向けたおトクなお知らせなどを見ることができます。

①



ホーム画面を左にフリック
し、「My au」をタップ

②



現在のご利用状況が表示
されます

※実際の画面とは異なる場合
があります

初期設定について

初回起動時の設定方法、主な使いかたは、以下のURLをChromeで入力するか、
QRコードを読み取ってご確認ください。

<https://www.au.com/support/faq/view.k1206110004/>



お客さまセンター

■総合案内(通話料無料) 受付時間 9:00~20:00(年中無休)

● 一般電話からは:  0077-7-111 ● au電話からは: 局番なしの157番

■盗難・紛失(通話料無料) 受付時間 24時間(年中無休)

● 一般電話からは:  0077-7-113 ● au電話からは: 局番なしの113番

※上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-977-033(沖縄を除く地域)  0120-977-699(沖縄)

故障紛失サポートセンター

■紛失・盗難・故障(通話料無料) 受付時間 9:00~20:00(年中無休)

一般電話／au電話から:  0120-925-919

◎「Galaxy」は、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。

◎「Google」、「Google Chrome」、「Google Play」、「Android」、「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。

◎「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。

◎「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。

◎「QRコード®」は、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

◎「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。

◎「microSD™」は、SD-3C,LLC の商標です。

◎その他、本書に記載されている会社名、商品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。

Galaxyが生み出す、最先端の世界を体感しよう。

Galaxy Harajuku




Customer Service


あなたのGalaxyをいつでもサポート

Galaxy Harajuku 地下1階では、製品の購入・修理やメンテナンスのご相談も承ります。

お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

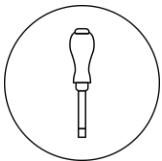

アップデート

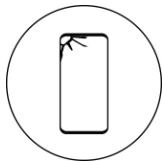

修 理



セットアップ



Experience

地下1階から6階の計7フロアで、Galaxy 製品を通した最先端フラッグシップモデルの体験や最新のVRコンテンツ、さらには宇宙空間を演出した無重力体験など、さまざまなサービスをご用意しています。

Sound Wall

タッチテーブルをタップしてオリジナルのサウンドを制作。サウンドと同期した壁が楽しく動きます。



Social Galaxy

SNSに投稿した写真をディスプレイウォールに表示。どこまでも続くインスタレーションは圧巻です。



Skeleton VR

ウィンタースポーツのスケルトンをVRで体験。氷のトラックを時速130キロ以上で走るスリルをお楽しみください。



Café

2階のカフェコーナーにはオリジナルのエクレアやドリンクをご用意。テラスで心と体をリフレッシュするのもおすすめです。(有料)



Access Info

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-8-9
営業時間:11:00 ~ 20:00 (無休)

入場・再入場無料、団体見学ツアー可能(予約制)
[問い合わせ先] support@galaxy-harajuku.jp
・0120-085-630

JR山手線:原宿駅 表参道口より徒歩7分
東京メトロ 千代田線・副都心線:明治神宮前(原宿)駅
5番出口より徒歩3分
東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線:表参道駅
A2番出口より徒歩9分

Galaxy Harajuku 公式サイト





Galaxy Members

充実のサポートサービスはもちろん、**Galaxy** を使いこなすためのコンテンツのほか、ユーザー限定の特典やイベントのご案内も!
仲間が集うコミュニティまで備えた、
Galaxy ユーザーのための公式アプリです。



Members限定コンテンツ

Galaxy 最新ニュースや便利な使い方、特別イベントへの招待のご案内など、さまざまなコンテンツを公開。



専門スタッフによるQ&A相談

“**Galaxy** の調子がちょっと…”
そんな時は専門スタッフに直接ご連絡を。あらかじめ用意されたFAQ からトラブルを解決することもできます。

※**Galaxy Members** のご利用には、無料で作成できる**Galaxy** アカウントが必要です。※端末にプリインストールされている**Galaxy Members** のアプリ*からすぐにご利用いただけます。(一部の機能を使用する場合**Galaxy** アカウントが必要となります) ***Galaxy S8 | S8+** 以降の全端末にプリインストール

オト9!
9のつく日はオトクな日!

Galaxy ユーザー限定のオトクなキャンペーン実施中! 特典プレゼントのチャンスは毎月9日・19日・29日の3回。
どうぞご期待ください!

※2019年5月時点の情報です。



キケン!
水ぬれ充電



やめましょう、
歩きスマホ。



マナーもいっしょに
携帯しましょう。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

本書について

◎本書の記載は2019年4月現在のものです。◎製品仕様およびサービス内容は、予告無く変更することがあります。◎印刷のため掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。◎商品写真および画面はイメージです。◎収録内容の無断転写・複製・引用は禁じます。

製造元 **Samsung Electronics Co., Ltd.**

Galaxy公式HP <https://www.galaxymobile.jp>

AMU 1501 1905 Galaxy A30 SCVガイドブック