

au

Galaxy A20

SCV46

取扱説明書

オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した
『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の
操作でご確認できます。

ホーム画面を上または下にフリック
→[Galaxy]→[取扱説明書]



また、『オンラインマニュアル』はauホームページから
もご確認できます。

[https://www.au.com/
online-manual/scv46/](https://www.au.com/online-manual/scv46/)



動画で見る取扱説明書

タッチパネルの操作や電話の受け方など基本
的な項目を動画で確認できます。

ホーム画面を上または下にフリック
→[auツール／サポート]→[SATCH]
→[QR／バーコードを読み取る]
→右記のQRコードを読み取る



本書

本書は、Android 9の内容で記載しています。

はじめに

ごあいさつ

このたびは、Galaxy A20(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に『取扱説明書』(本書)、『ご利用にあたっての注意事項』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

取扱説明書について

■『取扱説明書』(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

■『オンラインマニュアル』

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の操作でご確認できます。

ホーム画面を上または下にフリック→[Galaxy] →[取扱説明書]



また、『オンラインマニュアル』はauホームページからもご確認できます。

<https://www.au.com/online-manual/scv46/>

■『取扱説明書 詳細版』

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『取扱説明書 詳細版』は、auホームページでご確認できます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>



■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。


Download URL:

<https://www.au.com/english/support/manual/>

本書の表記方法について

■掲載されているキー／ボタン表示について

本書では、キー／ボタンの図を以下のように簡略化しています。

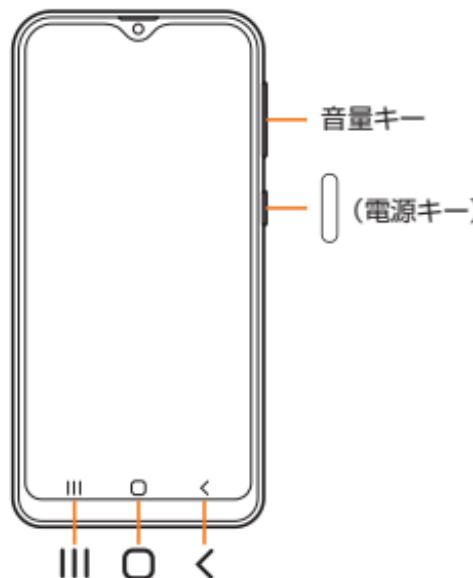

ボタン	概要
☰ (履歴ボタン)	起動中のアプリケーション一覧やおすすめのアプリなどを表示します。最近使用したアプリがある場合は、履歴一覧も表示します。
○ (ホームボタン)	ホーム画面を表示します。また、ロングタッチするとGoogleアシスタントを起動できます。
⟲ (戻るボタン)	1つ前の画面に戻ります。

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表記例	意味
ホーム画面で[]→相手の電話番号を入力→[]	ホーム画面下部の[]をタップ ^{※1} し、連絡する相手の電話番号を入力、[]をタップします。
アプリ一覧画面で[設定]→[一般管理]	ホーム画面を上または下にフリックし ^{※2} 、表示されるアプリ一覧画面で「設定」をタップし、「一般管理」をタップします。

※1 タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く触れて選択する動作です。

※2 本書ではアプリ一覧画面を表示させる操作を省略しております。

■ 掲載されているイラスト・画面表示について

本書はau Nano IC Card 04を取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。

本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本書の表記では、画面
上部のアイコン類や
下部のナビゲーション
バーなどは省略されて
います。



memo

- ◎ 本書では本体カラー「レッド」の表示を例に説明しています。
- ◎ 本書では縦表示の操作を基準に説明しています。横表示では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。
- ◎ 本書では「au Nano IC Card 04」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- ◎ 本書では「microSDTMメモリカード(市販品)」、「microSDHCTMメモリカード(市販品)」および「microSDXCTMメモリカード(市販品)」の名称を、「microSDメモリカード」と省略しています。
- ◎ 本書の表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税抜です。
- ◎ 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

動画で見る取扱説明書について

タッチパネルの操作や電話の受け方など、基本的な項目を動画で確認できます。

1



2




ホーム画面を上または下に
フリック

アブリ一覧画面で
[auツール/サポート]

3




4

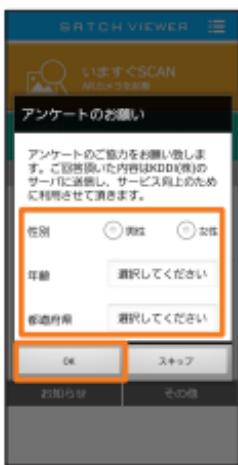

[SATCH]

アンケートに回答→[OK]

5

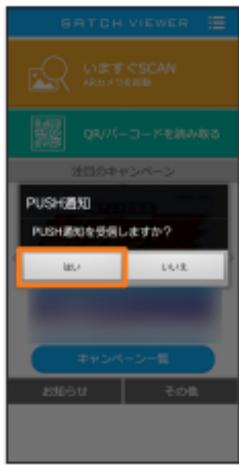

6



[はい]

[QR/バーコードを読み取る]

7



[許可]

8



9

読み取りデータのURLを
タップ

10

読み取りデータのURLを
タップ

11

動画で見る取扱説明
書を確認できます。

目次

はじめに	1
ごあいさつ	1
取扱説明書について	1
本書の表記方法について	2
動画で見る取扱説明書について	4
目次	6
ご利用の準備	7
同梱品一覧	7
各部の名称と機能	8
クリアケース(試供品)を取り付ける／取り外す	10
au ICカード(SIMカード)について	11
充電する	14
電源を入れる／切る	16
画面をロックする／画面ロックを解除する	17
初期設定	18
au初期設定	24
auメール設定	27
au設定メニューからデータ移行する	30
基本操作	32
タッチパネルの使いかた	32
アプリの権限を設定する	33
かんたんモードに切り替える	33
電話をかける	34
電話を受ける	35
無線LAN(Wi-Fi®)を設定する	35
画面の点灯時間を設定する	35
定期的に診断をする	36

ご利用の準備

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。



本体



SIM取り出し用ピン
(試供品)^{*1}

^{*1} au Nano IC Card 04およびmicroSDメモリカードの取り付け／取り外しに使用します。

- ・クリアケース(試供品)
- ・取扱説明書(本書)
- ・ご利用にあたっての注意事項

以下のものは同梱されていません。





- ・microSDメモリカード
- ・ACアダプタ
- ・USB Type-Cケーブル



memo

- 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

各部の名称と機能

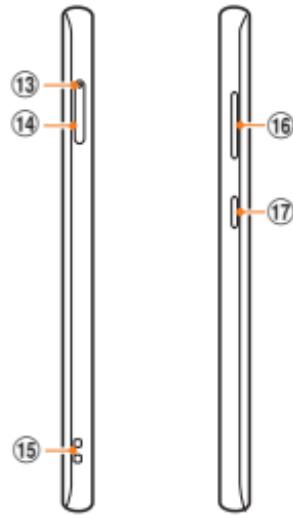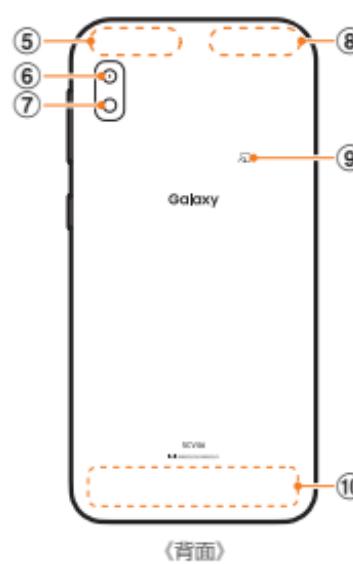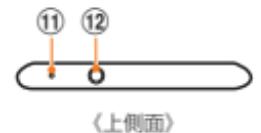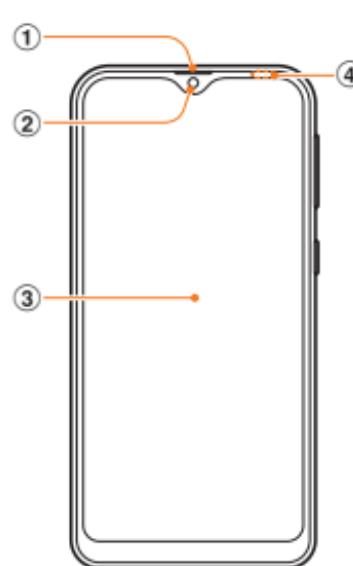

① 受話口

② フロントカメラ

撮影機能以外に、周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを自動調整する機能があります。

③ ディスプレイ(タッチパネル)

お買い上げ時にディスプレイに貼付してある透明フィルムは、お客様のお手元に本製品が届くまでディスプレイを保護することを目的としております。

④ 近接センサー^{*1}

顔などの接近を検知して、ディスプレイの表示を消します。また、手の動き(ジェスチャー)を検知して本製品を操作します。

⑤ GPSアンテナ部^{*2}

- ⑥ リアカメラ
- ⑦ フラッシュ／ライト
- ⑧ Wi-Fi[®]／Bluetooth[®]アンテナ部^{※2}
- ⑨ マーク
- ⑩ LTE内蔵アンテナ部^{※2}
- ⑪ 送話口／マイク(上部)^{※3}
- ⑫ ヘッドセット接続端子
- ⑬ トレイイイジェクトホール
au ICカード／microSDメモリカードトレイを取り出すためにSIM取り出し用ピン(試供品)を挿入する穴です。
- ⑭ au ICカード／microSDメモリカードトレイ
- ⑮ ストラップホール
- ⑯ 音量キー
着信音量やメディア再生音量などを調節します。
カメラ起動時は、静止画のシャッターまたは動画の撮影開始ボタンとして機能します。
- ⑰ (電源キー)
2秒以上長押しし電源のON／OFFに使用します。また、電源が入っているときに押すと、画面ロックを設定できます。
- ⑱ 送話口／マイク(下部)^{※3}
- ⑲ USB Type-C接続端子(外部接続端子)
- ⑳ スピーカー

※1 シールなどでおおわないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。

※2 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。

※3 該当の機能利用中に、送話口／マイク(上部、下部)を指などでふさがないようご注意ください。また破損の原因となるため、SIM取り出し用ピン(試供品)などを誤って挿さないでください。



memo


- ◎ 本製品の背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
- ◎ 強制的に再起動する場合は、「電源を入れる／切る」(▶P.16)をご参照ください。

クリアケース(試供品)を取り付ける／取り外す

- クリアケース(試供品)の取り付け／取り外しは、本製品のディスプレイなどが傷つかないよう、手を持って行ってください。また、指や手で¹ (電源キー)と音量キーを押さないようご注意ください。

クリアケース(試供品)を取り付ける

- クリアケース(試供品)の①の部分を本製品に引っ掛け
て、図の向きでクリアケース(試供品)を取り付ける

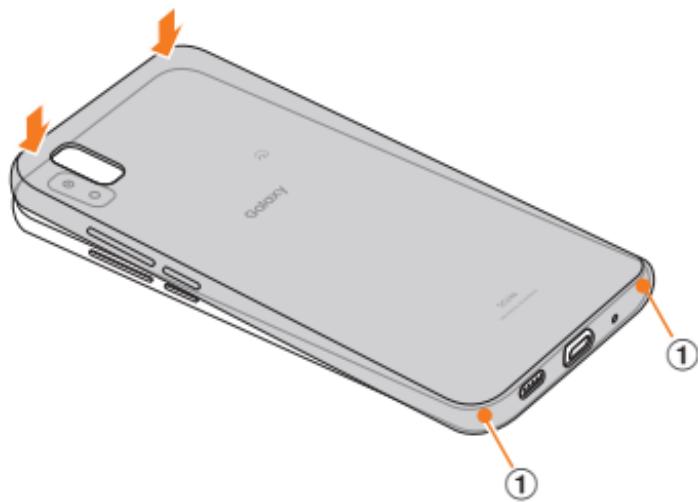

クリアケース(試供品)を取り外す

- クリアケース(試供品)の①の部分に指先をかけて、図
の向きでクリアケース(試供品)を取り外す



au ICカード(SIMカード)について

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card 04に対応しております。

au Nano IC Card 04

(裏面)



(表面)



IC(金属)部分



memo

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - au ICカードのIC(金属)部分には触れないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- ◎ 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
- ◎ au ICカードの取り付け／取り外しには、付属のSIM取り出し用ピン(試供品)が必要です。
- ◎ 付属のSIM取り出し用ピン(試供品)を、トレイイジェクトホール以外の穴などに挿入しないでください。また、本書に記載の用途以外に使用しないでください。

au ICカードが挿入されていない場合

au ICカードが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。また、**④** が表示されます。

- ・電話をかける*／受ける
- ・SMSの送受信
- ・+メッセージの送受信
- ・auメールの初期設定および送受信
- ・PINコード設定
- ・本製品の電話番号およびメールアドレスの確認

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない場合があります。

* 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、海外では緊急通報に限り発信可能な場合があります(なお、緊急通報番号は国によって異なります)。


au ICカードを取り付ける

au ICカードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。


また、クリアケース(試供品)を装着している場合は、取り外してください。

1 SIM取り出し用ピン(試供品)の先端をau ICカード／microSDメモリカードトレイのトレイイイジェクトホールにまっすぐ差し込む

au ICカード／microSDメモリカードトレイが少し出ます。
・まっすぐ差し込まないと破損や故障の原因となります。

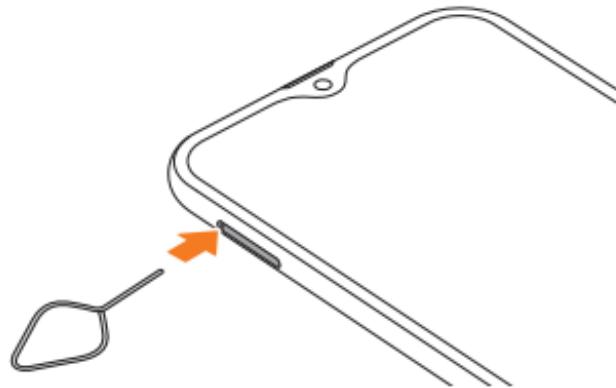


2 au ICカード／microSDメモリカードトレイをまっすぐ引き出す

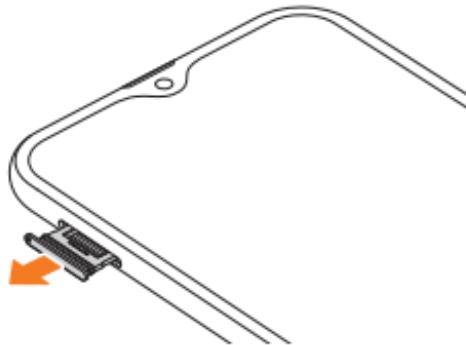


3 au ICカードのIC(金属)部分を下にしてau ICカード／microSDメモリカードトレイにはめこむ

- ・切り欠きの方向にご注意ください。
- ・au ICカード／microSDメモリカードトレイにau ICカードが正しくはめこまれていることを確認してください。トレイを差し込んだときにau ICカードが本体との間に挟まれるおそれがあります。

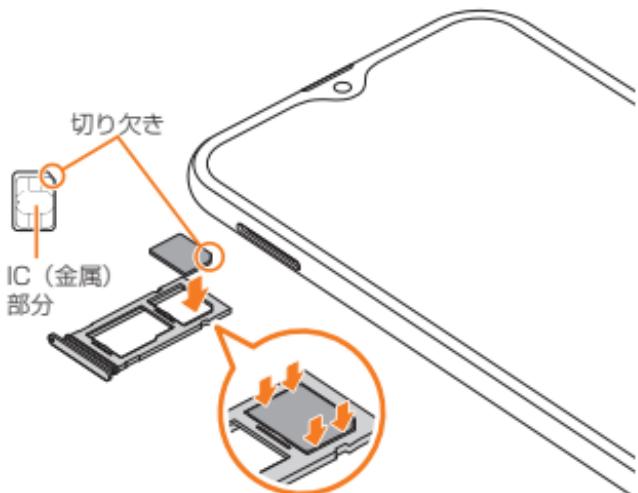

4 図の向きでau ICカード／microSDメモリカードドットの奥までau ICカード／microSDメモリカードトレイをまっすぐ差し込む

- ・au ICカード／microSDメモリカードトレイの表裏を逆にすると、au ICカードが落下するおそれがあります。

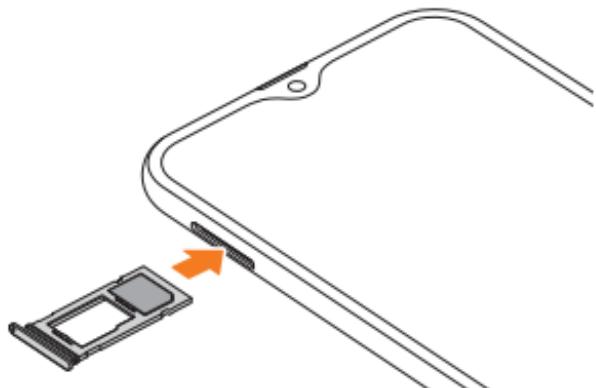


充電する

お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

■ USB Type-Cプラグの差し込みかた

TypeC共通ACアダプタ02(別売)を使って充電する場合

下図のように本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込んでください。

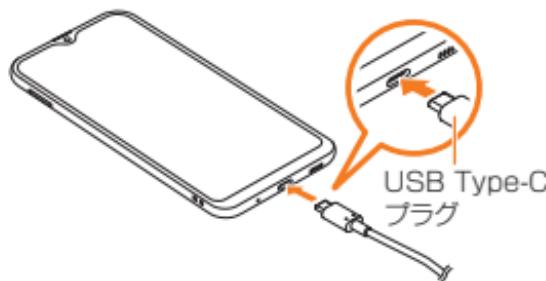

誤った接続を行うと、本製品への重大な損傷を招くおそれがあります。誤った接続による損傷は、補償の対象外となりますのでご注意ください。


memo

- パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなることがあります。
- USB Type-CプラグをUSB Type-C接続端子に差し込んでしばらく充電が始まらない場合は、接続などが正しいかご確認ください。それでも充電されない場合は、USB Type-CプラグをUSB Type-C接続端子から外して、auショップもしくは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。
- 充電中はステータスバーに  が表示されます。充電が完了すると、ステータスバーに  が表示されます。
- 充電中に画面が消灯した場合は、 (電源キー) を押すとロック画面が表示されます。充電状態は、画面に表示される「充電中：XX%」で確認できます。また、充電が完了すると、ロック画面に「充電完了」、ステータスバーに  が表示されます。

ACアダプタを使って充電する

充電には指定のACアダプタ（別売）が必要です。ここでは、TypeC共通ACアダプタ02（別売）を使って充電する方法を説明します。

- 1 TypeC共通ACアダプタ02（別売）の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む
- 2 TypeC共通ACアダプタ02（別売）のUSB Type-Cプラグを本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込む

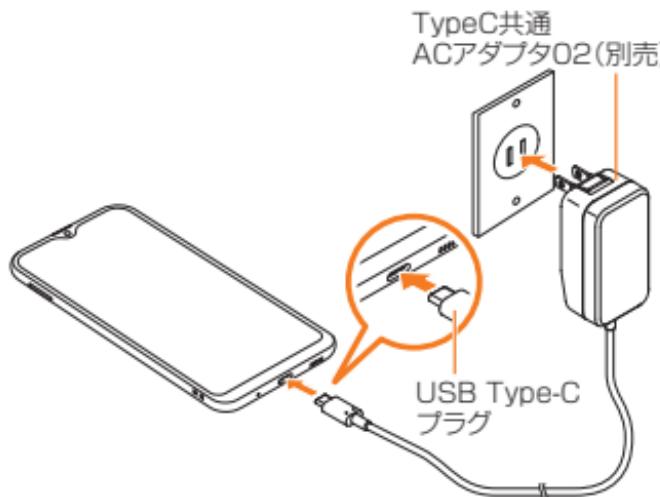

- 3 充電が終わったら、TypeC共通ACアダプタ02（別売）のUSB Type-Cプラグを本製品からまっすぐ引き抜き、電源プラグをコンセントから抜く

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 (電源キー)を2秒以上長押し

ロック画面が表示されます。

2 画面を上下左右にスワイプして、画面ロックを解除

memo

○初めて電源を入れたときは初期設定画面が表示されます。初期設定について、詳しくは「初期設定」(▶P.18)をご参考ください。

○動作不安定などの問題が生じたときは、診断用の起動モード「セーフモード」で起動します。セーフモードで起動するには、(電源キー)を2秒以上長押しして、auのロゴが消えた後、音量キーの下側を押し続けてください。

※ セーフモードが起動すると画面の左下端に「セーフモード」と表示されます。

※ セーフモードを終了するには、電源を入れ直してください。

※ 必要なデータを事前にバックアップしたうえでセーフモードをご利用ください。

※ お客様ご自身で作成されたウィジェットが正常に動作しない場合があります。

電源を切る

1 (電源キー)を2秒以上長押し

端末オプション画面が表示されます。

2 [電源OFF]→[電源OFF]

強制的に再起動する

1 (電源キー)と音量キーの下側を同時に7秒以上長押し

memo

○強制的に再起動する操作のため、データおよび設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

画面をロックする／画面ロックを解除する

画面をロックする

画面ロックを設定すると、画面が消灯し、キーやタッチパネルの誤動作を防止できます。

また、本製品では、設定した時間が経過すると、自動的に画面が消灯して約5秒後に画面ロックがかかります。

- ・本製品をかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、誤操作防止のため、必ず画面ロックを設定してください。また、かばんなどの中で本製品の II (電源キー)が押されないようにしてください。

1 画面点灯時に II (電源キー)を押す

画面が消灯し、画面ロックが設定されます。

画面ロックを解除する

1 画面消灯時に II (電源キー)を押す

ロック画面が表示されます。

2 画面を上下左右にスワイプ

初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って設定を行ってください。

※ 設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。

■ STEP START

1




「日本語」が表示されていることを確認して [→]



○「日本語」をタップすると、使用する言語を変更できます。

■ STEP 1：確認事項の確認


1

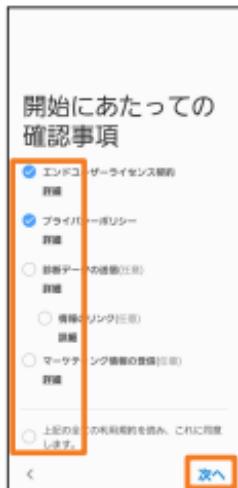

それぞれの確認事項の「詳細」をタップ→内容を確認→[<]または[OK]→すべての確認事項を確認後、同意する確認事項にチェックを入れる→[次へ]

■ STEP 2：データ復元の設定

1

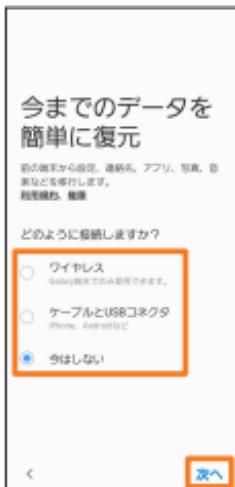

データを復元する方法を選択

→[次へ]

※ 本書では「今はしない」を選択
→[次へ]と操作します。データ
の復元を行う場合、画面の指示
に従って操作してください。

■ STEP 3：無線LAN(Wi-Fi®)機能の設定

1



接続する Wi-Fi® ネットワーク
をタップ

※ 設定しない場合は[スキップ]

2



パスワード(セキュリティ
キー)を入力→[接続]→[次へ]

memo

◎ パスワード(セキュリティキー)はアクセスポイントで設
定されています。あらかじめご確認ください。

■ STEP 4 : Googleアカウントの設定

1



2



「アカウントを作成」※1→
「自分用」／「子供用」※2

「姓」、「名」を入力→[次へ]

3



4



生年月日を入力し、性別を選択→[次へ]

「別のGmailアドレスを作成する」を選択※3→アドレスを入力→[次へ]

5



6



パスワードを入力→パスワードを再入力→[次へ]

内容を確認→
[はい、追加します]

7



8



[次へ]

内容を確認→
[同意する]

9



[次へ]

- ※1 Googleアカウントをすでにお持ちの場合はGmailのメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。
- ※2 本書では【自分用】と操作したときの手順で記載しています。子供用アカウントを作成する場合、画面の指示に従って設定してください。
- ※3 画面に表示されているアドレスを選択することもできます。



◎ Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」などのGoogle社のアプリを利用できます。

■ STEP 5：端末の保護の設定

1




端末を保護するかどうかを設定



- ◎ 保護する場合は、[顔認証]／[パターン]／[PIN]／[パスワード]
- ◎ 保護しない場合は、[今はしない] → [今回はスキップ]

■ STEP 6：機能・サービスの設定

1

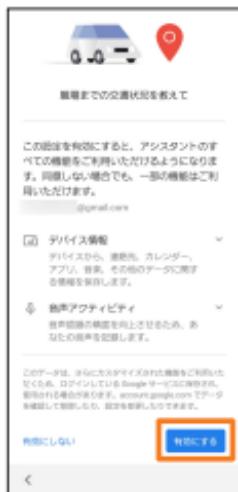

2



[もっと見る] →

[有効にする]※1

内容を確認 → [次へ]

3



4



内容を確認→[もっと見る]
→[同意する]^{※2}

追加するアプリを選択→
[次へ]

5



6



必要に応じてGalaxy
アカウントを設定^{※3}

[完了]^{※4}

※1 設定をしない場合は「有効にしない」をタップしてください。

※2 利用しない項目は「」をタップして「」にしてください。

※3 Galaxyアカウントを設定しない場合、[スキップ]→[スキップ]と操作してください。

※4 「初期設定」完了後、「au初期設定」を行う必要があります。

au初期設定

au初期設定で、あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただくための設定ができます。



- au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入などができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。
- au初期設定は、初期設定完了後にアプリ一覧で[設定]→[au設定メニュー]→[au初期設定]と操作しても設定できます。

1



2



[はじめる]※1

3



暗証番号※3を入力→
[次へ]

4



パスワードを入力→
[同意して次へ]

5




6



[次へ]

[OK]

7

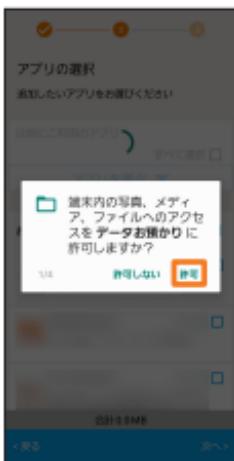

8



[許可]※4

10



[完了]※6

設定する内容にチェックを入れる→[次へ]



- ※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。
- ※2 以前にau IDを登録したことがある場合は、手順3と手順4は表示されません。手順5に進んでください。
- ※3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ※4 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。
- ※5 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選ぶ」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。
- ※6 「お預かりデータを戻す」をタップすると、「データお預かり」アプリで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。

auメール設定

■ 初期設定をする


初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。

- auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行なうと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
- 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。

1



2

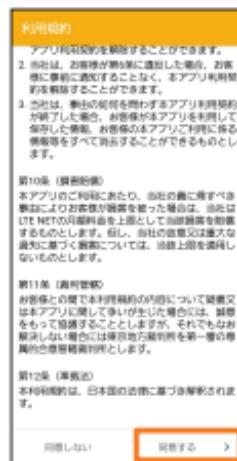

ホーム画面で [✉]

内容を確認→[同意する]

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

3



auメールアドレスを
確認→[閉じる]

※ 機種変更の場合は、今までお
使いのauメールアドレスが
表示されます。

■ auメールアプリの操作方法を確認する

1



2



ホーム画面で []

[]

3



[**アプリ操作ガイド**]

※ 確認する利用方法をタップ
してご確認ください。

■ auメールアドレスを確認する

1 ホーム画面で[]→[]→[Eメール情報]

Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

■ auメールアドレスを変更する

初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

1 ホーム画面で[]→[]→[アドレス変更／迷惑メール設定]

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 [メールアドレスの変更へ]→暗証番号を入力→[送信]

※ 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

3 内容を確認→[承諾する]

4 「ご希望のメールアドレスに変更する」を選択→auメールアドレスを入力→[送信]

5 [OK]→[閉じる]

au設定メニューからデータ移行する

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください。)
- microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください。)



アプリ一覧画面で[設定]

[au設定メニュー]



[データを移行する]

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



[機種変更はこちら]→

画面の案内に沿ってデータ
移行を行う



- ◎「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳(連絡先)などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。
 - アプリ一覧画面で[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類を選択

基本操作

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

■ タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

■ スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に指を軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。



■ ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。



■ ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

■ フリック(スワイプ)

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

- 最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指を動かしてください。



■ ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に指を軽く触れたまま目的の位置までなぞります。



アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「許可しない」／「許可」をタップしてください。

例：フォトを初めて起動した場合

1 ホーム画面で[Google]→[フォト]

「端末内の写真、メディア、ファイルへのアクセスをフォトに許可しますか？」の画面が表示されます。

2 [許可]

3 画面の指示に従って操作



- 許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- 権限の設定を変更するには、アプリ一覧画面で[設定]→[アプリ]→設定を変更するアプリをタップ→[権限]→変更する権限の[]／[]と操作します。
- アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

かんたんモードに切り替える

スマートフォン初心者でも使いやすいように、よく使う連絡先や設定などを大きなアイコンでホーム画面に表示することができます。

1 アプリ一覧画面で[設定]→[ディスプレイ]→[かんたんモード]

2 「かんたんモード」の「」をタップして「」にする

ホーム画面が切り替わります。

- ・ 元のホーム画面に戻す場合は、ホーム画面で[]→[設定]→[ディスプレイ]→[かんたんモード]→「かんたんモード」の「」をタップして「」にします。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかける

1 ホーム画面で[]

- ・キーパッド画面が表示されない場合、「キーパッド」タブをタップしてください。

2 相手の電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

3 []

通話中に音量キーを押すと、通話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

4 通話が終了したら[]

■ 緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

- ・警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ・日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、auのVoLTE(LTEネットワーク)を利用します。3G(回線交換ネットワーク)を利用しての接続はできません。
- ・本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ・緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- ・GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ・GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ・緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の上、口頭でも正確な住所をお伝えくださいようお願いいたします。なお、おかげになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ・緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ・着信拒否を設定した状態で緊急通報を発信した場合、緊急通報受理機関からの着信を受けるため、着信拒否設定は自動的に解除されます。

履歴から電話をかける

- 1 ホーム画面で[]→「履歴」タブ
履歴画面が表示されます。
- 2 かけたい相手を選択
- 3 []

連絡先から電話をかける

- 1 アプリ一覧画面で[連絡先]→電話をかけたい連絡先をタップ
- 2 []

電話を受ける

- 1 を円の外までドラッグ／スライド
 - 「着信中」ポップアップ画面が表示された場合は、「応答」をタップしてください。
- 2 通話が終了したら[]

着信を拒否する場合

- 1 を円の外までドラッグ／スライド
 - 「着信中」ポップアップ画面が表示された場合は、「拒否」をタップしてください。

無線LAN(Wi-Fi®)を設定する

- 1 アプリ一覧画面で[設定]→[接続]→[Wi-Fi]
- 2 「」をタップして「」にする
- 3 接続するWi-Fi®ネットワークを選択→[接続]
 - セキュリティで保護されたWi-Fi®ネットワークに接続する場合は、パスワード(セキュリティキー)を入力し、「接続」をタップします。


画面の点灯時間を設定する

- 1 アプリ一覧画面で[設定]
- 2 [ディスプレイ]
- 3 [画面のタイムアウト]
- 4 画面が消灯するまでの時間をタップして変更

定期的に診断をする

スマートフォンを快適にご使用いただくために定期的に診断することをおすすめします。

1

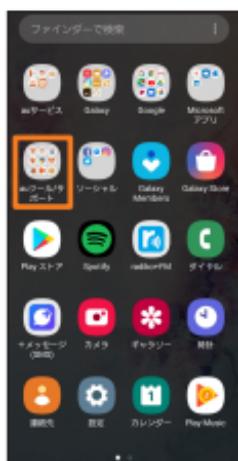

2



アプリ一覧画面で
[auツール／サポート]

[故障紛失サポート]

※ 確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

3



4

画面の指示に従って
操作してください。

[クイック診断してみる]

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合案内 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休)

au携帯電話から

局番なしの157番

au携帯電話以外/一般電話から

F1 0077-7-111

上記の番号がご利用になれない場合、
下記の番号にお電話ください。(無料)

F1 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

F1 0120-977-699 (沖縄)

盗難・紛失・故障案内 (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

au携帯電話から

局番なしの113番

au携帯電話以外/一般電話から

F1 0077-7-113

上記の番号がご利用になれない場合、
下記の番号にお電話ください。(無料)

F1 0120-925-314


故障紛失サポートセンター

盗難・紛失・故障 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休)

au携帯電話/au携帯電話以外/一般電話から

F1 0120-925-919



濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの
原因となり大変危険です。

モバイルリサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を、
のあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元:SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.

製造元:Samsung Electronics Co., Ltd.

Code No.:GH68-51200A (Rev.1.0)

(管理用コード)



2019年9月第1版