

AQUOS U

SHV37

設定ガイド

このたびは、「AQUOS U SHV37」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。さまざまな機能の説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

- ※ 本書の表記方法については、「取扱説明書」をご参照ください。
- ※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※ 本文中で使用している携帯電話のイラスト・画面はイメージです。実際の製品と違う場合があります。

2016年10月第1版
発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:シャープ株式会社
TINSJB216AFZZ



濡れた状態で充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。

- ご利用にあたって**
- 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
 - 強制的に電源を切るには、**⓪**(**⓪**)を8秒以上長押ししてください(バイブレータが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。



- ①ディスプレイ
直接指で触れて操作します。
- タップ/ダブルタップ**
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。
- スライド/スワイプ/ドラッグ**
画面や項目などに軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞります。
- フリック**
画面に触れて、すばやく上下左右にはらうように操作します。
- ピンチ**
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。
- ② **⏮** (戻るキー): タップすると1つ前の画面に戻ります。
- ③ **⏪** (ホームキー): タップするとホーム画面を表示します。
- ④ **⏴** (アプリ使用履歴キー): タップするとアプリ使用履歴画面を表示します。ロングタッチするとステータスパネルを表示します。
- ⑤ **⓪** (電源キー): 長押しして電源をONにします。電源がONのときに長押し→[電源を切る]で電源をOFFにします。
- 画面ロック解除**
「**⏴**」を上をスライドすると画面ロックを解除できます。
- 画面ロックにパスワードなどを設定している場合は**⏴**が表示されます。

文字入力方法

フリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。入力する文字の種類を切り替えるには、「**⓪**」をタップします。

フリック入力

キーに触れると、右の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字入力エリアに文字が入力されます。



アプリの権限を設定

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ/機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

- アプリ/機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認のうえ、画面に従って操作してください。
- 許可をしないアプリ/機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

「取扱説明書アプリケーション」を利用する

- 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

- インストールが完了していない場合**
- 1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→「取扱説明書」
- 2 「インストール」→Google Play 取扱説明書アプリケーションを
画面で「更新」→画面の指示に従ってインストール
- インストールが完了している場合
- 取扱説明書 アプリケーションを利用

取扱説明書アプリケーションの詳しい操作方法については、「**⓪**」→「ヘルプ」と操作し、ヘルプをご参照ください。

初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogleの初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

STEP 1: 言語の設定

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→「設定」→「言語と入力」→「言語」と操作しても設定できます。



STEP 2: Wi-Fi®接続／端末が増えた場合の設定

ここではWi-Fi®接続と端末が増えた場合の設定をスキップする手順を説明しています。端末が増えた場合の設定を利用すると、タップ&ゴー機能に対応したAndroid™端末から本製品にGoogleアカウントやデータなどをコピーできます。Wi-Fi®の設定について詳しくは、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→「設定」→「Wi-Fi」→「OFF」をタップして「ON」に切り替えてもWi-Fi®接続の設定ができます。

- 1 Wi-Fiネットワークの選択
- 2 Wi-Fiネットワークの選択
- 3 端末が増えた場合
- 4 Wi-Fiネットワークの選択
- 5 Wi-Fiネットワークの選択
- 6 Wi-Fiネットワークの選択
- 7 Wi-Fiネットワークの選択
- 8 Wi-Fiネットワークの選択
- 9 Wi-Fiネットワークの選択
- 10 Wi-Fiネットワークの選択
- 11 Wi-Fiネットワークの選択
- 12 Wi-Fiネットワークの選択
- 13 Wi-Fiネットワークの選択
- 14 Wi-Fiネットワークの選択
- 15 Wi-Fiネットワークの選択
- 16 Wi-Fiネットワークの選択

※ タップ&ゴーを利用する場合は、「別の端末からGoogleアカウント、アプリ、データをコピーする」を選択し画面の指示に従って操作してください。

STEP 3: Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Play ストア」「ハンガアウト™」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、アプリケーションによってはご利用にならないものもあります。主な設定項目は次の通りです。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

- Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。
- 操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。

- 1 アカウントの追加
- 2 お客様の「姓」,「名」を入力
- 3 基本情報を入力
- 4 ユーザー名を入力
- 5 パスワードの作成
- 6 再設定用の電話番号を確認
- 7 電話番号を確認
- 8 プライバシーポリシーと利用規約
- 9 Google アカウント
- 10 Google サービス
- 11 お支払い情報の設定
- 12 他のメールアドレスの追加
- 13 スマートフォンの保護
- 14 スマートフォンの保護
- 15 Google Nowを使ってみる

※1 すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力してください。

※2 Google Play™で利用するお支払い情報の設定をする場合は、画面の指示に従って操作してください。

※3 Googleアカウントのメールアドレス、Eメール(@ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用する場合は、画面の指示に従って操作してください。

※4 画面ロックを設定する場合は、チェックボックスを有効にし画面の指示に従って操作してください。

※5 Google Now™を利用する場合は、「使ってみる」を選択してください。

STEP 4: auかんたん設定

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

au ID	お客様のau電話番号または任意の文字列をau IDとして登録します。他のユーザーと重複するau IDは登録できません。
au ID/パスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→「設定」→「au設定メニュー」→「auかんたん設定」と操作しても設定することができます。

- 1 auへようこそ
- 2 au ID設定
- 3 au ID設定
- 4 au ID設定
- 5 au ID設定
- 6 au ID設定
- 7 au ID設定
- 8 au ID設定
- 9 au ID設定
- 10 au ID設定
- 11 au ID設定
- 12 au ID設定
- 13 au ID設定
- 14 au ID設定
- 15 au ID設定
- 16 au ID設定

※1 初期値は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

※2 au IDの登録は完了です。

※3 「データお預かり」アプリケーションを利用して、auサーバー上に写真とアドレス帳を自動的に預ける場合は、「利用する」を選択します。

※4 Lookout for auは各種権限を許可することにより事前設定が完了します。

※5 Wi-Fi®接続やau Market™についての確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

※6 表示されるアプリや件数は更新される場合があります。

※7 アプリの復元画面が表示された場合は、画面の指示に従ってアプリ復元の操作をしてください。


■ Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。


■ 初期設定




ホーム画面→[auアプリ]

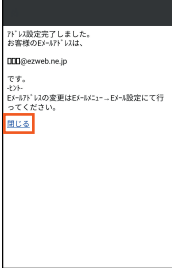

内容を確認→[閉じる]

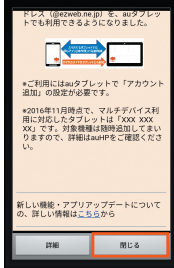

内容を確認→[閉じる]

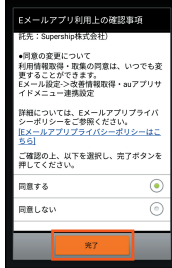

内容を確認→[同意する]／
[同意しない]→[完了]


■ Eメールアドレスの変更




ホーム画面→[auアプリ]




[MENU]→[アドレス変更／
フィルター設定]

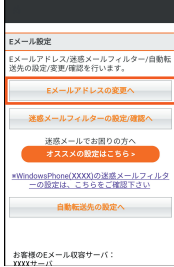


[Eメールアドレスの変更へ]

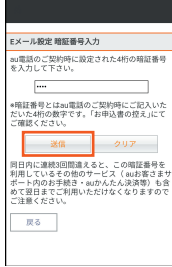


暗証番号を入力→[送信]

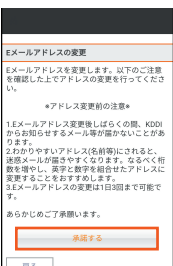

内容を確認→[承諾する]

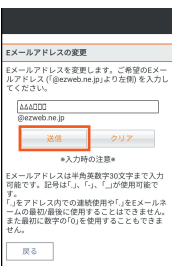

Eメールアドレスを入力→
[送信]

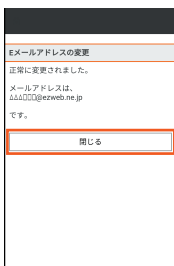

[OK]→[閉じる]

■ バックアップしたEメールを復元する

これまでお使いの製品でバックアップしたメールデータを本製品に復元することができます。
● あらかじめこれまでお使いのau電話でメールデータをmicroSD™メモ리카ードに保存してください。



ホーム画面→[auアプリ]



[MENU]→[Eメール設定]



[バックアップ・復元]→
[メールデータ復元]



復元するメール種別を選択→
[OK]



復元するバックアップデータを
選択→[OK]



[追加保存]／[上書き保存]→
[OK]

■ 電話をかける・受ける

● 通話に関する設定や着信時の画面、着信中・通話中の操作などによって、着信中や通話中の画面が異なる場合があります。詳細については、
本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

■ 電話番号を入力して発信する



ホーム画面→[auアプリ]



電話番号を入力→[発信]

■ 着信履歴／発信履歴から発信する



ホーム画面→[auアプリ]



[着信履歴]／[発信履歴]



電話をかけたい相手の
「」をタップ

■ 電話帳から発信する



ホーム画面→[auアプリ]



[電話帳]




電話をかけたい相手を選択



[発信]


■ 応答する(バックライト点灯中、ロック画面表示中に着信した場合)

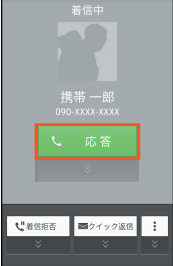

着信中に「応答」を
下にスライド




通話が開始されます。

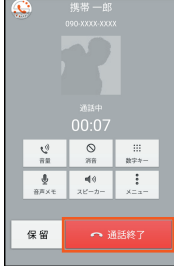

電話を切る場合は、
「通話終了」をタップ

■ 応答する(バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信した場合)

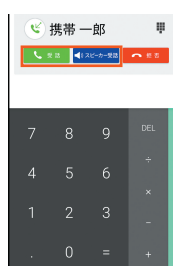

着信中に「受話」／
「スピーカー受話」をタップ



通話が開始されます。




電話を切る場合は、
「終話」をタップ*

* 「スピーカー受話」で応答した場合は、「」／「」をタップしてから操作してください。

■ 通話中に保留する

保留中は、通話先にガイダンスが流れます。

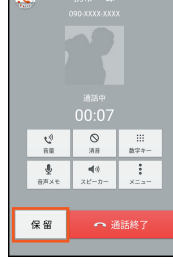

通話中に「保留」をタップ



保留が開始され、通話先に
ガイダンスが流れます。




電話に出る場合は、
「保留解除」をタップ

■ au設定メニューからデータ移行する方法


これまでお使いのau電話から、microSD™メモ리카ードやauスマートパスのサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- auスマートパスのサーバーを利用してデータを戻す・預ける場合は、au IDの設定が必要です。
- microSD™メモ리카ードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSD™メモ리카ードに保存してください。

■ au設定メニューからデータを戻す方法

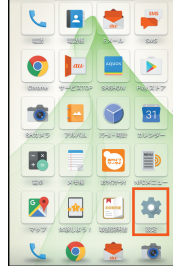

ホーム画面に「アプリシート」
を表示→[設定]

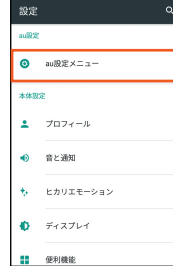


[au設定メニュー]




[データを移行する]*1



[auスマートパスのサーバから戻す]
*2／[SDカードから復元する]

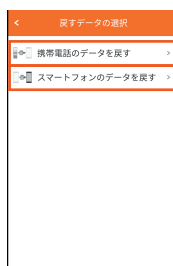

「SDカードから復元する」を選択した
場合は、これまでお使いの
au電話の種類を選択*3

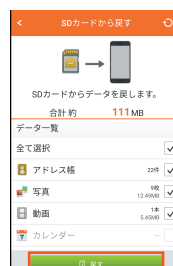

戻すデータにチェックを付け、
[戻す]*4*5→[完了]




戻すデータにチェックを付け、
[戻す]*6→[完了]

- *1 利用規約やプライバシーポリシーの確認画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- *2 [auスマートパスのサーバから戻す] (auスマートパスのサーバ上に預けているデータ) からデータを戻す場合は、au IDの設定が必要です。
- *3 手順4で、[auスマートパスのサーバから戻す]を選択した場合は、表示されません。
- *4 本画面は「スマートフォンのデータを戻す」を選択した場合の画面です。
- *5 データ復元についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- *6 Wi-Fi接続についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ au設定メニューからデータを保存する方法

大切なデータを守るため、定期的にmicroSD™メモ리카ードやauスマートパスのサーバーにデータを保存(バックアップ)してください。

修理のため本製品をauショップなどで預かりする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。

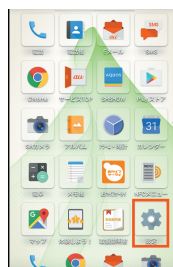

ホーム画面に「アプリシート」
を表示→[設定]



[au設定メニュー]




[データを移行する]*1



[auスマートパスのサーバに預ける]
*2／[SDカードに保存する]



保存するデータにチェックを
付け、[保存する]→[完了]

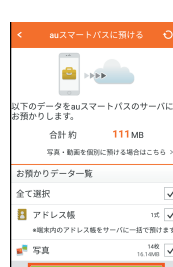

預けるデータにチェックを
付け、[預ける]*3*4→[完了]

- *1 利用規約やプライバシーポリシーの確認画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- *2 [auスマートパスのサーバに預ける] (auスマートパスのサーバ上にデータを預ける) から保存する場合は、au IDの設定が必要です。
- *3 データ保存についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- *4 Wi-Fi接続についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ 写真と電話帳(アドレス帳)を自動的に預ける

「データお預かり」アプリケーションを利用して、auスマートパスのサーバー上に写真と電話帳(アドレス帳)を自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。写真はWi-Fi接続時のみ自動で預けられます。

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類の選択

■ データの閲覧・再生について

本製品内のデータは次の操作で閲覧・再生することができます。

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[コンテンツマネージャー]→表示したいデータをタップ


■ 電池消費を軽減する

ステータスパネルの「機能ボタン」を利用して、機能の有効／無効などを設定できます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。有効に設定した機能は白色で表示されます。

- 「長エネスイッチ」を利用して電池の消費を抑えることもできます。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。



ステータスバーを
2本の指で下に
スライド

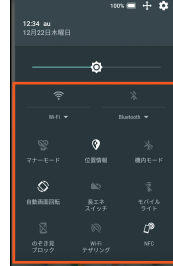

「機能ボタン」で設定を
切り替える機能をタップ