


AQUOS R

SHV39

設定ガイド

このたびは、「AQUOS R SHV39」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。さまざまな機能の説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。
※ 本書の表記方法については、「取扱説明書」をご参照ください。
※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※ 本文中で使用している携帯電話のイラスト・画面はイメージです。実際の製品と違う場合があります。

2017年6月第1版
発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: シャープ株式会社
TINSJB251AFZZ



濡れた状態で充電は、異常な発熱・発煙などの原因となり大変危険です。

- ご利用にあたって**
- 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
 - 強制的に電源を切るには、**①**(**⑤**)を8秒以上長押ししてください(バイブレーションが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。



画面点灯
画面消灯中、本製品を持ち上げて静止したときに、画面が点灯します(持つと画面点灯)。
※ お買い上げ時、この機能は有効になっています。ただし次の場合などでは、点灯しないことがあります。
・ 本製品を持ったまま動いている(歩行中や乗車中などの場合)
・ 持ち上げる前やその後、本製品を動かしながら続けている場合
・ 垂直または水平に持ち上げた場合

文字入力方法

フリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。入力する文字の種類を切り替えるには、「**あ**」をタップします。

フリック入力
キーに触れると、右の画面のようにフリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字入力エリアに文字が入力されます。



アプリの権限を設定

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ/機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
● アプリ/機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認のうえ、画面に従って操作してください。
許可をしないとアプリ/機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
● 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

「取扱説明書アプリケーション」を利用する

● 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

1

2

3

インストールが完了していない場合

インストールが完了している場合

取扱説明書アプリケーションを利用

取扱説明書アプリケーションの詳しい操作方法については、**[F1]**→**[ヘルプ]**と操作し、ヘルプをご参照ください。

初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogleの初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

STEP 1: 言語の設定

● ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]→[言語と入力]→[言語]と操作しても設定できます。

1

言語を選択→[使ってみる]

2

3

STEP 2: データの引き継ぎ/Wi-Fi®接続の設定

ここでは別の端末からデータを引き継ぐ場合/Wi-Fi®接続の設定をスキップする手順を説明しています。「データのコピー」を利用すると、以前に使用していた端末などからデータを引き継ぐことができます。Wi-Fi®の設定について詳しくは、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。
● ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]→[Wi-Fi]→[OFF]をタップして[ON]に切り替えてもWi-Fi®接続の設定ができます。

1

2

3

「新規としてセットアップ」※

「セットアップ時にモバイルネットワークを使用する」

内容を確認し、[続行]

※ 別の端末からのデータを引き継ぐ場合は、「データのコピー」を選択し画面の指示に従って操作してください。

STEP 3: Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Play ストア」[カレンダー]などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、アプリケーションによってはご利用になれないものもあります。主な設定項目は次の通りです。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

● Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。● 操作によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※1 すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力してください。
※2 指紋を設定する場合は、「指紋を追加」を選択し画面の指示に従って操作してください。
※3 各項目を利用する場合は、項目を選択し画面の指示に従って操作してください。

STEP 4: auかんたん設定

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Playに搭載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

au ID	お客様のau電話番号または任意の文字列をau IDとして登録します。他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

● ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]→[au設定メニュー]→[auかんたん設定]と操作しても設定することができます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


※1 初期画面は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
※2 au IDの登録は完了です。
※3 [データお預かり]アプリケーションを利用して、auサーバー上に写真とアドレス帳を自動的に預ける場合は、「利用する」を選択します。
※4 Lookout for auは各権限を許可することにより、事前設定が完了します。
※5 Wi-Fi®接続やau Marketについての確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。
※6 表示されるアプリや件数は更新される場合があります。
※7 アプリの復元画面が表示された場合は、画面の指示に従ってアプリ復元の操作をしてください。

■ Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

● Wi-Fi®通信では初期設定ができません。

■ 初期設定

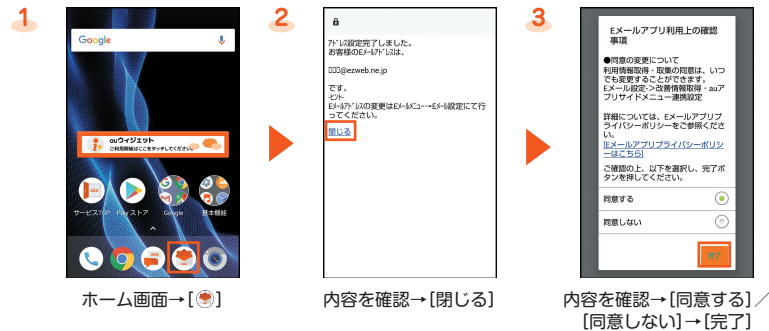

■ Eメールアドレスの変更



■ バックアップしたEメールを復元する

これまでお使いの製品でバックアップしたメールデータを本製品に復元することができます。

● あらかじめこれまでお使いのau電話でメールデータをmicroSD™メモリーカードに保存してください。



■ 電話をかける・受ける

● 通話に関する設定や着信時の画面、着信中・通話中の操作などによって、着信中や通話中の画面が異なる場合があります。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

■ 電話番号を入力して発信する



■ 着信履歴／発信履歴から発信する



■ 電話帳から発信する




■ 応答する



バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信があった場合は、左の画面が表示されます。「応答」をタップしてください。

■ 通話中に保留する

保留中は、通話先にガイダンスが流れます。

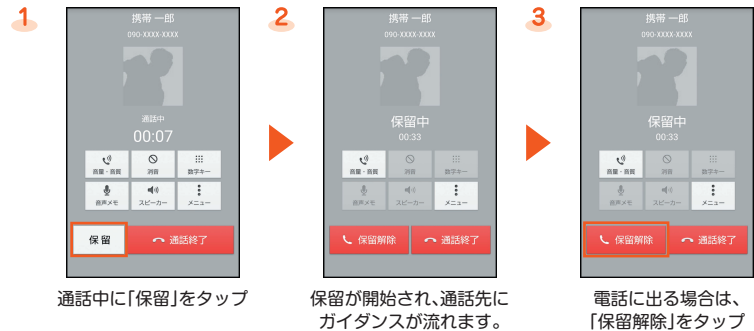

■ au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSD™メモリーカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す、預けることができます。大切なデータを守るため、定期的にmicroSD™メモリーカードやauサーバーにデータを保存(バックアップ)してください。

● auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、Friends Noteアプリ、au Cloudアプリをご利用ください。)

● microSD™メモリーカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSD™メモリーカードに保存してください。(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、auバックアップアプリをご利用ください。)



* 利用規約やプライバシーポリシーの確認画面などが表示された場合は、画面の案内に従って操作してください。

写真や電話帳(アドレス帳)などを自動的に預ける

「データお預かり」アプリケーションを利用して、auサーバーに写真や電話帳(アドレス帳)などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。写真はWi-Fi®接続時のみ自動で預けられます。

● ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種別を選択

データの閲覧・再生について

本製品内のデータは次の操作で閲覧・再生することができます。

● ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[ストレージ]→保存先(内部共有ストレージ／microSD／USBメモリー名)を選択*→カテゴリやフォルダを選択→表示したいデータを選択

* microSD™メモリーカードやUSBメモリを本製品に取り付けていない場合は、内部共有ストレージの内容が表示されます。

■ 電池消費を軽減する

ステータスパネルの「機能ボタン」を利用して、機能の有効／無効などを設定できます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消耗を抑えることができます。有効に設定した機能は白色で表示されます。

● 「長エネスイッチ」を利用して電池の消耗を抑えることもできます。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。



* 機能ボタン欄を左右にフリックすると、ページを切り替えることができます。

■ 画面を明るくする／バックライト点灯時間を長くする

画面が暗い／すぐにバックライトが消灯してしまうと感じるときは、設定を変更してください。



* 「明るさを自動調整」の有効／無効を切り替えることで、周囲の明るさに合わせて画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定できます。