

# AQUOS R compact

SHV41

## 設定ガイド

### Android 10対応版

このたびは、「AQUOS R compact SHV41」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。さまざまな機能の説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

※ 本書の表記方法については、「取扱説明書」をご参照ください。

※ 本書は、Android™ 10へのOSアップデート後の内容について記載しています。

最新版はauホームページに掲載の「設定ガイド」をご参照ください。  
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※ 本文中で使用している携帯電話のイラスト・画面はイメージです。実際の製品と違う場合があります。

2020年6月第1版  
 発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
 製造元: シャープ株式会社

**基本操作**  
 各部の名称や基本操作を説明しています。

**初期設定**  
 ■ STEP 1: 言語の設定  
 本製品で使用する言語を設定します。

■ STEP 2: Wi-Fi®接続の設定/データの引き継ぎ  
 家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。「アプリとデータのコピー」を利用すると、以前に使用していた端末などからデータを引き継ぐことができます。

■ STEP 3: Google™アカウントの設定  
 Google社のアプリケーションを利用するためにGoogleアカウントを設定します。

■ STEP 4: au初期設定  
 au提供のさまざまなサービスを利用するためにau IDなどを設定します。

**auメール設定とauメールアドレスの変更**  
 auメールを利用するために行います。初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できません。

**電話をかける・受ける**  
 電話の発信・着信ができます。

**au設定メニューからデータ移行する方法**  
 au設定メニューからデータを戻す・預けることができます。

**電池消費を軽減する**  
 「機能ボタン」から機能の設定を切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

**画面を明るくする/バックライト点灯時間を長くする**  
 画面の設定を変更できます。



**ご利用にあたって**

- 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
- 強制的に電源を切るには、①(②)を8秒以上長押ししてください(バイブレーションが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

### 基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。



① **ディスプレイ**  
 直接指で触れて操作します。

**タップ/ダブルタップ**  
 画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

**ロングタッチ**  
 項目などに指を触れた状態を保持します。

**フリック**  
 画面に触れて、すばやく上下左右にはらうように操作します。

**スライド/スワイプ/ドラッグ**  
 画面や項目などに軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞります。

**ピンチ**  
 2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

② **戻る(←)**: タップすると1つ前の画面に戻ります。

③ **ホーム(⬇)**: タップするとホーム画面を表示します。

④ **アプリ使用履歴(⌵)**: タップするとアプリ使用履歴画面を表示します。

⑤ **電源(⏻)**: 長押しして電源をONにします。電源がONのときに長押し→「電源を切る」で電源をOFFにします。

**画面ロック解除**  
 画面上部に「」が表示されている場合、画面を上からスワイプすると画面ロックを解除できます。

- 画面ロックにパスワードなどを設定している場合は「」が表示されます。

**画面点灯**  
 画面消灯中、本製品を持ち上げて静止したときに、画面が点灯します(持つと画面点灯)。

※ 初期状態では、この機能は有効になっています。ただし次の場合などでは、点灯しないことがあります。

- 本製品を持ったまま動いている(歩行中や乗車中などの場合)
- 持ち上げる前やその後本製品を動かしながら続けている場合
- 垂直または水平に持ち上げた場合

### 文字入力方法

フリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。入力する文字の種類を切り替えるには、「」をタップします。

### フリック入力

キーに触れると、右の画面のようにフリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字入力エリアに文字が入力されます。



(文字入力画面(テンキーボード))

### アプリの権限を設定

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ/機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

- アプリ/機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認のうえ、画面に従って操作してください。
- 許可をしないとアプリ/機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

### 「取扱説明書アプリケーション」を利用する

- 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。
- Android 10へのOSアップデート後、Google Play™からアプリケーションをアップデートしてください。



取扱説明書アプリケーションの詳しい操作方法については、「」→「ヘルプ」と操作し、ヘルプをご参照ください。

### 初期設定

初期状態で初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogleの初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

#### STEP 1: 言語の設定

- ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[システム]→[言語と入力]→[言語]と操作しても設定できます。



#### STEP 2: Wi-Fi®接続の設定/データの引き継ぎ

ここではWi-Fi®接続/別の端末からデータ/引き継ぎをスキップする手順を説明しています。Wi-Fi®の設定について詳しくは、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。「アプリとデータのコピー」を利用すると、以前に使用していた端末などからデータを引き継ぐことができます。

- ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[ネットワークとインターネット]→[Wi-Fi]→[Wi-Fiの使用]をタップし、Wi-Fi®機能をONにしてもWi-Fi®接続の設定ができます。




※ 別の端末からのデータを引き継ぐ場合は、「次へ」を選択し画面の指示に従って操作してください。

#### STEP 3: Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Play ストア」「カレンダー」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、アプリケーションによってはご利用になれないものもあります。主な設定項目は次の通りです。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

- Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。
- 操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。

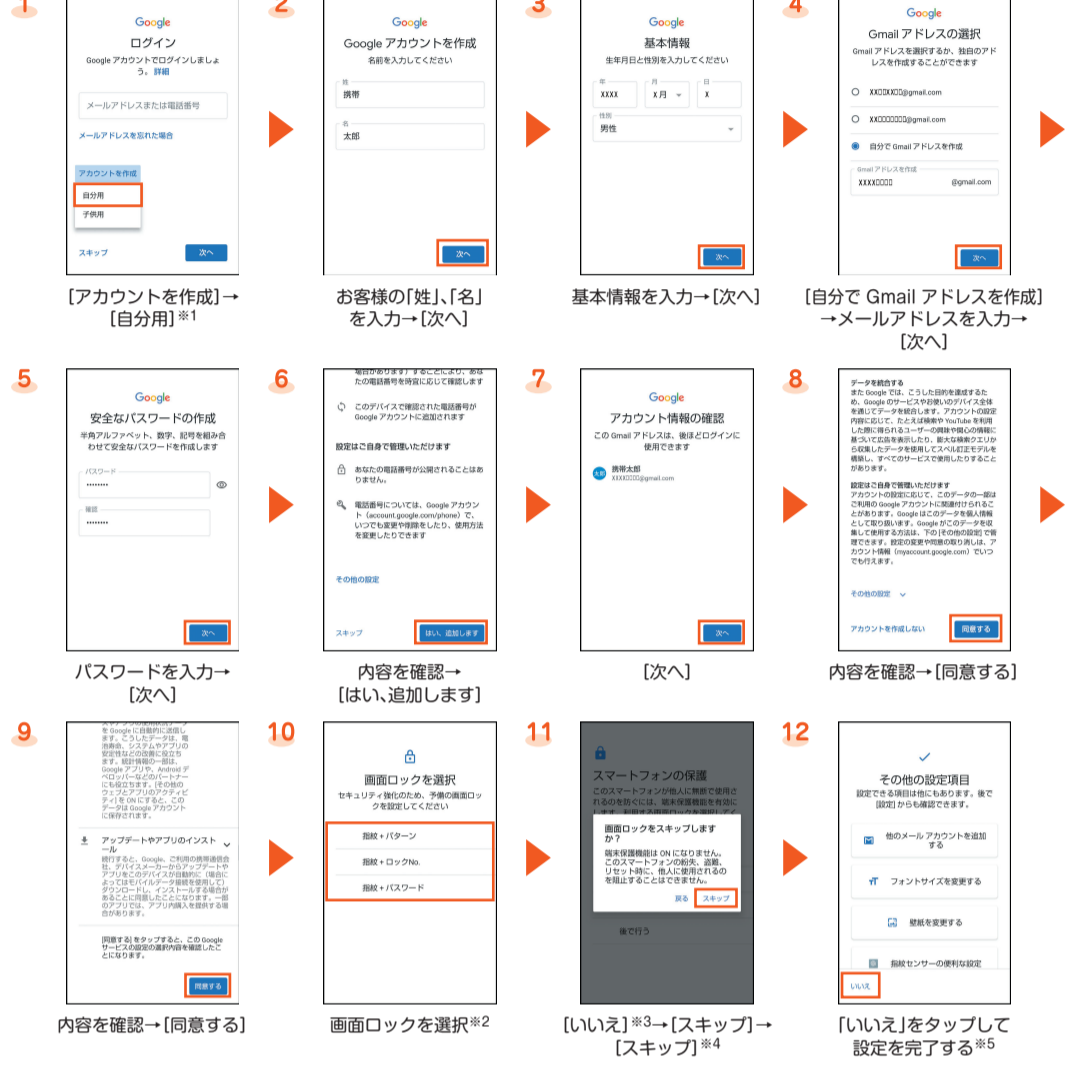

- ※1 すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力してください。ここではお客様ご本人用のアカウントを作成する手順を説明しています。
- ※2 ここでは「指紋+パターン」を選択しています。
- ※3 端末のロックを設定する場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ※4 Google アシスタント™やGoogle Pay™などの設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ※5 その他の設定項目を利用する場合は、項目を選択し画面の指示に従って操作してください。

#### STEP 4: au初期設定

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

au ID	お客様のau電話番号または任意の文字列をau IDとして登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

- ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[au設定メニュー]→[au初期設定]と操作しても設定することができます。



- ※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。
- ※2 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ※3 入力画面は、はじめてau IDを登録するときのみ表示されます。
- ※4 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。
- ※5 「データお預かり」アプリケーションを利用して、auのサーバに写真やアドレス帳を自動的に預ける場合は、「自動お預かり設定」にチェックを入れます。
- ※6 「データお預かり」アプリケーションで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。「お預かりデータを戻す」をタップし、画面の指示に従って操作してください。



## auメール設定とauメールアドレスの変更

auメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。  
●Wi-Fi®通信では初期設定ができません。

### ■ 初期設定

- 1 ホーム画面→[📧]
- 2 auメールアプリ利用上の確認事項  
確認事項  
1. ①Google, Microsoft Corporation  
2. ②au株式会社 (業務提携先: Superhigh株式会社)  
同意しない 同意する
- 3 auメールアドレスを確認→[閉じる]
- 4 auメールのトップ画面が表示されます。

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

### ■ auメールアドレスの変更

- 1 ホーム画面→[📧]
- 2 [☰]
- 3 [アドレス変更/迷惑メール設定]
- 4 [OK]
- 5 [メールアドレスの変更へ]
- 6 暗証番号を入力→[送信]
- 7 内容を確認→[承諾する]
- 8 auメールアドレスを入力→[送信]
- 9 [OK]
- 10 [閉じる]

### ■ auメールアドレスの確認

- 1 ホーム画面→[📧]
- 2 [☰]
- 3 [Eメール情報]
- 4 auメールアドレスを確認できます。

操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

### 電話をかける・受ける

● 通話に関する設定や着信時の画面、着信中・通話中の操作などによって、着信中や通話中の画面が異なる場合があります。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

### ■ 電話番号を入力して発信する

- 1 ホーム画面→[📞]
- 2 [📞]→電話番号を入力→[📞]

### ■ 着信履歴/発信履歴から発信する

- 1 ホーム画面→[📞]
- 2 [通話履歴]→電話をかけた相手の「📞」をタップ

### ■ 連絡先一覧画面から発信する

- 1 ホーム画面→[📞]
- 2 [連絡先]→電話をかけた相手を選択
- 3 発信する電話番号をタップ

### ■ 応答する

- 1 着信中に「📞」を上へスワイプ
- 2 通話が開始されます。
- 3 電話を切る場合は、「📞」をタップ

バックライト点灯(ロック画面表示中を除く)に着信があった場合は、左の画面が表示されます。「電話に出る」をタップしてください。

### ■ 通話中に保留する

保留中は、通話先にガイダンスが流れます。

- 1 通話中に「保留」をタップ
- 2 保留が開始され、通話先にガイダンスが流れます。
- 3 電話に出る場合は、「保留」をタップ

### au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSD™メモリーカードやauのサーバを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。大切なデータを守るため、定期的にmicroSD™メモリーカードやauのサーバにデータを保存(バックアップ)してください。  
● auのサーバを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauのサーバに預けてください。auのサーバを利用する場合は、au IDの設定が必要です。(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、au Cloudアプリをご利用ください。)  
● microSD™メモリーカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSD™メモリーカードに保存してください。(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、auバックアップアプリをご利用ください。)

- 1 ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]
- 2 [au設定メニュー]
- 3 [データを移行する]\*
- 4 「機種変更はこちら」を選択し、画面の指示に従ってデータ移行を行う

※ 利用規約やプライバシーポリシーの確認画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

### 写真やアドレス帳を自動的に預ける

「データお預かり」アプリケーションを利用して、auのサーバに写真やアドレス帳を自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

- ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類の選択
- データの閲覧・再生について**  
本製品内のデータは次の操作で閲覧・再生することができます。  
● ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]→[ストレージ]→保存先(内部共有ストレージ/SDカード/USBメモリー)を選択\*  
→カテゴリやフォルダを選択→表示したいデータを選択  
※ microSD™メモリーカードやUSBメモリを本製品に取り付けていない場合は、内部共有ストレージの内容が表示されます。

### 電池消費を軽減する

ステータスパネルの「機能ボタン」を利用して、機能の有効/無効などを設定できます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。有効に設定した機能は色が反転します。  
● 「長エネスイッチ」を利用して電池の消費を抑えることもできます。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

- 1 ステータスバーを2本の指で下にスライド
- 2 「機能ボタン」で設定を切り替える機能をタップ\*

※ 機能ボタン欄を左右にフリックすると、ページを切り替えることができます。

### 画面を明るくする/バックライト点灯時間を長くする

画面が暗い/すぐにバックライトが消灯してしまうと感じるときは、設定を変更してください。

- 1 ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]
- 2 [ディスプレイ]
- 3 [明るさのレベル]\*→バーを左右にスライドして明るさを設定
- 4 [画面消灯(スリープ)]→時間を選択

※ 「明るさの自動調節」の有効/無効を切り替えることで、周囲の明るさに合わせて画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定できます。