

AQUOS R2

SHV42

設定ガイド

このたびは、「AQUOS R2 SHV42」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しております。

※本書の表記方法については、「取扱説明書」をご参照ください。
※本書は、Android™バージョン8.0の内容で記載しています。
最新版はauホームページに掲載の「設定ガイド」をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

※本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本文中で使用している携帯電話のイラスト・画面はイメージです。実際の製品と違う場合があります。


2018年5月第1版
発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元：シャープ株式会社
TINSJB325AFZ



また、「オンラインマニュアル」はauホームページからもご確認できます。
<https://www.au.com/online-manual/shv42/>

■ STEP 2 : データの引き継ぎ/Wi-Fi®接続の設定

ここでは別の端末からデータを引き継ぐ場合/Wi-Fi®接続の設定をスキップする手順を説明しています。「データのコピー」を利用すると、以前に使用していた端末などからデータを引き継ぐことができます。

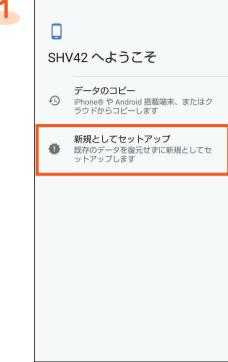

[新規としてセットアップ]*



[セットアップ時にモバイルネットワークを使用する]



内容を確認し、[続行]

* 別の端末からのデータを引き継ぐ場合は、「データのコピー」を選択し画面の指示に従って操作してください。

■ STEP 3 : Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Playストア」「カレンダー」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれます。主な設定項目は次の通りです。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

●Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。

●操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。



[アカウントを作成]*



お客様の「姓」、「名」を入力→[次へ]




基本情報を入力→[次へ]




ユーザー名を入力→[次へ]



パスワードを入力→[次へ]

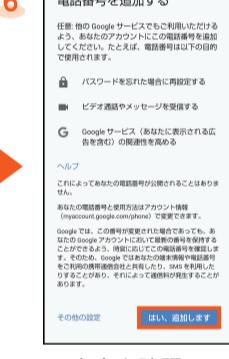

内容を確認→[はい、追加します]

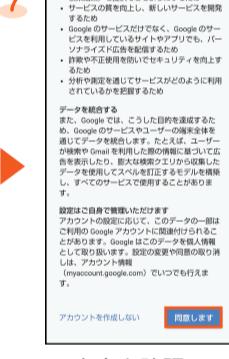

内容を確認→[同意します]




[次へ]

* すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力してください。

■ STEP 4 : Googleサービスなどの設定

Googleサービスや画面ロック解除などその他の項目について設定します。

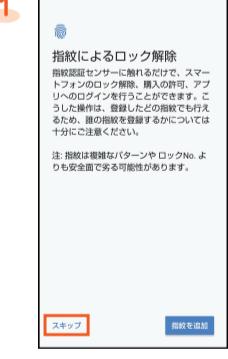

[スキップ]*



[スキップ]



Googleサービスの内容を確認→[同意する]




[次へ]



[有効にする]



[スキップ]

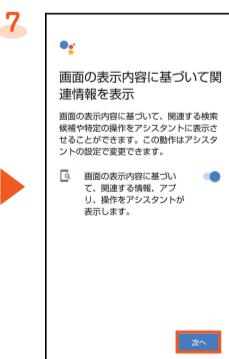

[次へ]



[設定を完了]※2

*1 指紋を設定する場合は、「指紋を追加」を選択し画面の指示に従って操作してください。

*2 各項目を利用する場合は、項目を選択し画面の指示に従って操作してください。

初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogle™の初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

■ STEP 1 : 言語の設定



言語を選択→[使ってみる]

■ アプリの権限を設定

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

●アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認のうえ、画面に従って操作してください。

許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。

●本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

■ STEP 2 : データの引き継ぎ/Wi-Fi®接続の設定

■ STEP 3 : Googleアカウントの設定

■ STEP 4 : Googleサービスなどの設定

■ STEP 5 : アプリの権限を設定

■ STEP 5 : au初期設定

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Play™に掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

au ID	お客様のau電話番号をau IDとして登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。
暗証番号	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。



*1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。

*2 入力画面は、はじめてau IDを登録するときのみ表示されます。

*3 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。

*4 「データお預かり」アプリケーションを利用して、auサーバーに写真を自動的に預ける場合は、「自動お預かり設定」にチェックを入れます。

*5 「データお預かり」アプリケーションで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。「お預かりデータを戻す」をタップし、画面の指示に従って操作してください。


・ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[au設定]→[au設定メニュー]→[au初期設定]と操作しても設定することができます。

au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSD™メモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。大切なデータを守るために、定期的にmicroSD™メモリカードやauサーバーにデータを保存(バックアップ)してください。

●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、au Cloudアプリをご利用ください。)

●microSD™メモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSD™メモリカードに保存してください。(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、auバッックアップアプリをご利用ください。)

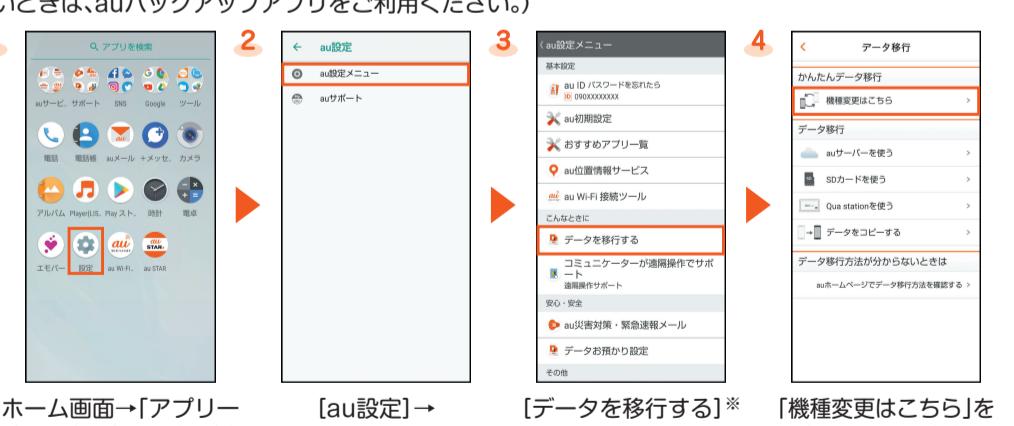

※ 利用規約やプライバシーポリシーの確認画面などが表示された場合は、画面の案内に従って操作してください。

写真を自動的に預ける

「データお預かり」アプリケーションを利用して、auサーバーに写真を自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。Wi-Fi®接続時のみ自動で預けられます。

●ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[au設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類を選択

auメール設定とauメールアドレスの変更

auメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

●Wi-Fi®通信では初期設定ができません。

■ 初期設定

- ・「au.com」ドメイン提供開始前は「ezweb.ne.jp」ドメインが設定されます。「au.com」の提供開始時期についてはauホームページをご確認ください。
- ・機種変更の場合は、今までお使いのauメールアドレスが表示されます。



auメールアドレスを確認→[閉じる]

■ auメールの利用方法の確認



[アプリ操作ガイド]→確認する利用方法を選択

■ auメールアドレスの変更

- 1 ホーム画面→[?]→[≡]→[アドレス変更／迷惑メール設定]
- 2 [Eメールアドレスの変更]→暗証番号を入力→[送信]
- 3 内容を確認→[承認する]
- 4 auメールアドレスを入力→[送信]
- 5 [OK]→[閉じる]

■ auメールアドレスの確認

- 1 ホーム画面→[?]→[≡]→[Eメール情報]
- auメールアドレスを確認できます。

確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

画面を明るくする／バックライト点灯時間を長くする

画面が暗い／すぐにバックライトが消灯してしまうと感じるときは、設定を変更してください。

画面を明るくする　バックライト点灯時間長くする場合



[明るさのレベル]→バーを左右にスライドして明るさを設定


※ 「明るさの自動調節」の有効／無効を切り替えることで、周囲の明るさに合わせて画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定できます。

無線LAN(Wi-Fi®)の設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

Wi-Fi®を利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続するアクセスポイントの登録が必要になります。

Wi-Fi®の設定について詳しくは、『オンラインマニュアル』をご参照ください。

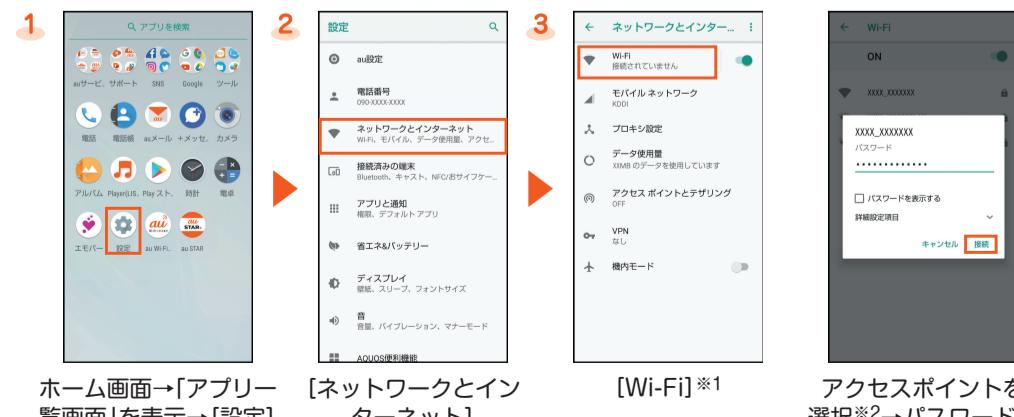

[Wi-Fi]→アクセスポイントを選択→[パスワードを入力→[接続]

※1 「Wi-Fi」が無効の場合は、有効に切り替えてください。

※2 WPS対応アクセスポイントに接続する場合は、「[Wi-Fi設定]→[詳細設定]→[WPSプッシュボタン]／[WPS PIN入力]」と操作し画面の指示に従って操作してください。