

AQUOS R3

SHV44

設定ガイド


このたびは、「AQUOS R3 SHV44」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
 ※ 本書は、本製品をお使いになるための設定を記載しております。
 ※ 本書の表記方法については、「取扱説明書」をご参照ください。
 ※ 本書は、Android™バージョン 9 Pieの内容で記載しています。
 ※ 最新版はauホームページに掲載の「設定ガイド」をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>
 ※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
 ※ 本文中で使用している携帯電話のイラスト・画面はイメージです。実際の製品と違う場合があります。

2019年4月第1版
 発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
 製造元：シャープ株式会社
 TINSJB386AFZZ

『オンラインマニュアル』を利用する
 さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の操作でご確認できます。



ホーム画面で画面を上
 スワイプしアプリ一覧画
 面を表示→[サポート]
 また、『オンラインマニュアル』はauホームページからもご確認できます。
<https://www.au.com/online-manual/shv44/>



ご利用にあたって


- 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
- 強制的に電源を切るには、 (⏻)を8秒以上長押ししてください(バイブレーションが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogle™の初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

■STEP 1 : 言語の設定 ■STEP 2 : Wi-Fi®接続の設定／データの引き継ぎ

ここではWi-Fi®接続／別の端末からデータの引き継ぎをスキップする手順を説明しています。「アプリとデータのコピー」を利用すると、以前に使用していた端末などからデータを引き継ぐことができます。

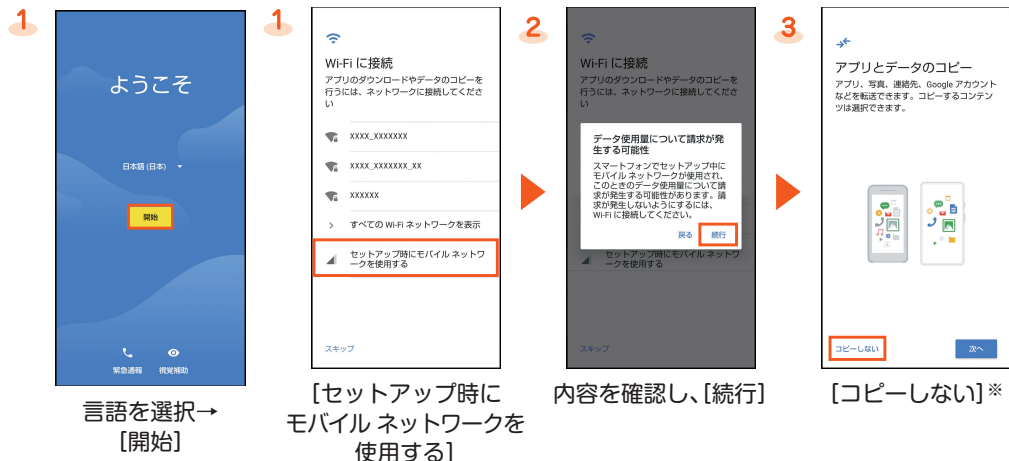


※ 別の端末からのデータを引き継ぐ場合は、「次へ」を選択し画面の指示に従って操作してください。

■STEP 3 : Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Play ストア」「カレンダー」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、アプリケーションによってはご利用にならないものもあります。
 主な設定項目は次の通りです。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

- Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。
- 操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。

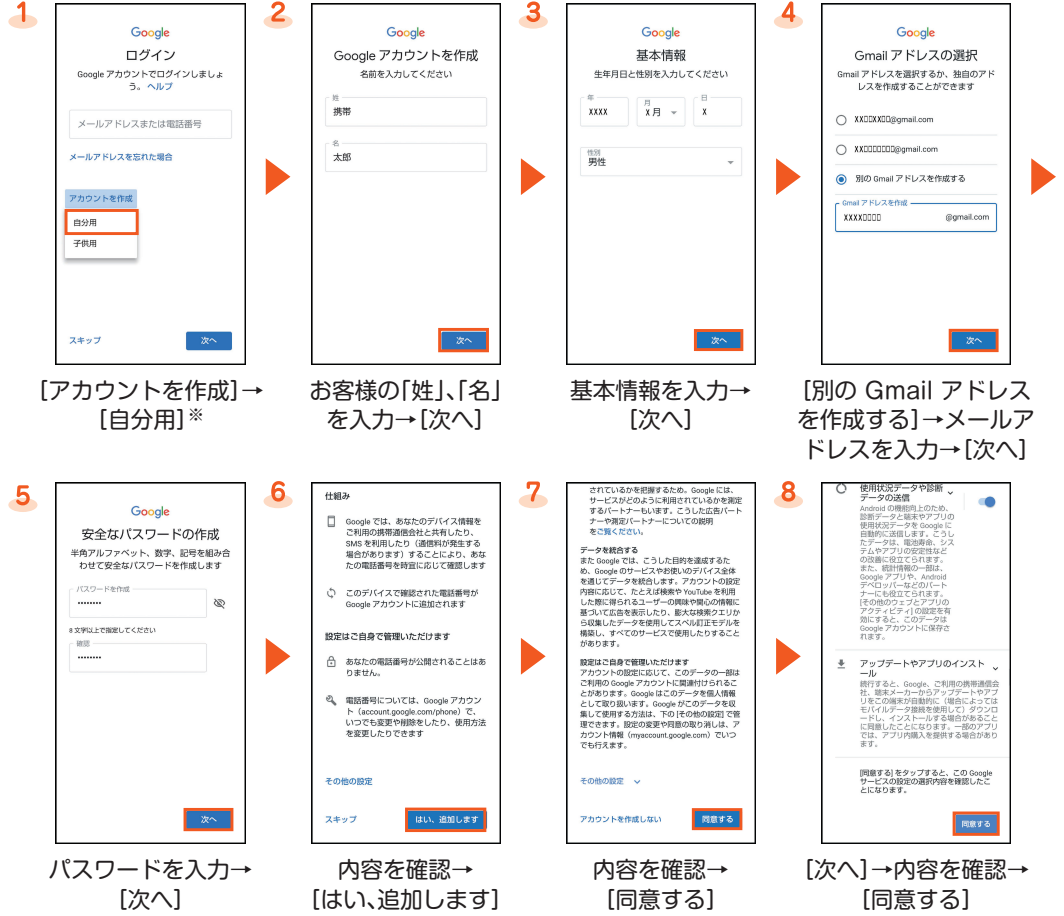

※ すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスまたは電話番号を入力してください。ここではお客様ご本人用のアカウントを作成する手順を説明します。

■STEP 4 : Googleサービスなどの設定

Googleサービスや画面ロック解除などその他の項目について設定します。



※ 各項目を利用する場合は、項目を選択し画面の指示に従って操作してください。

■STEP 5 : au初期設定

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Play™に掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

au ID	お客様のau電話番号をau IDとして登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。
暗証番号	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。



- ※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。
- ※2 入力画面は、はじめてau IDを登録するときのみ表示されます。
- ※3 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。
- ※4 「データお預かり」アプリケーションを利用して、auのサーバに写真やアドレス帳を自動的に預ける場合は、「自動お預かり設定」にチェックを入れます。
- ※5 「データお預かり」アプリケーションで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。「お預かりデータを戻す」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

- ・ホーム画面で画面を上スワイプしアプリ一覧画面を表示→[設定]→[au設定]→[au設定メニュー]→[au初期設定]と操作しても設定することができます。

au設定メニューからデータ移行する方法


これまでお使いのau電話から、microSD™メモリーカードやauのサーバを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。大切なデータを守るため、定期的にmicroSD™メモリーカードやauのサーバにデータを保存(バックアップ)してください。

- auのサーバを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauのサーバに預けてください。auのサーバを利用する場合は、au IDの設定が必要です。(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、au Cloudアプリをご利用ください。)
- microSD™メモリーカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSD™メモリーカードに保存してください。(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、auバックアップアプリをご利用ください。)

1



2

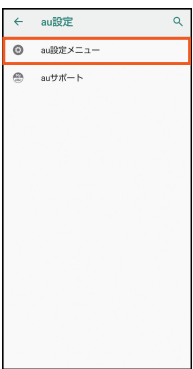

3



4



ホーム画面で画面を上から下にスワイプしてアプリ一覧画面を表示→[設定]

[au設定]→[au設定メニュー]

[データを移行する]※

[機種変更はこちら]を選択し、画面の案内に従ってデータ移行を行う

※ 利用規約やプライバシーポリシーの確認画面などが表示された場合は、画面の案内に従って操作してください。

写真やアドレス帳を自動的に預ける

「データお預かり」アプリケーションを利用して、auのサーバにアドレス帳や写真を自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。Wi-Fi®接続時のみ自動で預けられます。

●ホーム画面で画面を上から下にスワイプしてアプリ一覧画面を表示→[設定]→[au設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類を選択

auメール設定とauメールアドレスの変更

auメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。●Wi-Fi®通信では初期設定ができません。


初期設定

- 機種変更の場合は、今までお使いのauメールアドレスが表示されます。


1




2

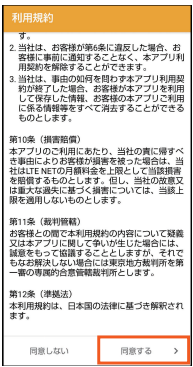

3

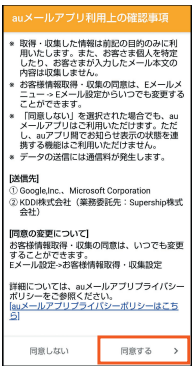

4

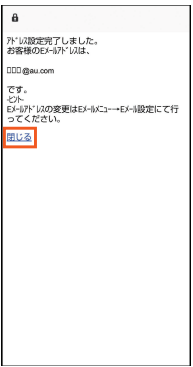

ホーム画面→[📱]

内容を確認→[同意する]

内容を確認→[同意する]

auメールアドレスを確認→[閉じる]

auメールの利用方法の確認

1



2



3



ホーム画面→[📱]

[📧]

[アプリ操作ガイド]→確認する利用方法を選択

auメールアドレスの変更

- 1 ホーム画面→[📱]→[📧]→[アドレス変更/迷惑メール設定]
- 2 [メールアドレスの変更へ]→暗証番号を入力→[送信]
- 3 内容を確認→[承諾する]
- 4 auメールアドレスを入力→[送信]
- 5 [OK]→[閉じる]

auメールアドレスの確認

- 1 ホーム画面→[📱]→[📧]→[Eメール情報]
- Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

バックライト点灯時間を長くする

すぐにバックライトが消灯してしまうと感じるときは、設定を変更してください。


1



2



3

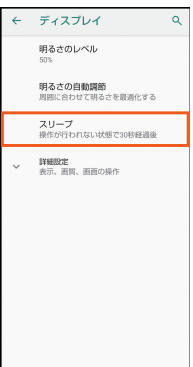

4



ホーム画面で画面を上から下にスワイプしてアプリ一覧画面を表示→[設定]

[ディスプレイ]

[スリープ]

時間を選択

無線LAN(Wi-Fi®)の設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。Wi-Fi®を利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続するアクセスポイントの登録が必要です。Wi-Fi®の設定について詳しくは、『オンラインマニュアル』をご参照ください。

1



2



3



4



ホーム画面で画面を上から下にスワイプしてアプリ一覧画面を表示→[設定]

[ネットワークとインターネット]

[Wi-Fi]※

アクセスポイントを選択→パスワードを入力→[接続]

※ 「Wi-Fi」が無効の場合は、有効に切り替えてください。

定期的に診断をする

お客様のスマホを快適にご使用いただくために診断することをおすすめします。

1



2



画面の指示に従って操作してください。

ホーム画面で画面を上から下にスワイプし、アプリ一覧画面を表示→[サポート]→[故障紛失サポート]※

[クイック診断を試みる]

※ 確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。


定期クリーニング通知を設定する

「定期クリーニング通知」を設定すると診断するタイミングを定期的にお知らせします。

1




2

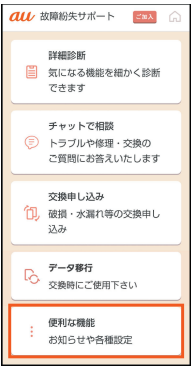

3



4

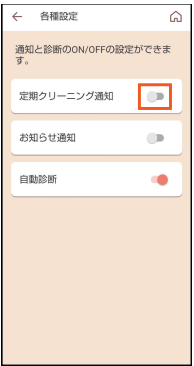

ホーム画面で画面を上から下にスワイプし、アプリ一覧画面を表示→[サポート]→[故障紛失サポート]※1

[便利な機能]

[各種設定]

「定期クリーニング通知」の[🔔]※2 ※3

- ※1 確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- ※2 [🔔]表示にします。
- ※3 通知を受け取ったら「クイック診断を試みる」で診断してください。