

ごいさつ

このたびは、「Xperia™ XZ」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に「取扱説明書」(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- Xperia™ XZ
- ソニーモバイルTVアンテナケーブル02 (02SOHSA)
- 取扱説明書 (本書)
- Xperia™ XZのご利用にあたっての注意事項
- 設定ガイド

以下のものは同梱されていません。

- microSDメモリカード
- 上卓ホルダ
- ACアダプタ
- USB Type-C™ケーブル
- イヤホン

♦お知らせ


- 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 電池は本製品に内蔵されています。

①

■ au Nano IC Card 04を取り付ける


1

ミニソケット(爪)をかけて、microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口のカバーを引き出す

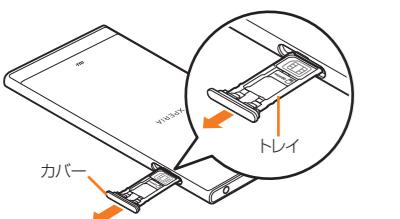

2

本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す

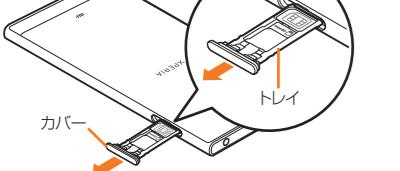


3

au Nano IC Card 04のIC(金属)部分を上にしてトレイにはめ込む

切り欠きの方向にご注意ください。

au Nano IC Card 04がトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

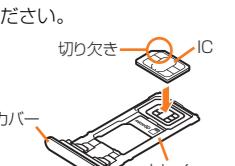

カバー


トレイ

7

画面ロックを設定する

画面ロックを設定すると、画面のバックライトが消灯し、キー やタッチパネルの誤動作を防止できます。また、本製品では、設定した時間が経過すると、自動的に画面のバックライトが消灯して画面ロックがかかります。

1 画面表示中に [□]

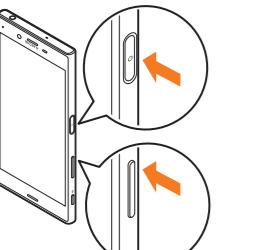

1

音量キーの上を同時に約8秒間押し、連続して3回

振動した後に離す

2

[□] と音量キーの上を同時に約8秒間押し、連続して3回

振動した後に離す

初期設定を行う

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って、各機能やサービスなどの設定を行ってください。

初期設定について詳しくは、本製品同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

♦お知らせ

・後から言語を変更する場合は、ホーム画面で [□] ▶ [設定] ▶ [言語と入力] ▶ [地域/言語] と操作します。auのサービスなどを設定する場合は、ホーム画面で [□] ▶ [設定] ▶ [au設定メニュー] ▶ [auかんたん設定] と操作します。

14

本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

取扱説明書について

■「設定ガイド」/「取扱説明書」(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

■「取扱説明書」アプロ

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書」アプロを利用できます。

また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

ホーム画面で [□] ▶ [お客様サポート] ▶ [取扱説明書]

・初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプロをダウンロードして、インストールする必要があります。詳しくは、本製品同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

■「取扱説明書(詳細版)」

さまざまな機能の詳しい説明を記載した「取扱説明書(詳細版)」は、auホームページでご確認できます。

<http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の「取扱説明書」が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released). 「取扱説明書(英語版)」をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

②

♦お知らせ

・au Nano IC Card 04を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことご注意ください。

・au Nano IC Card 04のIC(金属)部分には触れないでください。

・正しい挿入方向をご確認ください。

・無理な取り付け、取り外しはしないでください。


・au Nano IC Card 04を正しく取り付けていない場合やau Nano IC Card 04に異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。

・取り外したau Nano IC Card 04はなくさないようにご注意ください。

・変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card 04を挿入しないでください。故障の原因となります。


■ au Nano IC Card 04を取り外す

1 ミソに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口のカバーを引き出す

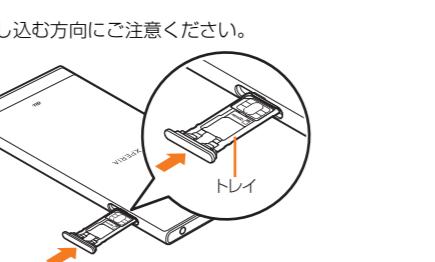

2 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す

3 トレイからau Nano IC Card 04を取り出し、本体にトレイを差し込んでまっすぐ押し込む

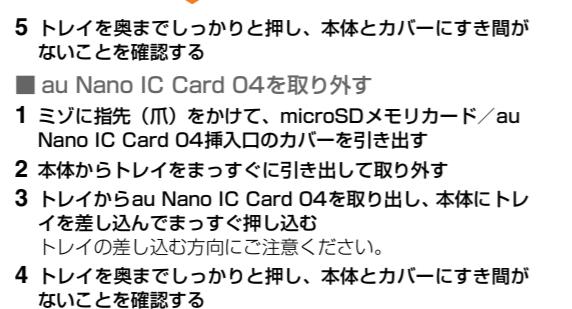

トレイの差し込む方向にご注意ください。

4 トレイを奥までしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する


5 トレイを奥までしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する

■ microSDメモリカードを取り付ける/取り外す

microSDメモリカードの取り付け/取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

■ microSDメモリカードを取り付ける

1 ミソに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口のカバーを引き出す

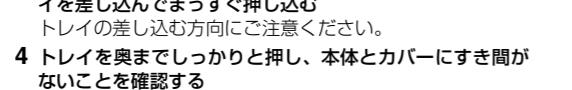

2 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す

3 トレイからmicroSDメモリカードを取り出し、本製品を水平にして、トレイを本体に差し込んでまっすぐ押し込む

トレイの差し込む方向にご注意ください。

4 トレイを奥までしっかりと押し、トレイとカバーにすき間がないことを確認する

5 トレイを奥までしっかりと押し、トレイとカバーにすき間がないことを確認する

■ microSDメモリカードを取り付ける

microSDメモリカードの取り付け/取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

1 ミソに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口のカバーを引き出す

2 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す

3 トレイからmicroSDメモリカードを取り出し、本製品を水平にして、トレイを本体に差し込んでまっすぐ押し込む

トレイの差し込む方向にご注意ください。

4 トレイを奥までしっかりと押し、トレイとカバーにすき間がないことを確認する

5 トレイを奥までしっかりと押し、トレイとカバーにすき間がないことを確認する

■ 強制終了する

1 [□] と音量キーの上を同時に約8秒間押し、連続して3回

振動した後に離す

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

■ フォルダを追加する

1 ホーム画面でアイコンをロングタッチ

2 アイコンを別のアイコンの上までドラッグ

■ ショートカット/ウィジェット/フォルダを移動する

1 ホーム画面で移動するアイコンやフォルダをロングタッチ

2 移動する場所までドラッグ

■ ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除する

1 ホーム画面で削除するアイコンやフォルダをロングタッチ

2 画面上部に表示される「ホーム画面から削除」までアイコンやフォルダをドラッグ

フォルダを削除する場合は、続けて「削除」をタップします。フォルダ内のショートカットなども削除されます。

アプリ画面を利用する

アプリ画面からさまざまな機能を呼び出すことができます。本製品にインストールしたアプリのアイコンも表示されます。

・機能によっては通信料が発生する場合があります。

■ アプリを起動する

1 ホーム画面で []

アプリのおすすめ情報を提供するためのデータ収集に関する確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

左右にスライドまたはフリックすると、アプリ画面を切り替えられます。

2 使用するアプリのアイコンをタップ

一部のアプリはフォルダ内に格納されています。

■ 主なアプリについて

電話、連絡先	Play ストア
Eメール、SMS	カメラ、アルバム
Chrome	マップ
設定	Google、音声検索
カレンダー	取扱説明書

本製品の状態を知る

■ ステータスバーについて

ステータスバーは、本製品の画面上部にあります。ステータスバーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。



■ 主な通知アイコンについて

不在着信あり
着信中/通話中/発信中
新着PCメールあり
新着Gmailあり
新着Eメール（@ezweb.ne.jp）あり
新着SMSあり/着信お知らせサービスの伝言お知らせ
USB機器を接続中
Wi-Fi®オーブンネットワーク利用可能

■ アプリをダウンロードする

Google Playを利用すると、アプリやゲームなどをダウンロード、インストールできます。

・Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です。詳しくは、本製品同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

■ アプリをアンインストールする

アンインストールする前に、アプリ内に保存されているデータも含めて、そのアプリに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。

・アプリによってはアンインストールできない場合があります。

■ 主なステータスアイコンについて

電池の状態（100%、充電中）
電波状態（レベル4、圏外）
4G（LTE/WiMAX 2+）データ通信状態※1 (使用可能、データの送信およびダウンロード中)

■ マナーモード（バイブレーション）設定中

■ マナーモード（ミュート）設定中

■ Wi-Fi®接続中、Wi-Fi®通信中

■ 機内モード設定中

※1 LTE/WiMAX 2+の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。

回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

■ 通知バナリについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知バナリを開くと、通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりできます。

◆ お知らせ

・音量調節バーの「」をタップすると、メディアの音量やアラームの音量を調節できます。ただし、アラームの音量は「マナーモード」の設定が優先されます。

・マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、アラーム、動画・音楽などの音声は消音されません。

・マナーモード設定中に音量キーの上を押して音量を上げたり、マナーモード（バイブレーション）設定中に「音」と通知の「着信音の音量」の音量を調節したりすると、マナーモードは解除されます。

■ 自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面で [] ► [設定]

2 [] ► [機器の状態] ► [SIMのステータス]

「電話番号」で本製品の電話番号を確認できます。

◆ お知らせ

・ホーム画面で [] ► [連絡先] ► [自分の連絡先] と操作しても電話番号を確認できます。

■ 機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、データ通信、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、NFCのReader/Writer、P2P機能）がすべてオフになります。

1 ホーム画面で [] ► [設定]

2 [] ► [機内モード] の []

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

■ ソフトウェアキーボードを切り替える

日本語入力の「POBox Plus」では、「テンキー」と「PCキーボード」のソフトウェアキーボードを切り替えて使用できます。

1 文字入力欄をタップ

「...」が表示されていない場合は、「ツール」をタップします（「...」が表示されていない場合は、「[]」/[]をタップして文字種を「ひらがな漢字」に切り替えると表示されます）。

2 ソフトウェアキーボード右上の「...」

「...」が表示されていない場合は、「ツール」をタップします（「...」が表示されていない場合は、「[]」/[]をタップして文字種を「ひらがな漢字」に切り替えると表示されます）。

3 [PCキーに切り替える] / [テンキーに切り替える]

・ソフトウェアキーボードを非表示にするには、画面左下に表示されている「」をタップします。

・入力した文字に対して候補リストが表示され、入力したい語句をタップして入力できます。

・「[]」をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。

・「[]」をタップすると、記号、顔文字などの一覧を表示して入力できます。

・日本語入力の「POBox Plus」について詳しくは、文字入力画面で「ソフトウェアキーボード右上の「...」」/[]「[使い方ガイド]」と操作して「POBox Plus 日本語入力使い方ガイド」をご覧ください。

付録

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能入手できます。

・データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、課金が発生します。

・更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

・詳しくは、<http://www.sonymobile.co.jp/support/>をご覧くださいか、本体内で利用できる「取扱説明書」アプリやauホームページより「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。

■ ソフトウェアをダウンロードして更新する

インターネット経由で、本製品から直接更新をダウンロードできます。

・Wi-Fi®通信が不安定になると自動的にデータ通信に切り替わり、通信料が発生することがありますのでご注意ください。

1 ホーム画面で [] ► [設定] ► [端末情報] ► [ソフトウェア更新]

2 [] ► [更新]

以降は画面の指示に従って操作してください。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認いただくとともに、

「故障受付」アプリにて「トラブル診断」を行ってください。

「トラブル診断」を利用するには、ホーム画面で [] ► [お客様サポート] ► [故障受付] ► [トラブル診断] と操作します。

こんなときは	ご確認ください
電池の状態（100%、充電中）	本製品の温度が上昇している、または低温になっているかもしれませんか？
電波状態（レベル4、圏外）	内蔵電池は充電されていますか？
4G（LTE/WiMAX 2+）データ通信状態※1 (使用可能、データの送信およびダウンロード中)	内蔵電池は充電されていますか？

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客様サポート「トラブル診断」で症状をご確認ください。<http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/trouble/>

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

■ 補修用性能部品について

当社はこの「Xperia™」XZ本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、指定期間後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※保証期間は、本製品をお客様が新規ご購入された日より1年間です。

◆ お知らせ

・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがあります。そのため、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめ了承ください。

・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。

②不適な修理や改造による故障や損傷の場合。③当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。④使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。

・修理用部品に対する料金は、修理料金の2倍までとなります。

・修理用部品は、修理料金の2倍までとなります。

・修理用部品は、