

### ごあいさつ

このたびは、「Xperia™ XZs」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に「取扱説明書」(本書)「ご利用にあたっての注意事項」「設定ガイド」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

### 同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- Xperia™ XZs
- microSDメモ리카ード
- ACアダプタ
- イヤホン
- ソニーモバイルTVアンテナケーブル02 (02SOHSA)
- 卓上ホルダ
- USB Type-C™ケーブル
- 取扱説明書(本書)
- ご利用にあたっての注意事項
- 設定ガイド


以下のものは同梱されていません。  
・microSDメモ리카ード  
・ACアダプタ  
・イヤホン

- ◆お知らせ
- 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 電池は本製品に内蔵されています。


1

### ■ au ICカードを取り付ける

- ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモ리카ード/au ICカード挿入口のカバーを引き出す
- 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す

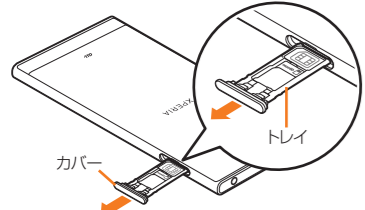


- au ICカードのIC(金属)部分を上にしてトレイにはめ込む切り欠きの方向にご確認ください。au ICカードがトレイから浮かないように、確実ににはめ込んでください。

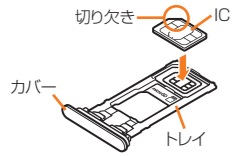

7

### ■ 強制終了する

- 電源キーと音量キーの上を同時に約8秒間押し、連続して3回振動した後に離す

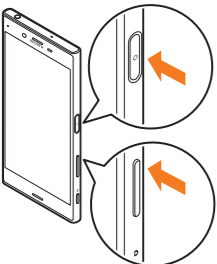

### 初期設定を行う

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って、各機能やサービスなどの設定を行ってください。初期設定について詳しくは、本製品同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

- ◆お知らせ
- 後から言語を変更する場合は、ホーム画面で【設定】▶【言語と入力】▶【言語】と操作します。auのサービスなどを設定する場合は、ホーム画面で【設定】▶【設定】▶【au設定メニュー】▶【auかんたん設定】と操作します。

14

・本文中で使用している携帯電線のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

### 取扱説明書について

- 「設定ガイド」/「取扱説明書」(本書) 主な機能の主な操作のみ説明しています。
- 「取扱説明書」アプリ 本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書」アプリを利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

ホーム画面で【設定】▶【お客さまサポート】▶【取扱説明書】初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリをダウンロードして、インストールする必要があります。詳しくは、本製品同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

### ■「取扱説明書(詳細版)」

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「取扱説明書(詳細版)」は、auホームページでご確認いただけます。  
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>  
■ For Those Requiring an English Instruction Manual 英語版の「取扱説明書」が必要な方へ You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released). 「取扱説明書(英語版)」をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。  
Download URL: <https://www.au.com/english/support/manual/>

2

### ◆お知らせ


- au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご確認ください。
  - au ICカードのIC(金属)部分には触れないでください。正しい挿入方向をご確認ください。
  - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
  - au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
  - 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
  - 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

### microSDメモ리카ードを取り付ける/取り外す

microSDメモ리카ードの取り付け/取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

### ■ microSDメモ리카ードを取り付ける

- ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモ리카ード/au ICカード挿入口のカバーを引き出す
- 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す

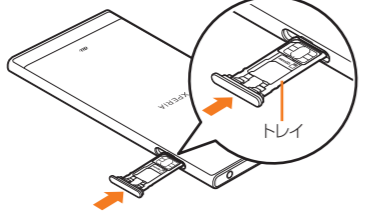

- トレイを奥までしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する

### ■ au ICカードを取り外す

- ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモ리카ード/au ICカード挿入口のカバーを引き出す
- 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す
- トレイからau ICカードを取り出し、トレイを本体に差し込んでまっすぐ押し込む  
トレイの差し込む方向にご確認ください。
- トレイを奥までしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する

8

## 基本操作

### キーアイコンの基本操作

画面下部の【戻る】、【ホーム】、【タスク】の主な操作は次の通りです。

	1つ前の画面に戻ります。また、ダイアログボックス、メニュー、通知パネルなどを閉じます。
	ホーム画面を表示します。ロングタッチすると「Google」アプリを起動できます。
	最近使用したアプリをサムネイルで一覧表示し、起動したり終了したりできます。また、分割画面を利用することもできます。


15

### 本書の表記方法について


- 本書では、キー(キーアイコン)の図を簡略化し、【戻る】、【ホーム】、【タスク】の図を使って説明しています。あらかじめご了承ください。
- 本書では、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどをタップする操作を、【(項目などの名称)】と省略して表記しています。
- 本書では、au Nano IC Card O4を取り付けた状態の画面表示、操作方法で説明しています。
- 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書では、本体カラー「Ice Blue」の表示を例に説明しています。
- 本書では、「au Nano IC Card O4」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- 本書では、「microSD™メモ리카ード(市販品)」「microSDHC™メモ리카ード(市販品)」「microSDXC™メモ리카ード(市販品)」の名称を「microSDメモ리카ード」もしくは「microSD」と省略しています。
- 本書に記載されている金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
 発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
 製造元: ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

3

### 3 microSDメモ리카ードの端子面を上にしてトレイにはめ込む

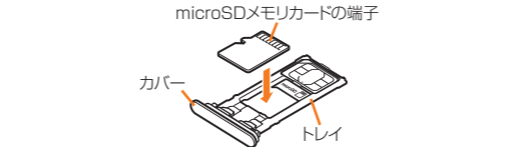

- 本製品を水平にして、トレイごと本体に差し込んでまっすぐ押し込む  
トレイの差し込む方向にご確認ください。

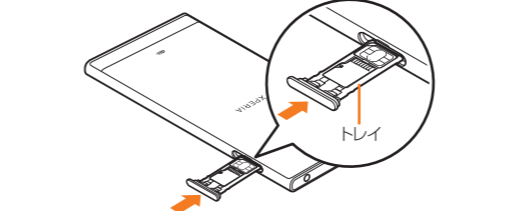


9

### タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接操作します。

- タップ/ダブルタップ 画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。
- ロングタッチ 項目などに指を触れた状態を保ちます。
- スライド 画面内で表示させたいときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。
- スワイプ(フリック) 画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。
- ピンチ 2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。
- ドラッグ 項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

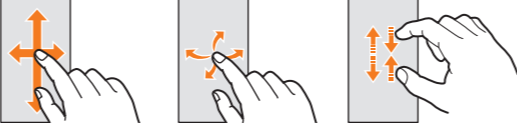

スライド

スワイプ(フリック)


ピンチ

16

### ご利用の準備

### 各部の名称と機能

- ヘッドセット接続端子
- セカンドマイク\*1: 通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制
- 通知LED
- NFC/おサイフケータイかざし位置\*2
- フロントカメラ
- 受話口/スピーカー
- 近接/照度センサー: タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止/画面の明るさの自動制御
- ディスプレイ(タッチパネル)
- スピーカー
- 送話口(マイク)
- USB Type-C接続端子
- 電源キー/画面ロックキー/指紋センサー
- 音量キー/ズームキー
- カメラキー

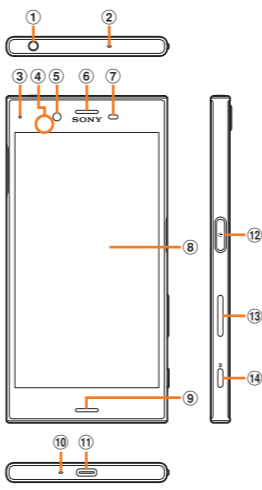

4

- microSDメモ리카ードの端子部には触れないでください。

### ■ microSDメモ리카ードを取り外す

- ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモ리카ード/au ICカード挿入口のカバーを引き出す
- 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す
- トレイからmicroSDメモ리카ードを取り出し、本製品を水平にして、トレイを本体に差し込んでまっすぐ押し込む  
トレイの差し込む方向にご確認ください。
- トレイを奥までしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する

### 充電する

お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。

- ◆お知らせ
- 電源オンの状態で充電を開始すると充電の開始音が鳴り、通知LEDが充電状態に応じて点灯します。電池残量は、ホーム画面上部のステータスバーで確認するか、ホーム画面で【設定】▶【端末情報】▶【機器の状態】と操作して、「電池残量」で確認できます。
- 電源オフの状態では充電を開始すると、操作はできませんが充電状況をお知らせする画面が起動します。このため、使用を禁止された区域では充電を行わないでください。
- パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電すると、充電時間は長くなる場合があります。

11

### アプリの権限を設定する


本製品の機能や情報にアクセスするアプリ/機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「許可しない」/「許可」をタップしてください。例: 「ミュージック」アプリを初めて起動した場合

- ホーム画面で【ミュージック】▶【ミュージック】確認画面が表示されます。
- 【許可しない】/【許可】

- ◆お知らせ
- 許可をしないとアプリ/機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- 権限の設定を変更するには、ホーム画面で【設定】▶【設定】▶【アプリ】▶設定を変更するアプリをタップ▶【許可】▶変更する権限の【●】/【●】と操作します。
- アプリ/機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

18

- カメラレンズ
- RGB-C-IRセンサー: 撮影時に撮影環境の光源の成分を検知して自動でホワイトバランスを調整
- フラッシュ/フォトライト
- GPS/内蔵アンテナ部\*3
- レーザー AFセンサー: 撮影時に被写体の距離を検知して自動でピントを合わせる
- Wi-Fi®/Bluetooth®アンテナ部\*3
- 裏面カバー\*4
- 内蔵アンテナ部\*3
- au ICカード
- 銘板プレート\*5
- Wi-Fi®アンテナ部\*3
- microSDメモ리카ード/au ICカード挿入口

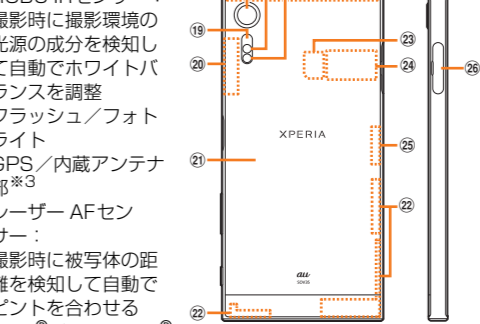


5

- \*1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。
- \*2 お買い上げ時は、f)マークのシールが貼られています。市販の保護フィルムをご利用の場合ははがしてご利用ください。
- \*3 アンテナは内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。

### ■ ACアダプタを使って充電する

- TypeC共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む
- TypeC共通ACアダプタ01(別売)のUSB Type-Cプラグを本製品のUSB Type-C接続端子にまっすぐに差し込む  
充電の開始音が鳴り、本製品の通知LEDが点灯します。

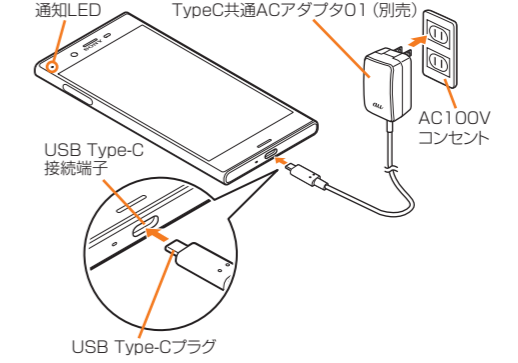

- 充電が完了したら、TypeC共通ACアダプタ01(別売)のUSB Type-Cプラグを本製品から取り外す
- TypeC共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグをコンセントから取り外す

12

### ホーム画面の見かた

ホーム画面は複数のページで構成されています。【タスク】をタップすると、いつでもホーム画面を表示することができます。

- Google検索
  - ウィジェット
  - ショートカット(アプリ)
  - ホーム画面位置 複数のページのうち現在の表示位置を示します。左右にスライドまたはフリックすると、隣り合ったページに移動できます。
  - 壁紙
  - フォルダ(Google、基本機能)
  - アプリキー
- タップしたときにアプリのおすすめ情報を提供するためのデータ収集に関する確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



19

- \*4 裏面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
- \*5 CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを印刷したシールが貼られています。シールをはがしたり、銘板プレートを取り外したりしないでください。

### au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card O4に対応しております。



### au ICカードを取り付ける/取り外す

au ICカードの取り付け/取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

6

## 電源を入れる(初期設定)

### 電源を入れる

- 電源キー(1秒以上長押し) 本製品が振動し、しばらくするとロック画面が表示されます。電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。
- 画面を上/左にスワイプ(フリック) 【タスク】に触れても画面ロックを解除できます。

- 電源を切る
- 電源キー(1秒以上長押し)
- 【電源を切る】
- ◆お知らせ
- 電源キー(1秒以上長押し)▶【電源を切る】をロングタッチ▶【OK】と操作すると、本製品を再起動してセーフモード(お買い上げ時の状態に近い状態で起動させる機能)で起動することができます。

13

### ホーム画面に追加・変更する

ホーム画面では、壁紙やテーマを変更したり、連絡先などのショートカットやウィジェットを追加したりできます。

- ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ
  - ウィジェット ウィジェットや連絡先などのショートカットを追加します。
- |          |  |  |
|----------|--|--|
| 壁紙       | アルバム   | アルバムから画像を選択して、壁紙に設定します。<br>・画像の範囲はドラッグなどでトリミング枠を調整します。 |
| ライブ壁紙    | ライブ壁紙  | ライブ壁紙からコンテンツを選択して、壁紙に設定します。                            |
| Photos   | 写真から画像   | 写真から画像を選択して、壁紙に設定します。                                  |
| (壁紙用の画像) | 画像   | 画像を選択して、壁紙に設定します。<br>・「Photos」「ライブ壁紙」の右横に画像が表示されます。    |
| テーマ      | ホーム画面やロック画面の壁紙などを統一したイメージに設定したり、テーマをダウンロードすることができます。 |  |
| 設定       | ホーム画面の自動回転やアイコンサイズ、画面切り替えの種類などを設定します。                |  |

20

