

はじめに
お読みください

このたびは、「Xperia™ XZ1」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。


※詳しい操作方法については、オンラインマニュアルやauホームページより「取扱説明書(詳細版)」をご参照ください。

- **基本操作**
基本的な操作を説明します。
- **初期設定**
電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは初期設定を行います。
- **auメール設定**
auメールの初期設定などを行います。
- **電話をかける**
電話のかけかたを説明します。
- **電話を受ける**
電話の受けかたを説明します。
- **au設定メニューからデータを移行する**
microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けすることができます。
- **画面の明るさを設定する**
明るさの調節方法を説明します。
- **画面のバックライト点灯時間**
を設定する
点灯時間の設定方法を説明します。
- **連絡先を送信する**
他の端末に連絡先を送信します。
- **オンラインマニュアルを利用する**
ウェページ上で操作方法を確認します。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。
また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2017年10月第1版
発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
1311392617
1311-3926.1
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

基本操作

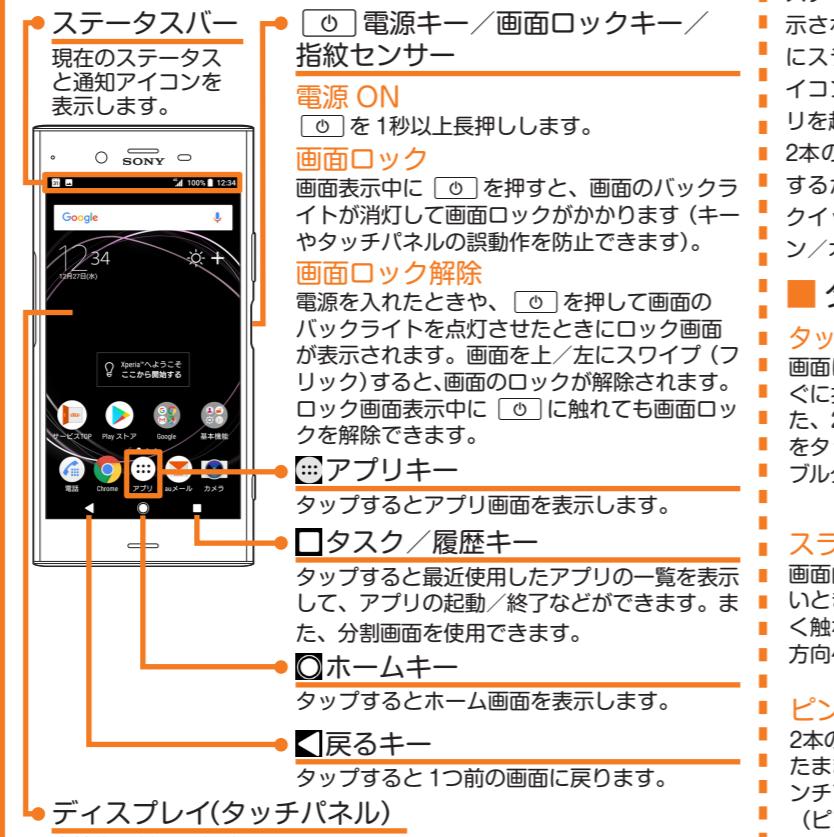

メニューを表示するには

画面のメニューを表示する方法は、「[]」や「[]」をタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の2種類があります。

通知パネルを開く

ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりできます。

2本の指でステータスバーを下にスライドするか、通知パネルを下にスライドするとクイック設定パネルが表示され、機能のオン/オフなどを設定できます。

タッチパネルの操作方法

タップ/ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

スワイプ(フリック)

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ/機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「許可しない」/「許可」をタップしてください。

- 許可をしないとアプリ/機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- アプリ/機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

文字入力方法


文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボード

日本語入力の「POBox Plus」では、「テンキー」と「PCキーボード」のキーボードを切り替えて使用できます。

- クイックツールバーの「...」をタップしてツール一覧を表示すると、ソフトウェアキーボードや音声入力の切り替え、プラグインアプリ(拡張機能)の利用、設定の変更などができます。

クイックツールバーが表示されていない場合は、「ツール」/「あ」をタップして文字種を「ひらがな漢字」に切り替えると表示されます。

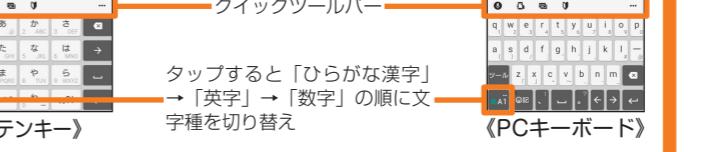

フリック入力

キーに触ると、下の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力する文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



初期設定

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って、各機能やサービスなどの初期設定を行います。

STEP START : 基本設定開始

「日本語」が表示されていることを確認して「開始する」をタップします。

- 「日本語」をタップすると言語を変更できます。
- 「視覚補助」をタップすると、ユーザー補助機能に関する設定ができます。
- 初期設定完了後にホーム画面で「[]」→「[設定]」→「[システム]」→「[言語と入力]」→「[言語]」と操作しても設定できます。

STEP 1 : 重要な情報の設定

データ通信料について確認→匿名データ/統計情報の収集について確認してチェックを入れる/外す→「承認」と操作します。

- 初期設定完了後にホーム画面で「[]」→「[設定]」→「[システム]」→「[端末情報]」→「[使用情報]」と操作しても設定できます。

STEP 2 : セットアップ方法の選択

「新規としてセットアップ」をタップします。

- 別のAndroid端末などからデータを引き継ぐ場合は「データのコピー」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

STEP 3 : ネットワーク接続の設定

「すべてのWi-Fiネットワークを表示」/「セットアップ時にモバイルネットワークを使用する」をタップします。

- 「セットアップ時にモバイルネットワークを使用する」を選択した場合は、「続行」をタップして「STEP 5」に進んでください。
- Googleアカウントなどネットワーク接続を必要とする設定を後で行う場合は、「スキップ」→「続行」と操作し、画面の指示に従って操作してください。

STEP 4 : Wi-Fi®接続の設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続するWi-Fi®ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

- が表示されているWi-Fi®ネットワークは、オープンネットワークです。
- が表示されているWi-Fi®ネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要になります。
- 手動でWi-Fi®ネットワークを追加する場合は「[]」→「[新しいネットワークを追加]」→「[ネットワーク名(SSID)]」などを入力→「[保存]」と操作します。あらかじめ接続に必要な情報をご確認ください。
- Wi-Fi®の詳細設定を行う場合は、初期設定完了後にホーム画面で「[]」→「[設定]」→「[ネットワークとインターネット]」→「[Wi-Fi]」→「[Wi-Fi設定]」と操作します。

検索されたWi-Fi®ネットワークを選択して設定する場合

セキュリティが設定されたWi-Fi®ネットワークを選択した場合は、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要です。



STEP 5 : Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定して、Gmailやオンラインサービスの連絡先、カレンダーなどを同期することができます。ここでは、新しいGoogleアカウントを作成する方法で、設定の説明をします。

- Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」「Google Play」などのGoogle社のアプリを利用できます。

● Googleアカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス(「ユーザー名」@gmail.com)が自動で作成されます。

● Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれます。Googleアカウントが必要なアプリはご利用になれません。アプリを起動した場合は、Googleアカウントのセットアップ画面が表示されます。



※ 1 Googleアカウントをすでにお持ちの場合はGmailのメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。

※ 2 ユーザー名の登録確認が開始されます。ユーザー名が使用できない場合は、別のユーザー名の候補が表示されます。

※ 3 ご利用のau ICカードの電話番号が自動的に入力されます。他の電話番号を入力した場合は、通知された確認コードを入力し、「次へ」をタップしてください。

STEP 6 : 指紋によるロック解除の設定

指紋認証機能を利用するかどうかを設定します。「指紋を追加」をタップし、画面の指示に従って設定してください。指紋を登録しない場合は「[スキップ]」→「[スキップ]」と操作します。

- au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

- 初期設定完了後にホーム画面で「[]」→「[設定]」→「[ロック画面とセキュリティ]」→「[指紋設定]」と操作しても設定できます。

STEP 7 : Googleサービスの設定

バックアップなどのGoogleサービスを設定します。設定を確認→「[同意する]」と操作します。

STEP 8 : Googleアシスタントの設定

Googleアシスタントの権限を設定します。「[次へ]」→「権限の内容を確認→[有効にしない] / [有効にする]」と操作します。

- Googleアカウントを設定していない場合は、Googleアシスタントの設定が表示されません。

STEP 9 : Xperia™サービスの設定

Xperia™サービスを利用するためのサインインを行います。アカウントを選択し、画面の指示に従って操作してください。サインインしない場合は、「[後で行う]」→「[スキップ]」と操作します。

STEP 10 : Xperiaインテリジェンスエンジン™の設定

Xperiaインテリジェンスエンジン™の権限を設定します。「[次へ]」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

STEP 11 : その他の設定項目の設定

その他の項目を設定します。画面の指示に従って操作してください。設定しない場合は「[設定を完了]」をタップします。

STEP 12 : セットアップ完了

セットアップ完了画面が表示されたら「[終了]」をタップします。

au初期設定

あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただけるための設定ができます。

- au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

- 初期設定完了後にホーム画面で「[]」→「[設定]」→「[au設定]」→「[au初期設定]」と操作しても設定できます。

STEP 1 : Googleアカウント登録

Googleアカウント登録を行います。登録情報を入力して「[次へ]」をタップします。

STEP 2 : ネットワーク接続

Wi-Fi接続を行います。接続するWi-Fiを選択して「[次へ]」をタップします。

STEP 3 : Googleアシスタント登録

Googleアシスタント登録を行います。登録情報を入力して「[次へ]」をタップします。

STEP 4 : Xperiaインテリジェンスエンジン登録

Xperiaインテリジェンスエンジン登録を行います。登録情報を入力して「[次へ]」をタップします。

STEP 5 : セットアップ完了

セットアップ完了画面が表示されたら「[終了]」をタップします。

※ 1 以前にau IDを登録したことがある場合、手順3と手順4は表示されません。手順5に進んでください。

※ 2 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

※ 3 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。

※ 4 「以前にご利用のアプリ」欄に「[アプリを選択]」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。

※ 5 「お預かりデータを戻す」をタップすると、「データお預かり」アプリで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。

auメール設定

- auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップまたはお客様センターまでお問い合わせください。
- 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi[®] 通信では初期設定ができません。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が 30 秒～3 分程度かかります。「E メールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

初期設定

1



auメールのメールボックスが表示される

2




内容を確認→[同意する]→画面の指示に従って操作し、次へ進む

3




auメールアドレスを確認→[閉じる]

4

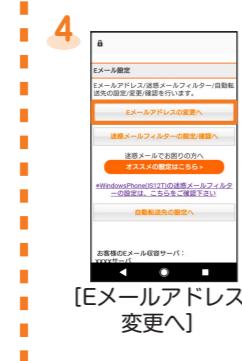

[Eメールアドレスの変更へ]

5

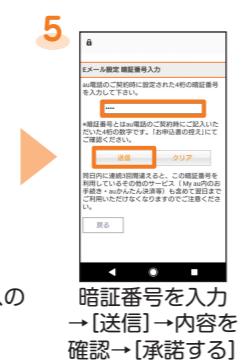

暗証番号を入力→[送信]→内容を確認→[承諾する]

6



auメールアドレスを入力→[送信]→[OK]

auメールアドレスの変更

1



ホーム画面で [□]

2



[アドレス変更／迷惑メール設定]

3



ホーム画面で [□]

auメールアドレスの確認

1



ホーム画面で [□]

2



[Eメール情報]→auメールアドレスを確認

電話をかける

電話番号を入力して発信する

1



ホーム画面で [□]

2



電話番号を入力→[□]

3



電話番号を入力→[□]

連絡先から発信する

1



ホーム画面で [□]→[連絡先]

2



電話をかける連絡先をタップ

3



[□] / 電話番号をタップ

通話履歴から発信する

ホーム画面で [□]→[□] タブをタップ→電話をかける通話履歴の [□] と操作します。

au電話から海外へかける (au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。電話番号入力画面→国際アクセス番号、国番号、市外局番^{※1}、相手の方の電話番号を入力→[□] と操作してください。

※1 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域にかけるときは「0」が必要な場合があります。

電話を受ける

バックライト消灯中やロック画面表示中

1



携帯 花子 00104

2



携帯 花子 00108

3



携帯 花子 00108

[□] 上にスワイプ (フリック)

通話が開始される

電話を切る場合は [□]

バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)



携帯 花子 00104



携帯 花子 00108



携帯 花子 00108

[□] 上にスワイプ (フリック)

通話が開始される

電話を切る場合は [□]

au設定メニューからデータを移行する

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、「au Cloud」アプリをご利用ください)。

●microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存して下さい(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください)。



[設定]→[au設定]→[au設定メニュー]

→[データを移行する]

→画面の指示に従って操作

[機種変更はこちら]

※以降は、画面の指示に従って操作してください。

●「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定できます。ホーム画面で [□]→[設定]→[au設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動で預けるデータの種類にチェックを入れる

画面の明るさを設定する

画面が暗くて見えにくいときなどに、お好みの明るさに調節できます。



[設定]→[au設定]

→[画面設定]

[明るさのレベル]

スライダを左右にドラッグ

※設定を終了するには [□] をタップします。

●ホーム画面で [□]→[設定]→[画面設定]→「明るさの自動調節」の [□] をタップして [] にすると、「明るさのレベル」で設定した明るさを基準に、周囲の明るさに応じて自動で明るさを調節します。

画面のバックライト点灯時間を設定する

画面のバックライトは、何も操作をしない状態で設定した時間が経過すると自動的に消灯します。バックライトがすぐに消えて操作しにくい場合は、バックライト点灯時間を変更できます。



[設定]→[au設定]

→[画面設定]

[スリープ]

スリープ

点灯時間を選択

スリープ