

STEP 12：その他の設定項目の設定

追加するアプリの選択を行います。また、指紋や画面ロックの解除方法を設定している場合は、ロック画面の通知について設定します。



※ 1 指紋や画面ロックの解除方法を設定していない場合は表示されません。
※ 2 その他の設定項目の設定を変更せずに終了する場合は「設定を完了」をタップします。



STEP 13：セットアップ完了



●「STEP 12」で選択したアプリは、Wi-Fi®に接続しているとダウンロードが開始されます。モバイルネットワークの場合はダウンロードが一時停止の状態になり、au初期設定完了後にWi-Fi®に接続するとダウンロードが開始されます。
モバイルネットワークでダウンロードするには、au初期設定完了後にステータスバーを下にスライド→「セットアップの一時停止」の通知を開く→「データを使用」と操作します。

au初期設定

あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただくための設定ができます。

- au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。
- au初期設定は、初期設定完了後にホーム画面で【】→【設定】→【au設定】→【au設定メニュー】→【au初期設定】と操作しても設定できます。



「アップデートする」にチェックを入れる／外す→【はじめる】


※ 1 以前にau IDを登録したことがある場合、手順3と手順4は表示されません。手順5に進んでください。

※ 2 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。



※ 3 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。

※ 4 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選ぶ」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。

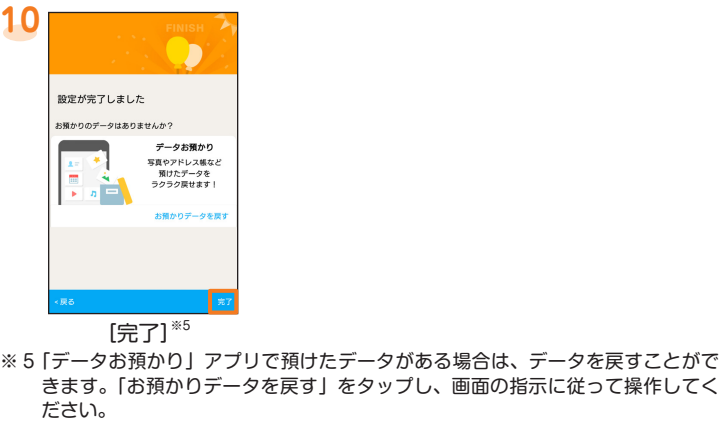

auメール設定

- auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。[Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。]と表示された画面のまま、お待ちください。

初期設定



※ 機種変更の場合は、今までお使いのauメールアドレスが表示されます。

auメールアドレスの確認

1 ホーム画面で【】→【】→【Eメール情報】

auメールアプリの操作方法の確認



auメールアドレスの変更

1 ホーム画面で【】→【】→【アドレス変更／迷惑メール設定】

2 【メールアドレスの変更へ】→暗証番号を入力→【送信】

3 内容を確認→【承諾する】→【ご希望のメールアドレスに変更する】をタップして、メールアドレスを入力※1→【送信】→【OK】

※ 1 「○○○○○○○○@au.comへ変更する」を選択するとドメインのみを「@ezweb.ne.jp」から「@au.com」に変更します。変更前のメールアドレスに届いたメールも新しいアドレスへ自動転送されます（すでに「@au.com」をご利用のお客様は表示されません）。

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
※ 操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

au設定メニューからデータを移行する

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、「au Cloud」アプリをご利用ください）。
- microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください）。



●「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。ホーム画面で【】→【設定】→【au設定】→【au設定メニュー】→【データお預かり設定】→自動で預けるデータの種類のチェックを入れる

画面の明るさを設定する



画面が暗くて見えにくいときなどに、お好みの明るさに調節できます。

1 ホーム画面で【】

2 [設定]→[画面設定]

3 [明るさのレベル]

4 [明るさのレベル]

※設定を終了するには【】をタップします。

●ホーム画面で【】→【設定】→【画面設定】→「明るさの自動調節」の「」をタップしてにすると、「明るさのレベル」の設定を基準に、周囲の明るさに応じて自動で明るさを調節します。

画面のバックライト点灯時間を設定する

