

Xperia XZ3

SOV39

取扱説明書

■ オンラインマニュアル
さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の操作でご確認できます。
ホーム画面で【】▶【お客さまサポート】▶【取扱説明書】



また、『オンラインマニュアル』はau ホームページからもご確認できます。
<https://www.au.com/online-manual/sov39/>

本書は、Android 9.0 の内容で記載しています。
最新版はオンラインマニュアルまたはau ホームページに掲載の「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

通知LEDについて

通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりします。

LEDの色と動作	通知内容
赤の点灯	充電中に電池残量が14%以下であることを示します。
橙の点灯	充電中に電池残量が15%～89%であることを示します。
緑の点灯	充電中に電池残量が90%以上であることを示します。
赤の点滅	電池残量が14%以下であることを示します。
白の点滅※ ¹	不在着信、新着auメールなどがあることを示します。
薄い青の点滅※ ¹	新着メッセージなどがあることを示します。


※1 スリープモード中に点滅します。

- ❖お知らせ
- 電源オフの状態で電源キーを押した際に通知 LED が赤色で回数点滅する場合は、電池残量が十分ではありません。
 - 電源オフの状態で充電を開始すると通知 LED が赤く点灯しますが、充電状況をお知らせする画面が起動すると、電池残量を示す色で通知LEDが点灯します。

■ ACアダプタを使って充電する

TypeC共通ACアダプタO2（別売）を接続して充電する方法を説明します。

- 1 TypeC共通ACアダプタO2（別売）の電源プラグをコンセントに差し込む
- 2 TypeC共通ACアダプタO2（別売）のUSB Type-Cプラグを本製品のUSB Type-C接続端子にまっすぐに差し込む
電源オンの状態で充電を開始すると充電開始音が鳴り、本製品の通知LEDが点灯します。

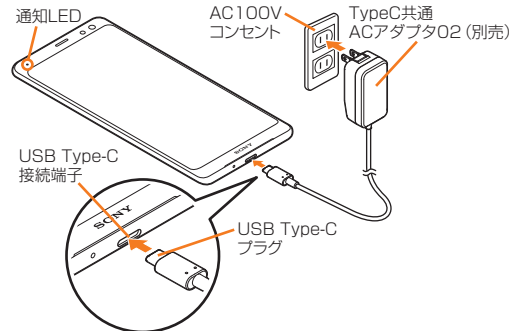

- 3 充電が完了したら、TypeC共通ACアダプタO2（別売）のUSB Type-Cプラグを本製品から取り外す
- 4 TypeC共通ACアダプタO2（別売）の電源プラグをコンセントから取り外す

ごあいさつ

このたびは、「Xperia XZ3」（以下、「本製品」または「本体」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に「取扱説明書」（本書）『ご利用にあたっての注意事項』『設定ガイド』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- Xperia XZ3
- ソニーモバイルUSB Type-C™-3.5φ変換ケーブルO1（TVアンテナ機能付）（Q3SOHSA）
- 取扱説明書（本書）
- ご利用にあたっての注意事項
- 設定ガイド

以下のもは同梱されていません。
• microSDメモ리카ード
• ACアダプタ
• イヤホン


au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card O4に対応しております。

au ICカードを取り付ける／取り外す

au ICカードの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

- au ICカードを取り付ける
- 1 microSDメモ리카ード／au ICカード挿入口のミゾに指先（爪）をかけて、カバーを矢印の方向に引き出す

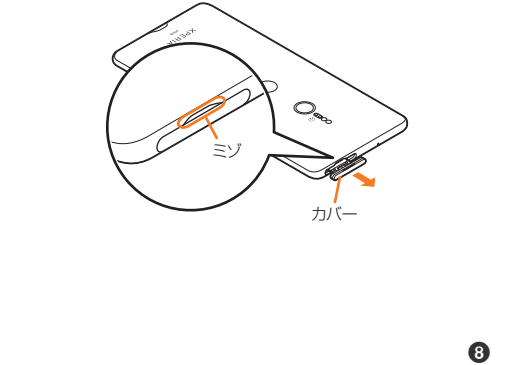

ヘッドホンやイヤホンを接続する

市販のヘッドホンやイヤホンから音声を出力する場合、テレビを視聴する場合は、本製品に付属のソニーモバイルUSB Type-C™-3.5φ変換ケーブルO1（TVアンテナ機能付）を接続してください。

- 1 ソニーモバイルUSB Type-C™-3.5φ変換ケーブルO1（TVアンテナ機能付）のUSB Type-Cプラグを、本製品のUSB Type-C接続端子に差し込む

電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

- 1 電源キーを1秒以上長押し
本製品が振動し、しばらくするとロック画面が表示されます。電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。
初期設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

2 画面を上をスワイプ（フリック）

ホーム画面が表示されます。

■ 電源を切る

- 1 電源キーを1秒以上長押し
- 2 【電源を切る】

❖お知らせ

- 指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

取扱説明書について

■『設定ガイド』／『取扱説明書』（本書）
主な機能の主な操作のみ説明しています。

■ オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の操作でご確認できます。
ホーム画面で【】▶【お客さまサポート】▶【取扱説明書】




また、『オンラインマニュアル』はau ホームページからもご確認できます。
<https://www.au.com/online-manual/sov39/>


■『取扱説明書（詳細版）』

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「取扱説明書（詳細版）」は、au ホームページでご確認いただけます。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

2 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す

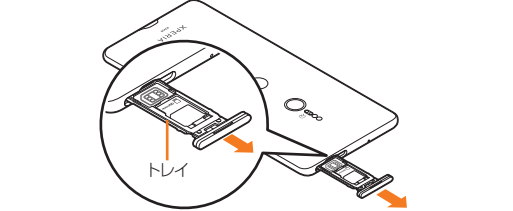

- 3 au ICカードのIC（金属）部分を上にしてトレイにはめ込む
切り欠きの方向にご注意ください。
au ICカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

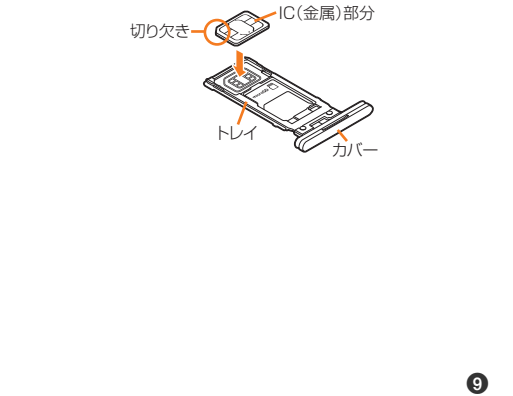


❖お知らせ

- 電源キーを1秒以上長押し▶「電源を切る」をロングタッチ ▶【OK】と操作すると、本製品を再起動してセーフモード（お買い上げ時に近い状態で起動させる機能）で起動することができま。

■ 強制的に電源を切る

- 1 電源キーと音量キーの上を同時に約8秒間押し、連続して3回振動した後に離す

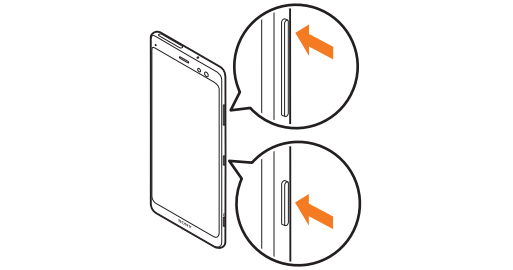

画面をロックする／画面ロックを解除する

■ 画面をロックする

画面を消灯してスリープモードにすると、タッチパネルやキーの誤動作が防止できたり、画面ロックがかかったりします。


- 1 画面表示中に電源キーを押す

■ For those Requiring an English Instruction Manual
英語版の「取扱説明書」が必要な方へ
You can download the English version of the "Basic Manual" from the au website (available from approximately one month after the product is released).
「取扱説明書（英語版）」をau ホームページに掲載しています（発売約1ヶ月後から）。
Download URL:
<https://www.au.com/english/support/manual/>

本書の表記方法について

- 本書では、キー（キーアイコン）の図を簡略化し、、、を使って説明しています。あらかじめご了承ください。
- 本書では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどをタップする操作を、〔（項目などの名称）〕と省略して表記しています。
- 本書では、au Nano IC Card O4を取り付けた状態の画面表示・操作方法で説明しています。
- 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書では、「取扱説明書」（本書）『ご利用にあたっての注意事項』『設定ガイド』『取扱説明書（詳細版）』を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、壁紙が「ブラック」の場合を例に説明しています。
- 本書では、縦画面表示での操作を基準に説明しています。横画面表示では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。

- 4 本製品を水平にして、トレイごと本体に差し込んでまっすぐに押し込む
本体とトレイの向きにご注意ください。

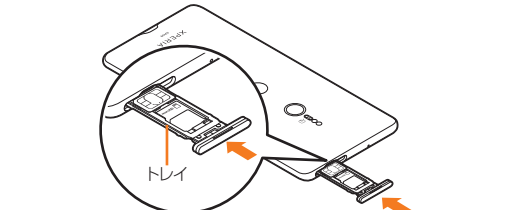

- 5 トレイを奥までしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する

■ au ICカードを取り外す

- 1 microSDメモ리카ード／au ICカード挿入口のミゾに指先（爪）をかけて、カバーを引き出す
- 2 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す
- 3 トレイからau ICカードを取り出し、トレイを本体に差し込んでまっすぐに押し込む
本体とトレイの向きにご注意ください。
- 4 トレイを奥までしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する

❖お知らせ

- au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - au ICカードのIC（金属）部分には触れないでください。

■ 画面ロックを解除する

ロック画面は、電源を入れたときや、電源キーを押してスリープモードを解除したときに表示されます。

- アンビエント表示（スリープモード中に日時や通知などを確認できる表示）が起動中の場合は、画面をダブルタップするか電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

- 1 ロック画面で画面を上をスワイプ（フリック）

❖お知らせ

- ロック画面で【】や【】をスワイプ（フリック）すると、Googleアシスタントやカメラを利用できます。

基本操作

キーアイコンの基本操作

画面下部の、、の主な操作は次の通りです。

	1つ前の画面に戻ります。また、メニューや通知パネルなどを閉じます。
	ホーム画面を表示します。ロングタッチするとGoogleアシスタントを起動できます。
	

- 本書では、「au Nano IC Card O4」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- 本書では、「microSD™メモ리카ード（市販品）」「microSDHC™メモ리카ード（市販品）」「microSDXC™メモ리카ード（市販品）」の名称を「microSDメモ리카ード」と省略しています。
- 本書に表記されている金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社


- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- au ICカードを正しく取り付けられない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- 取り外したau ICカードははくさないようにご注意ください。
- 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

microSDメモ리카ードを取り付ける／取り外す

microSDメモ리카ードの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

■ microSDメモ리카ードを取り付ける

- 1 microSDメモ리카ード／au ICカード挿入口のミゾに指先（爪）をかけて、カバーを引き出す
- 2 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す
- 3 microSDメモ리카ードの端子面を上にしてトレイにはめ込む
microSDメモ리카ードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

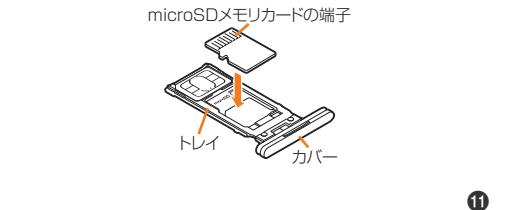

	最近使用したアプリをサムネイルで一覧表示し、アプリの起動／終了などができます。また、分割画面を利用することもできます。
---	---

❖お知らせ

- キーアイコンの表示エリアを左右にスワイプ（フリック）すると、片手モードを利用できます。片手モードにすると、本製品を片手で操作しやすくするために、画面が縮小表示されます。

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

■ タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

■ ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

■ スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

■ スワイプ（フリック）

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

■ ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。


ご利用の準備

各部の名称と機能

- ① microSDメモ리카ード／au ICカード挿入口
- ② セカンドマイク※¹：
通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制
- ③ 通知LED（▶P.7）
- ④ 受話口／スピーカー
- ⑤ 近接／照度センサー：
タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさの自動制御
- ⑥ フロントカメラ
- ⑦ ディスプレイ（タッチパネル）
- ⑧ スピーカー
- ⑨ 送話口／マイク
- ⑩ USB Type-C接続端子
- ⑪ 音量キー／ズームキー
- ⑫ 電源キー／画面ロックキー
- ⑬ カメラキー



- 4 本製品を水平にして、トレイごと本体に差し込んでまっすぐに押し込む
本体とトレイの向きにご注意ください。

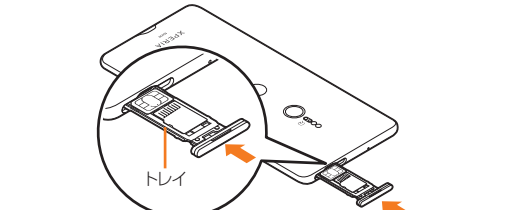

- 5 トレイを奥までしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する

❖お知らせ


- microSDメモ리카ードの端子部には触れないでください。
- microSDメモ리카ードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損したりするおそれがあります。

■ microSDメモ리카ードを取り外す

- 1 microSDメモ리카ード／au ICカード挿入口のミゾに指先（爪）をかけて、カバーを引き出す
- 2 本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す
- 3 トレイからmicroSDメモ리카ードを取り出し、本製品を水平にして、トレイを本体に差し込んでまっすぐに押し込む
本体とトレイの向きにご注意ください。

■ ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

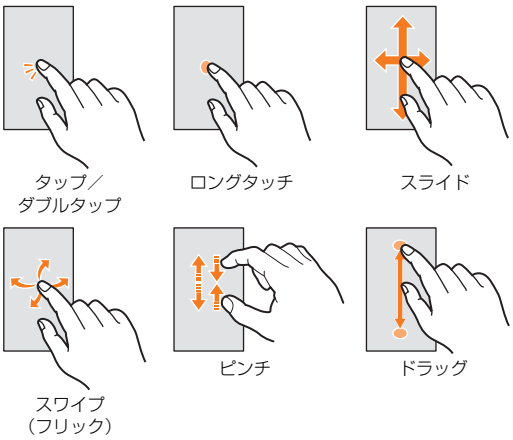

メニューを表示する

メニューを表示する方法は、メニューアイコン（や）をタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法があります。

- アプリ／機能によっては、メニューアイコンの色や形、メニューの表示方法が異なる場合があります。

- ⑭ 内蔵アンテナ部※²
- ⑮ フラッシュ／フライトライト
- ⑯ RGBC-IRセンサー：
- ⑰ 撮影時に撮影環境の光源の成分を検知して自動でホワイトバランスを調整
- ⑱ 銘板プレート※³
- ⑲ GPS／内蔵アンテナ部※²
- ⑳ レーザー AFセンサー：
撮影時に被写体との距離を検知して自動でピントを合わせる
- ㉑ カメラレンズ
- ㉒ Wi-Fi®アンテナ部※²
- ㉓ Wi-Fi® / Bluetooth®アンテナ部※²
- ㉔ au ICカード
- ㉕ ㊿マーク
- ㉖ 指紋センサー
- ㉗ ワイヤレス充電位置
- ㉘ 裏面カバー※⁴

- ※1 針など先のとがったものでつつかないでください。故障の原因となります。
- ※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおつと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※3 CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを確認できます。シールをはがしたり、銘板プレートを取り外したりしないでください。
- ※4 裏面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

- 4 トレイを奥までしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する

充電する

お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。

❖お知らせ

- 充電を開始すると、本製品の通知LEDが電池残量に応じた色で点灯します。電池残量は、画面上部のステータスバーで確認するか、ホーム画面で【】▶【設定】▶【バッテリー】と操作して確認できます。
- 電源オフの状態で充電を開始すると、操作はできませんが充電状況をお知らせする画面が起動します。このため、使用を禁止された区域では充電を行わないでください。
- パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電したりすると、充電時間は長くなる場合があります。
- 充電中にテレビを視聴する場合は、Qi対応のワイヤレス充電台（別売）を使用して充電してください。

サイドセンスの使いかた

サイドセンスとは、本製品の片手での操作をサポートする機能で、画面外側の縁を操作して利用できます。

