


XPERIA 8 SOV42

取扱説明書 Android 10 対応版



本書は、Android™ 10 の内容で記載しています。
最新版はauホームページに掲載の「取扱説明書 Android 10 対応版」をご参照ください。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

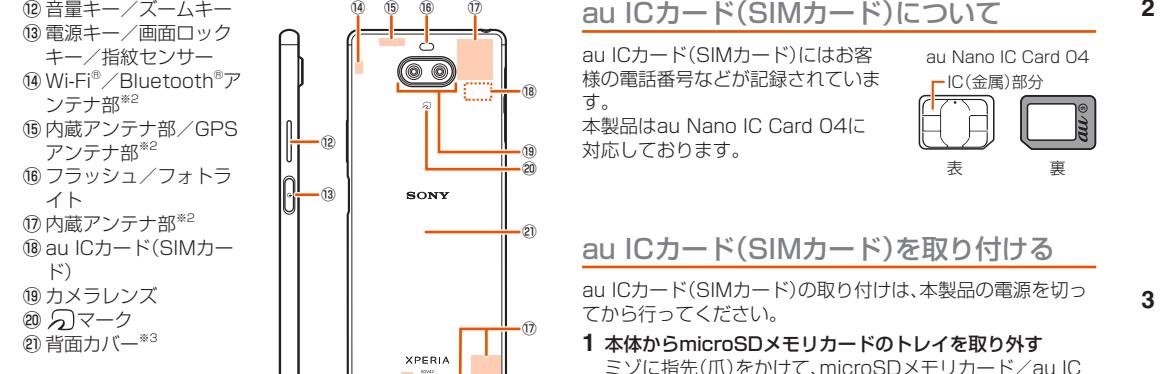

*1 鈎など先のとがったものでつつかないでください。故障の原因となります。
※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
※3 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因になります。また、電池は本体内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

オンラインマニュアルを確認する

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から次の操作でご確認できます。
・「オンラインマニュアル」はauホームページからもご確認できます。

<https://www.au.com/online-manual/sov42/>



ホーム画面で
画面を上にスライド



[取扱説明書]

au ICカード(SIMカード)について

au ICカード(SIMカード)にはお客様の電話番号などが記録されています。

本製品はau Nano IC Card 04に対応しております。




au ICカード(SIMカード)を取り付ける

au ICカード(SIMカード)の取り付けは、本製品の電源を切つてから行ってください。

1 本体からmicroSDメモリカードのトレイを取り外す

ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード／au ICカード(SIMカード)挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

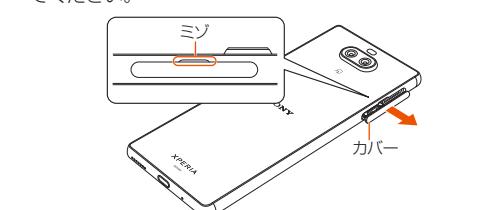

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176


177

178

179

180

181

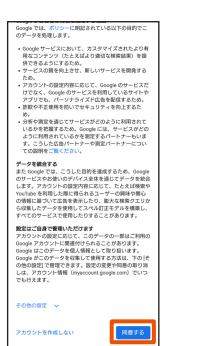

STEP6: Googleサービスの設定

- Googleサービス設定画面
- 各設定を確認/変更→[もっと見る]

【次へ】

プライバシーポリシーと
利用規約などを確認
→[同意する]

*1 Googleアカウントをすでにお持ちの場合はGmailのメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。

*2 「入りやすいアウトの選択」が表示された場合は画面の指示に従ってキーボードを選択してください。

*3 あらかじめ用意されたGmailアドレスを選択することもできます。

STEP7: 指紋によるロック解除の設定

指紋認証機能を利用するかどうかを設定します。指紋を登録するには、画面ロックの解除方法を設定する必要があります。

- 画面ロックの設定
- 指紋によるロック解除

画面の指示に従って設定^{※1}
→画面の指示に従って設定^{※2}

*1 画面ロックの解除方法を変更する場合は「画面ロックの方法」をタップします。画面ロックの解除方法や指紋を登録しない場合は「スキップ」→「スキップ」と操作します。

*2 指紋を登録しない場合は「スキップ」をタップします。

STEP8: Googleアシスタントの設定

- 音声アシスタント
- 音声アシスタントにアクセス

[もっと見る]→[同意する]^{※1}→[画面の指示に従って設定^{※2}]

*1 設定をしない場合は「戻る」をタップします。
*2 設定をしない場合は「スキップ」をタップします。

- Googleアカウントを設定していない場合は、Googleアシスタントの設定が表示されません。
- Google Payの設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。

STEP9: au IDの設定

au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入などができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

- au ID登録
- au ID登録



【次へ】

au IDの設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上にスライド→[設定]→[au ID登録メニュー]→[au ID]と操作しても設定できます。

*1 WiFiに接続しているとログインできません。「スキップ」をタップして「STEP10」に進んでください。

*2 以前にau IDを登録したことがある場合、手順3と手順4は表示されません。手順5に進んでください。

*3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

STEP10: 追加するauアプリの設定



インストールするアプリに
チェックを入れる→[次へ]

STEP11: 追加するアプリの設定



追加しないアプリの
チェックを外す^{※1}



[次へ]

STEP12: その他の設定項目の設定



*1 項目をタップするとアプリの紹介画面が表示されます。

- 画面ロックの解除方法を設定していない場合は、その他の設定項目の設定が表示されません。
- 「終了」をタップすると、初期設定が完了します。
- 「STEP10」「STEP11」で選択したアプリは、Wi-Fiに接続しているとダウンロードが開始されます。


auメール設定

- auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショッピングまたはお姿さまセンターまでお問い合わせください。
- 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行なうと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「[メールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。]」と表示された画面のまま、お待ちください。

初期設定をする



[次へ]

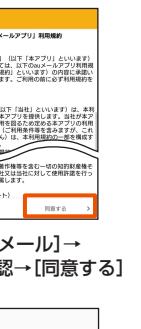

[次へ]

内容を確認→[同意する]
→画面の指示に従って操作

auメールアドレスを確認する



[次へ]



[次へ]

auメールアドレスを変更する

- ホーム画面で画面を上にスライド→[auメール]→[次へ]→[アドレス変更/迷惑メール設定]→[OK]
- [メールアドレスの変更へ]→暗証番号を入力^{※1}→[送信]
- 内容を確認→[承諾する]→「ご希望のメールアドレスに変更する」をタップして、メールアドレスを入力→[送信]→[OK]→[OK]

*1 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

- 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

auメールアドレスを確認する

[次へ]

[次へ]

[次へ]

[次へ]

[次へ]

電話

電話をかける

■電話番号を入力して発信する

- ホーム画面で[+]→[#]
- 電話番号を入力→[通話]

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

- 通話→[通話]

■画面点灯中(ロック画面表示中を除く)

- 表示された通知で「電話に出る」

着信を拒否するには「拒否」をタップします。

伝言メモで応答するには、画面上部のステータスバーを下にスライド→「伝言メモ」をタップします。

- 通話→[通話]

■履歴から発信する

- ホーム画面で[+]→[履歴]
- 電話をかける通話履歴の[通話]

■連絡帳から発信する

- ホーム画面で画面を上にスライド→[連絡帳]
- 電話をかける連絡先をタップ

- 通話→[通話]/電話番号をタップ

電話を受ける

■画面消灯中やロック画面表示中

- 着信画面→[通話]を上にスワイプ(フリック)

着信を拒否するには[通話]を下にスワイプ(フリック)します。

伝言メモで応答するには、画面上部のステータスバーを下にスライド→「伝言メモ」をタップします。

- 通話→[通話]

■画面点灯中(ロック画面表示中を除く)

- 表示された通知で「電話に出る」

着信を拒否するには「拒否」をタップします。

伝言メモで応答するには、画面上部のステータスバーを下にスライド→「伝言メモ」をタップします。

- 通話→[通話]

■履歴から発信する

- ホーム画面で画面を上にスライド→[連絡帳]

■連絡帳から発信する

- ホーム画面で画面を上にスライド→[連絡帳]

■データお預かり設定

- データお預かりアプリを利用して、auサーバーに写真や

アドレス帳などを自動的に預ける場合は、次の操作から設定ができます。

ホーム画面で画面を上にスライド→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動で預けるデータの種類にチェックを入れる

無線LAN(Wi-Fi®)を設定する

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続するWi-Fi®ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

[次へ]

[次へ]

[次へ]

[次へ]

画面の点灯時間を設定する

何も操作をしない状態で設定した時間が経過すると、画面は自動的に消灯します。画面がすぐに消えて操作しにくい場合は、点灯時間を変更できます。

[次へ]

[次へ]

[次へ]

[次へ]

■画面消灯中やロック画面表示中

- Wi-Fi®がオフの場合は、オンにしてください。

*2 [Wi-Fi®]をタップすると、パスワード(セキュリティキー)のQRコードを読み取ってWi-Fi®ネットワークに接続できます。

[次へ]

[次へ]

[次へ]

[次へ]

■画面点灯中(ロック画面表示中を除く)

- 接続するWi-Fi®ネットワークを選択→パスワード(セキュリティキー)を入力^{※2}→[接続]

*1 Wi-Fi®がオフの場合は、オンにしてください。

*2 [Wi-Fi®]をタップすると、パスワード(セキュリティキー)のQRコードを読み取ってWi-Fi®ネットワークに接続できます。

[次へ]

[次へ]

[次へ]

[次へ]

■接続するWi-Fi®ネットワークを選択

- 接続するWi-Fi®ネットワークを選択

■パスワード(セキュリティキー)を入力

- パスワード(セキュリティキー)を入力

■接続

- 接続

[次へ]</