



■auメールアドレスを確認する

- 1 ホーム画面→[メール]→[Eメール情報]

■auメールアプリの操作方法を確認する




■auメールアドレスを変更する

- 1 ホーム画面→[メール]→[Eメール情報]→[アドレス変更/迷惑メール設定]→[OK]  
2 [メールアドレスの変更へ]→暗証番号を入力→[送信]  
3 内容を確認→[承諾する]→[ご希望のメールアドレスに変更する]をタップして、メールアドレスを入力→[送信]→[OK]

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。  
※ 操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

■au設定メニューからデータ移行する方法

- これまでお使いのau電話から、microSDメモ리카ードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
- auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、au Cloudアプリをご利用ください)。
  - microSDメモ리카ードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモ리카ードに保存してください(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、auバックアップアプリをご利用ください)。

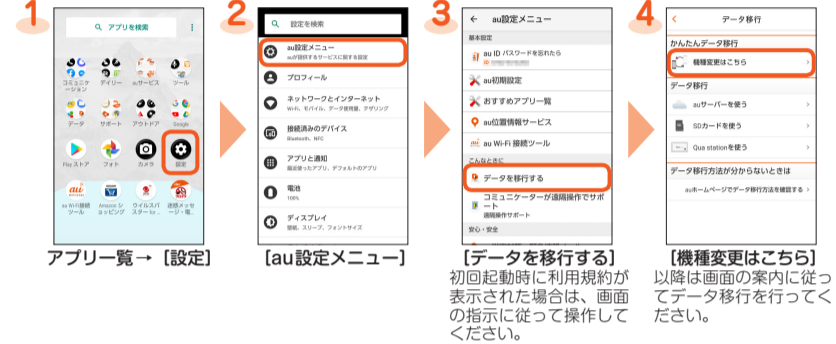

「データお預かり」アプリを利用する

「データお預かり」アプリを利用して、au サーバーに写真やアドレス帳などを自動的に預ける場合は、次の操作から設定ができます。  
アプリ一覧→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動で預けるデータの種類を選択する

■画面の設定

画面のバックライトの点灯時間や、明るさを設定できます。

■画面のバックライトの点灯時間を長くする



■画面を明るくする



Wi-Fi® 設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットに接続できます。主な設定方法は次の通りです。

Wi-Fi® ネットワークを選択して接続	利用可能な Wi-Fi® ネットワークを検索して接続できます。
----------------------	---------------------------------

※ 無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をオンにした場合、電池の消費が大きくなります。無線 LAN (Wi-Fi®) 機能を使用していないときは、無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をオフにすることをおすすめします。



※ 1 接続したい Wi-Fi® ネットワークが検出できない場合は、[ネットワークを追加] と操作して手動で Wi-Fi® ネットワークを追加してください。  
※ 2 セキュリティで保護された Wi-Fi® ネットワークに接続する場合は、パスワード(セキュリティキー)を入力し、[接続] をタップします。パスワード(セキュリティキー)は、Wi-Fi® ネットワークで設定されています。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。


定期的に診断をする

お客様のスマホを快適にご使用いただくために診断することをおすすめします。

■クイック診断する



■定期クリーニング通知を設定する

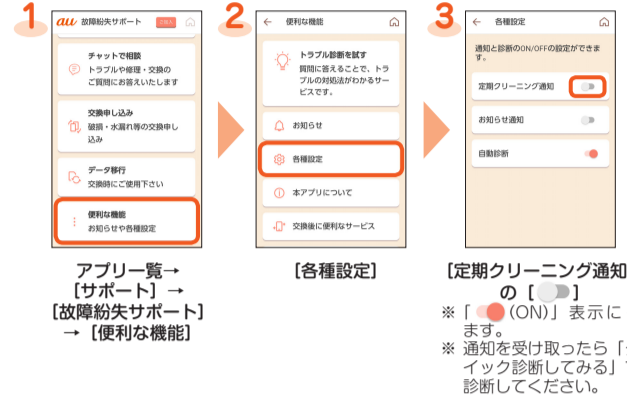


カメラの設定

■カメラを起動する

- 1 ホーム画面→[カメラ]  
※ [カメラボタン] を長く押しても「カメラ」を起動できます。

■モニター画面の見かた

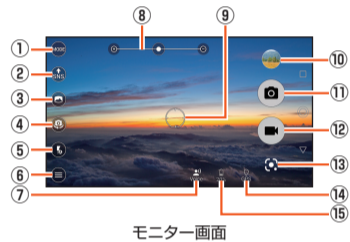

- 1 モード切替  
撮影モードを切り替えます。
- 2 ダイレクト SNS  
機能を有効にするとサムネイルが表示され、画像を選択すると共有できるアプリが選択できます。撮影した複数の静止画や動画をまとめて SNS に投稿することもできます。
- 3 ワイド/アウト切替  
ワイドカメラとアウトカメラを切り替えます。
- 4 カメラ切替  
アウトカメラとインカメラを切り替えます。
- 5 フラッシュ設定  
[OFF] [ON] [オート] [照明]
- 6 設定アイコン  
カメラを設定します。
- 7 音声操作  
音声操作が「ON」のときに表示されます。
- 8 ズーム  
画面上で 2 本の指を広げたり狭めたりするとズームバーが表示され、ズームを調整できます。[音量上ボタン] / [音量下ボタン] を押してズーム調整するように設定することもできます。
- 9 オートフォーカス枠  
タッチオートフォーカスしたときに表示されます。  
※ 操作やカメラの状態によって表示が異なる場合があります。
- 10 直前に撮影/録画したデータ  
直前に撮影/録画したデータのサムネイルを表示します。タップするとデータを確認できます。
- 11 撮影(シャッター)  
選択した撮影モード/設定により表示が変わります。  
・シャッターを押している間は連写ができます。
- 12 録画/停止
- 13 Google Lens  
かざした対象物の名前の確認や QR コードの読み取りができます。  
・利用するには、モバイルネットワークや Wi-Fi® ネットワークに接続してください。
- 14 位置測位中/位置情報追加  
[位置測位中] [測位成功] [測位失敗]
- 15 電池レベル状態  
充電中や電池残量が 20% 以下になったときに表示されます。

■カメラを設定する

- 1 モニター画面→[カメラ]  
フォトサイズやセルフタイマー、音声操作などの設定が可能です。



■撮影モードを切り替える

- 1 モニター画面→[カメラ]



- ・おまかせ：自動露光できれいに撮影
  - ・マニュアル：自身で細かく設定して撮影(明るさ、シャッタースピードなど)  
・マニュアルモード設定時に、[フォーカス] をオート(「顔優先」/「センター」)にすると、[ISO] (ISO) / [シャッタースピード] も自動的にオートになります。
  - ・フォトマイスター：撮影した後に、あとからフォーカス変更、あとからぼかし調整機能を利用可能
  - ・水中：水中で色味を最適化、歪みを修正し撮影  
・歪みを補正するには、「水中歪み補正」を「ON」にしてください。
  - ・スローモーション：スローモーション撮影
  - ・タイムラプス：時間の経過を早回しで記録するような撮影
  - ・エフェクト：27 種類の加工したモードで撮影(モノクロ、セピアなど)
  - ・Google Lens：かざした対象物の名前の確認や QR コードの読み取り
  - ・Action Overlay：速度や移動距離などを表示して撮影
- ※ 設定しているモードや本製品の状態によって、表示されるモードが異なります。

■ワイドアングルカメラで撮影する

- 1 モニター画面→[カメラ]



アウトカメラ



ワイドアングルカメラ