

1. ソフトウェア更新ご利用上の注意

- ソフトウェア更新の通信料は、au電話ネットワーク回線を使用した場合は有料となります。Wi-Fiのご使用をおすすめします。
- 機内モードをON(チェックあり)に設定している場合はご利用になれません。
- 海外でのご利用時など、データローミングを使用したソフトウェア更新はできません。
- 電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。十分に充電してからご利用ください。ACアダプタ(別売)を使って充電しながらご利用頂くことをおすすめします。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、SHV33に登録された各種データ(電話帳、メール、フォト、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のSHV33の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

2. ソフトウェア更新の操作手順について


- [1-1] ホーム画面より [設定] ⇒ [端末情報] ⇒ [ソフトウェア更新] ⇒ [ソフトウェア更新] を選択します。
- [1-2] 『新しいソフトウェアを確認しますか?』の表示画面で、[はい] を選択すると、ソフトウェア更新が必要かどうかの確認中画面になります。
- [1-3] 『新しいソフトウェアのダウンロードが可能です。ダウンロードしますか?』の表示画面で、さらに、[はい] を選択します。
- [1-4] ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。
- [1-5] 『ソフトウェアのダウンロードが完了しました。』の表示画面で、[今すぐ更新] を選択します。
- [1-6] 『ソフトウェアの更新を開始しますか?』の表示画面で、[はい] を選択すると、再起動が行われ、ソフトウェアが更新されます。
- [1-7] 『ソフトウェアの更新が完了しました。』の画面が表示されたら、[OK]をタップして終了します。

2. ソフトウェア更新の操作手順について


[1-1]




[1-2]

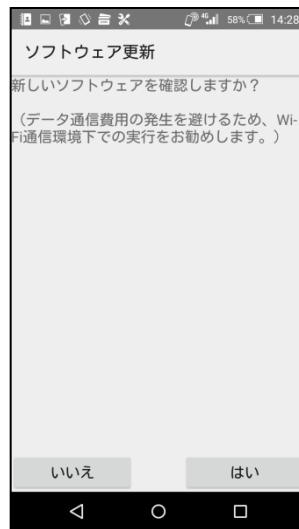


[1-3]

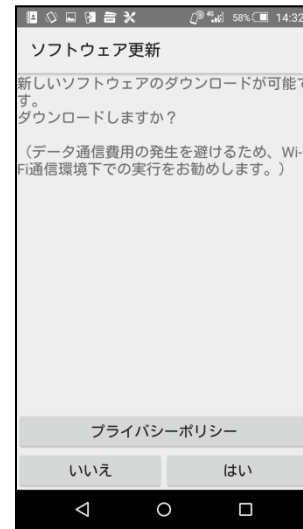


[1-4]

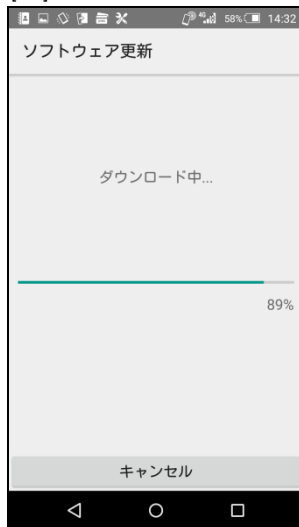


[1-5]

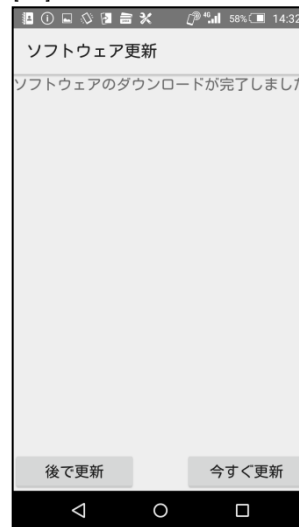

[1-6]

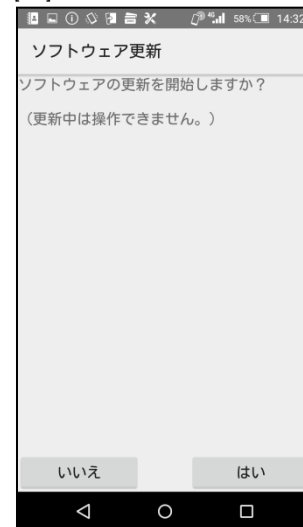

[1-7]

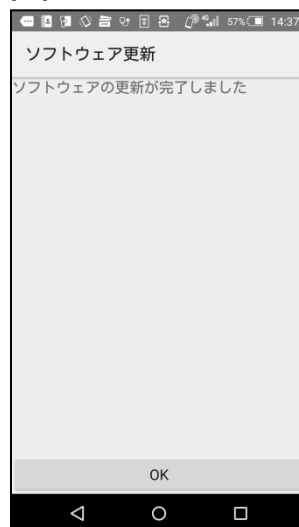

3. その他ご利用上の注意

<ソフトウェア更新実行中は以下のことは行わないでください>

- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

<ソフトウェア更新実行中にできない操作について>

- ソフトウェアの更新中は操作できません。
- 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなどの機能も動作しません。

<ソフトウェア更新が実行できない場合等について>

- ソフトウェア更新に失敗すると、SHV33が使用できなくなる場合があります。SHV33が使用できなくなった場合はauショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、上記ご利用上の注意をご確認いただき、ソフトウェア更新を実行し直してください。