

「TORQUE G04」ソフトウェア更新の操作手順について

ソフトウェア更新について

お客様の操作で、TORQUE G04 のソフトウェア更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。


[1]



[2]



[3]

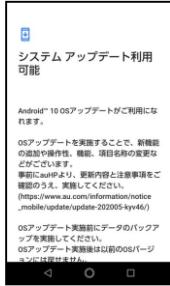

再起動後、ソフトウェアが更新されます。

ホーム画面⇒ [⋮]

⇒ [設定] ⇒ [システム]

⇒ [システム アップデート]

[ダウンロードとインストール]

ソフトウェア更新のダウン

ロードが始まり、自動でインス
トル中画面になります。

[今すぐ再起動]

<ソフトウェアご利用上の注意>

- データ通信を利用してTORQUE G04からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157／通話料無料)までお問い合わせください。また、TORQUE G04をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なTORQUE G04をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- OSアップデートを実施するには、ソフトウェアバージョン「1.060PR」にアップデートする必要があります。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、TORQUE G04が使用できなくなる場合があります。TORQUE G04が使用できなくなった場合は、auショップもしくはトヨタ au取扱店(一部ショップを除く)にお持ちください。
- 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客さまセンター)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。