


Android™ 10 OSアップデートにおける 改善内容・初期化／削除項目について

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-1	ホーム画面：Google検索バーの表示/非表示設定	ホーム画面に表示されている「Google検索バー」を非表示に設定できるようになります。	8
1-2	電源ボタン長押し	電源ボタンを長押しした際に表示されるメニューに「緊急通報」が追加され、「スクリーンショット」は「画面メモ」に名称が変わります。	9
1-3	通話履歴	通話音声メモで録音した通話履歴にのみ()が表示されるよう変更となります。	10
1-4	カメラ：QRコード読み取り	カメラ設定に、「QRコード読み取り」機能が追加されます。	11
1-5	時計ウィジェット	「時計」アプリが、ホーム画面上「時計ウィジェット」のタップで起動できるようになります。	12
1-6	SDカードアクセス許可	SDカードへのアクセス許可画面が変更されます。	13
1-7	Mediaコンテンツ	Mediaコンテンツの端末への登録が変わります。	14

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-8	設定：メニュー階層および名称	「au設定メニュー」、「セキュリティ」、「位置情報」、「プライバシー」、「認証情報」のメニュー階層が変更され、「端末情報」から「デバイス情報」に、「端末管理アプリ」から「デバイス管理アプリ」に、「信頼できるエージェント」から「信頼エージェント」に名称が変わります。「auサポート」の導線が削除されます。	15,16
1-9	設定：ダイレクトボタン	「ダイレクトボタン」機能で設定できるアプリに「アシスタント」と「ライト」が追加されます。	17
1-10	設定：ジェスチャーナビゲーション	操作設定の名称が変更され、設定値に「ジェスチャーナビゲーション」が追加されます。	18
1-11	Wi-Fi：対応規格の表示	Wi-Fiの対応規格に応じた数字がWi-Fiアイコンに表示されます。	19

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-12	設定：利用時間	「設定」>「アプリと通知」配下に「利用時間」機能が追加されます。 本メニューでは、アプリ毎の利用時間、受信した通知数、起動した回数を確認することができます。 また、一部アプリに、1日の使用時間を設定することができます。 設定した使用時間の上限に達すると、その日はそれ以上アプリを利用できなくなります。	20
1-13	設定：バッテリーセーバー	「バッテリーセーバー」配下に「フル充電で無効」が追加され、「自動的にON」が「スケジュールの設定」に名称が変わります。	21
1-14	設定：Digital Wellbeingと保護者による使用制限	「設定」配下に「Digital Wellbeingと保護者による使用制限」が追加されます。	22,23
1-15	Outdoor Portal：自動追加設定	「Outdoor Portal」>「設定」配下に「カード自動追加設定」が追加されます。 選択したカードが日が変わるタイミングに自動追加されます。	24
1-16	Outdoor Portal：データ管理	「Outdoor Portal」>「設定」>「データ管理」配下に「データのバックアップ」と「データの復元」が追加されます。 SDカードにROUTE LOGおよび歩数計のデータをバックアップすることができます。	25

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-17	設定：スタート画面の通知	「設定」>「アプリと通知」>「通知」配下、「スタート画面上」の設定項目は、「スタート画面の通知」と「機密性の高い通知」に分けられます。	26
1-18	設定：操作のコントロール	操作のコントロールに「操作までの時間」および「オーディオバランス」が追加され、「押し続ける時間」は「長押しする時間」に、「バイブレーション」は「バイブレーションと触覚フィードバックの強さ」に、「字幕」は「字幕の設定」に名称が変わります。	27
1-19	設定：ユーザー補助	「設定」>「ユーザー補助」配下の「バイブレーション」が「バイブレーションと触覚フィードバックの強さ」に名称が変更され、「着信時のバイブレーション」と「通知時のバイブレーション」がそれぞれ設定可能になります。また、「タップ操作時のバイブ」は「触覚フィードバック」に名称が変わります。	28
1-20	音声レコーダー：標準のファイル形式	標準のファイル形式が「標準(3gpp)」から「標準(amr)」に変更されます。	-
1-21	設定：グローブタッチモード	「設定」>「ディスプレイ」配下の「グローブタッチモード」に「常に無効」が追加されます。	-
1-22	設定：権限マネージャ	「設定」>「アプリと通知」配下の「アプリの権限」が「権限マネージャ」に名称が変わります。	

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-23	カメラ：機能ガイド	「カメラ設定」配下に「カメラ機能ガイド」項目が追加されます。 「カメラ機能ガイド」をタップ後、表示されているメニューを選択すると、説明画面が表示されます。	-
1-24	カメラキー	「設定」>「ディスプレイ」配下の「ポケットモード」機能を「ON」にした場合の対象範囲にカメラキーが追加され、ポケットや鞆の中などでカメラキーが長押しされても「カメラ」が起動しないようになります。	-
1-25	設定：スタート画面	「スタート画面の設定」が、「セキュリティと現在地情報」配下から「ディスプレイ」配下に変更され、「スタート画面」に名称が変わります。	-
1-26	スタート画面：指紋認証	指紋を登録していた場合でも、スタート画面右上に指紋アイコンが表示されなくなります。	-
1-27	設定：稼働時間	「設定」>「デバイス情報」配下に「稼働時間」が追加されます。	-
1-28	位置情報へのアクセス許可画面	位置情報へのアクセス許可画面に「アプリの使用中的み許可」が追加されます。 また、OSアップデート前に設定した位置情報へのアクセス許可の設定は引き継がれます。	-
1-29	ホーム画面	ホーム画面上のアイコンを削除すると、削除メッセージ内に「元に戻す」ボタンが表示されます。 「元に戻す」をタップすると、削除を取り消すことができます。	-

2.OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
2-1	NFC : Androidビーム	Androidビームが非対応になります。それに伴い、「設定」>「接続済みの端末」>「接続の設定」>「NFC/おサイフケータイ設定」配下の「Androidビーム」が非対応になり、「Reader/Writer,P2P」は「Reader/Writer」に名称が変わります。	-
2-2	設定 : auサポート	「設定」>「au設定」配下の「auサポート」が削除されます。	-

1-1) ホーム画面：Google検索バーの表示/非表示設定

ホーム画面に表示されている「Google検索バー」を非表示に設定できるようになります。

ホーム画面→空きスペースをロングタッチ→「ホームの設定」→「Google検索バーの表示」の設定をOFFにすることで非表示にすることができます。

Android™ 10（更新後）



1-2) 電源ボタン長押し


電源ボタンを長押しした際に表示されるメニューに「緊急通報」が追加されます。

※「緊急通報」をタップすると緊急通報の入力画面が表示されます。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）

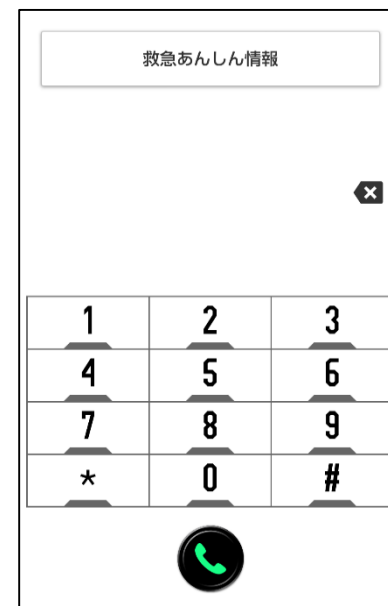

1-3) 通話履歴

通話音声メモで録音した通話履歴にのみ(🗣️)が表示されるよう変更となります。

伝言メモで録音した通話履歴には、(🗣️)は表示されません。

Android™ 9 (更新前)



Android™ 10 (更新後)



伝言メモ録音の履歴

通話音声メモ録音の履歴


通話音声メモ録音
+
伝言メモ録音の履歴

1-4) カメラ：QRコード読み取り


カメラ設定に、「QRコード読み取り」機能が追加されます。

本機能がONの場合、カメラアプリ起動後、撮影画面でQRコードやバーコードを読み取ることができるようになります。

Android™ 10（更新後）

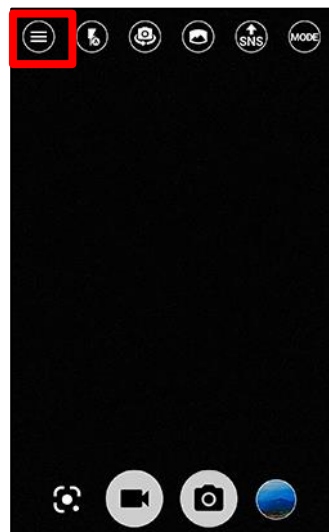

カメラ撮影画面

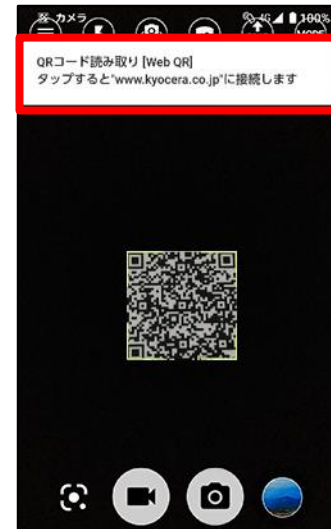

QRコードやバーコードを自動で認識し、読み取った内容を画面上部に表示します。
※本機能は撮影モードが「おまかせモード」の時のみ有効です。


1-5) 時計ウィジェット

「時計」アプリが、ホーム画面上「時計ウィジェット」のタップで起動できるようになります。

Android™ 10（更新後）



時計ウィジェットをタップ

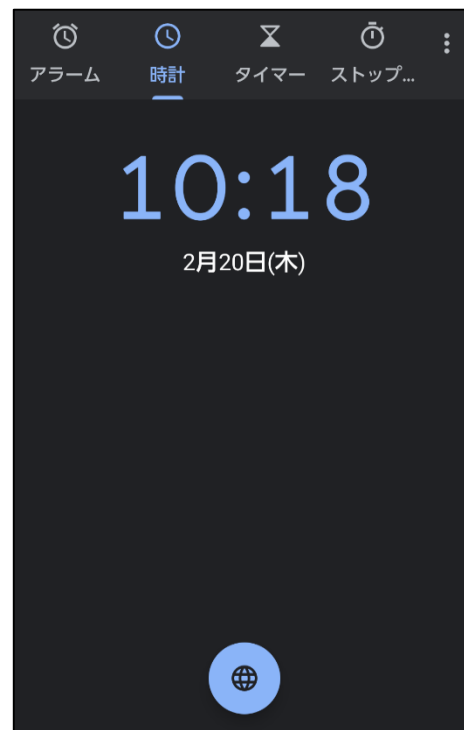

時計(🕒)アプリが起動

1-6) SDカードアクセス許可




カメラ、音声レコーダー、デリーステップなどでSDカードを初めて使用する場合、SDカードへのアクセス許可画面が変更になります。

(例) 「デリーステップ」アプリの場合

Android™ 9 (更新前)



Android™ 10 (更新後)

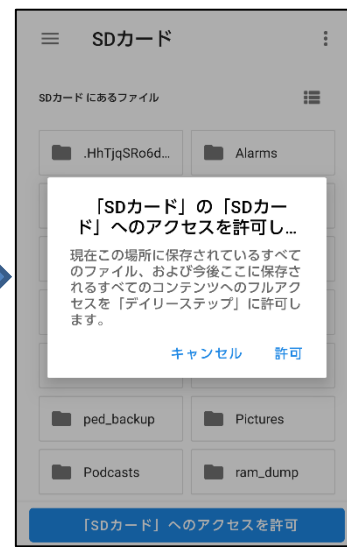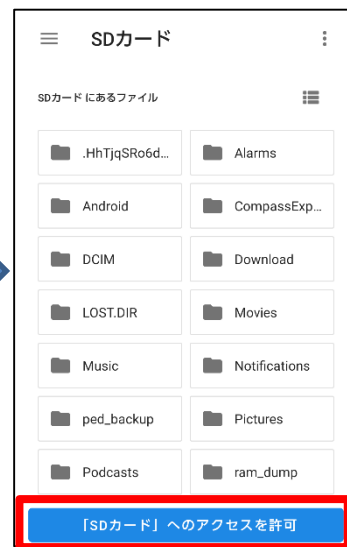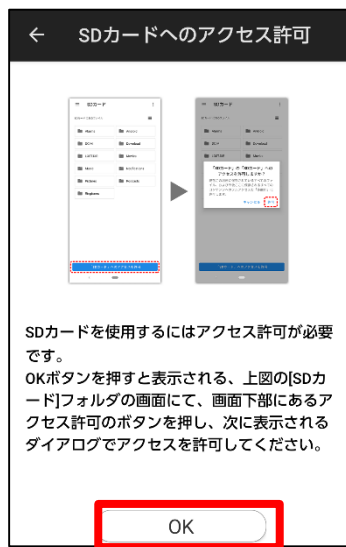

1-7) Mediaコンテンツ


Mediaコンテンツの端末への登録が変更され、
audio/mp4のコンテンツは以下のように端末に登録されるようになります。

Android™ 9) 動画および音声コンテンツとして登録

Android™ 10) 動画コンテンツとしてのみ登録

※本変更により、アプリのリストに表示されなくなる可能性があります。（各アプリの仕様に依存）

Android™ 9（更新前）

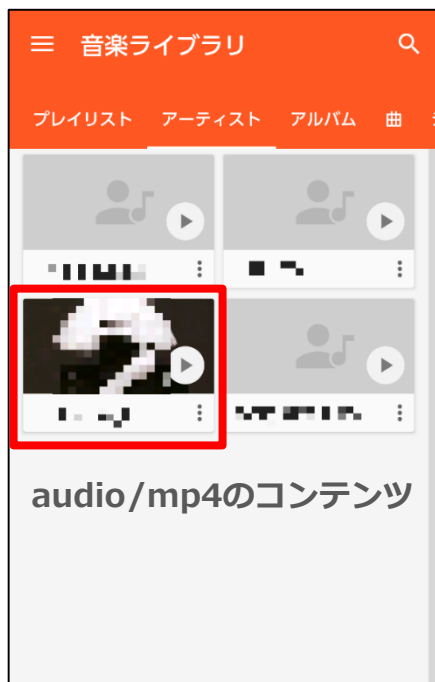


Android™ 10（更新後）



1-8) 設定：メニュー階層および名称 (1/2)

- ・「au設定メニュー」、「セキュリティ」、「位置情報」、「プライバシー」、「認証情報」のメニュー階層が変更されます。[①]
- ・「auサポート」の導線が削除されます。[②]

Android™ 9 (更新前)

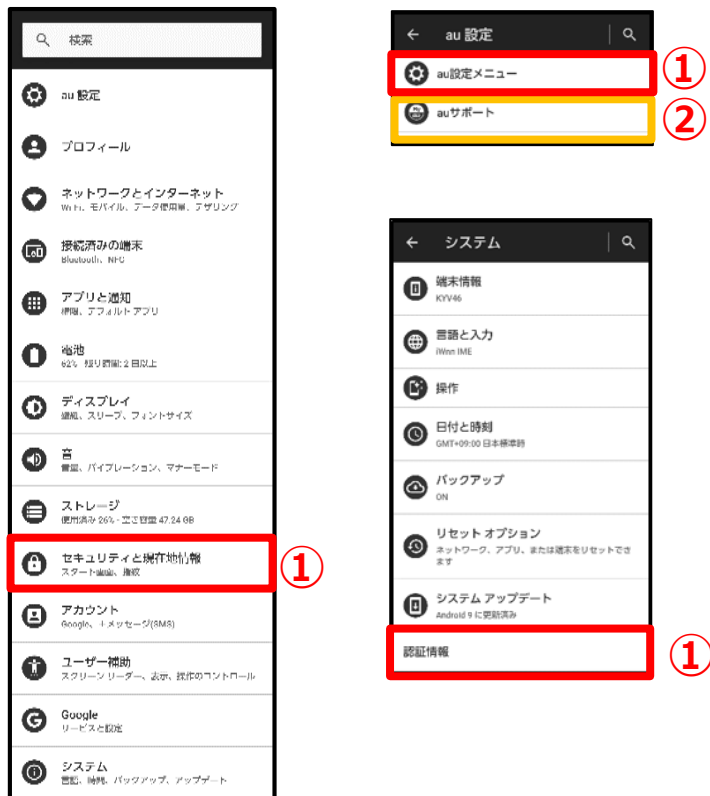

Android™ 10 (更新後)



1-8) 設定：メニュー階層および名称 (2/2)

- ・「端末情報」から「デバイス情報」に名称が変更されます。[③]
- ・「端末管理アプリ」から「デバイス管理アプリ」に名称が変更されます。[④]
- ・「信頼できるエージェント」から「信頼エージェント」に名称が変更されます。[⑤]

Android™ 9 (更新前)



Android™ 10 (更新後)



1-9) 設定：ダイレクトボタン

「設定」>「ダイレクトボタン」機能で設定できるアプリに「アシスタント」と「ライト」が追加されます。

Android™ 10（更新後）



1-10) 設定：ジェスチャーナビゲーション

「操作」配下の「ホームボタンを上にスワイプ」が「システムナビゲーション」に名称変更されます。[①]

- ・「ホームボタンを上にスワイプ」をONにしたときの状態が「2ボタン ナビゲーション」になります。
- ・「ホームボタンを上にスワイプ」をOFFにしたときの状態が「3ボタン ナビゲーション」になります。[②]
- ・「ジェスチャーナビゲーション」が追加されます。[③]

Android™ 9（更新前）



「設定」 > 「システム」 > 「操作」 > 「ホームボタンを上にスワイプ」の設定メニューで設定します。

Android™ 10（更新後）



「設定」 > 「システム」 > 「操作」 > 「システムナビゲーション」の設定メニューで設定します。


1-11) Wi-Fi : 対応規格の表示

Wi-Fiの対応規格に応じた数字がWi-Fiアイコンに表示されるようになります。

Android™ 9 (更新前)



Android™ 10 (更新後)

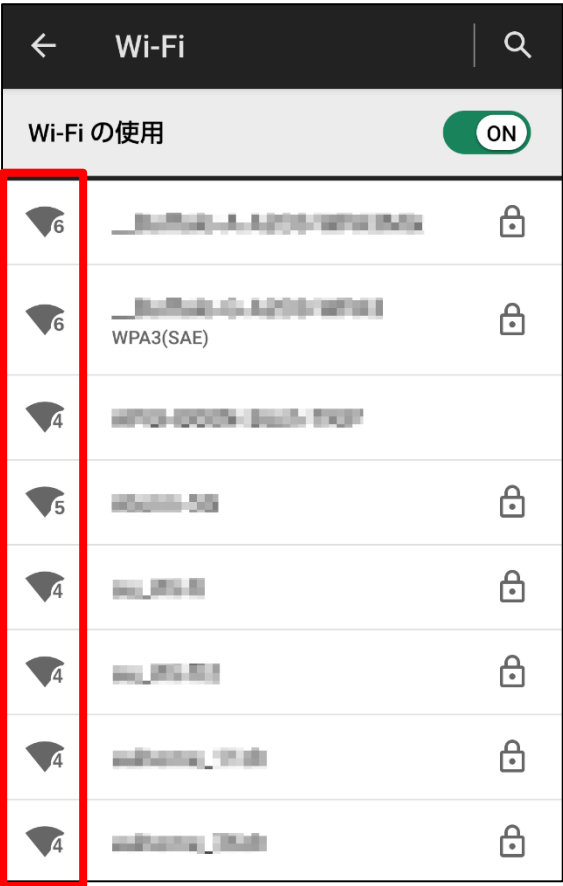

※それぞれの規格は以下を表します。

- 📶₄ : IEEE 802.11n 対応
- 📶₅ : IEEE 802.11ac対応
- 📶₆ : IEEE 802.11ax対応

1-12) 設定：利用時間

「設定」>「アプリと通知」配下に「利用時間」機能が追加されます。

本メニューでは、アプリ毎の利用時間、受信した通知数、起動した回数を確認することができます。

また、ほとんどのアプリには1日の使用時間を設定できます。設定した使用時間の上限に達すると、その日はそれ以上アプリを利用できなくなります。

Android™ 10（更新後）




1-13) 設定：バッテリーセーバー


「設定」>「電池」>「バッテリーセーバー」配下のメニューにて

- ・「フル充電で無効」が追加されます。〔①〕
- ・「自動的にON」が「スケジュールの設定」に名称変更されます。〔②〕

Android™ 9（更新前）

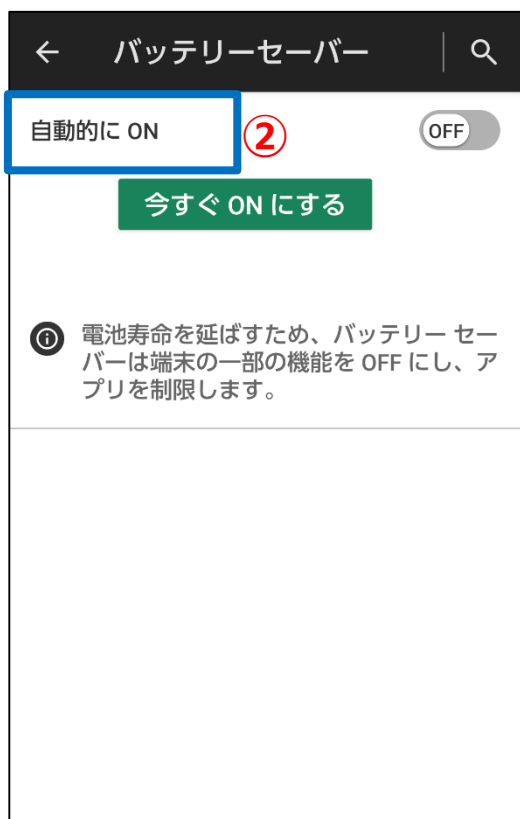

Android™ 10（更新後）


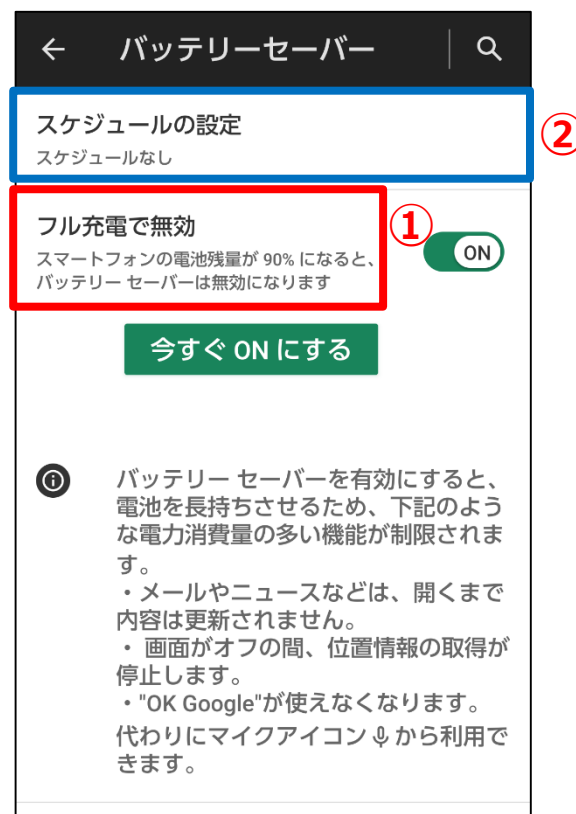


1-14) 設定 : Digital Wellbeingと保護者による使用制限 (1/2)

「Digital Wellbeingと保護者による使用制限」が追加されます。

「Digital Wellbeingツール」では、
毎日のデバイスの利用習慣を把握でき、使用制限を設定することができます。

Android™ 10 (更新後)

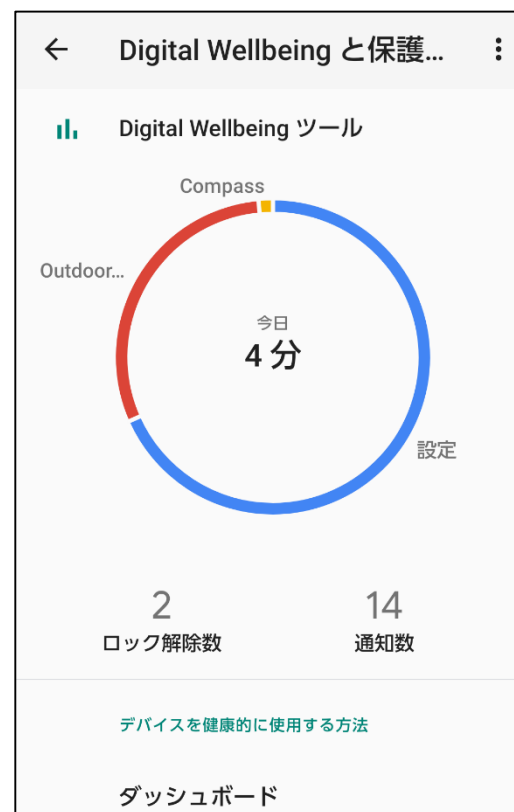
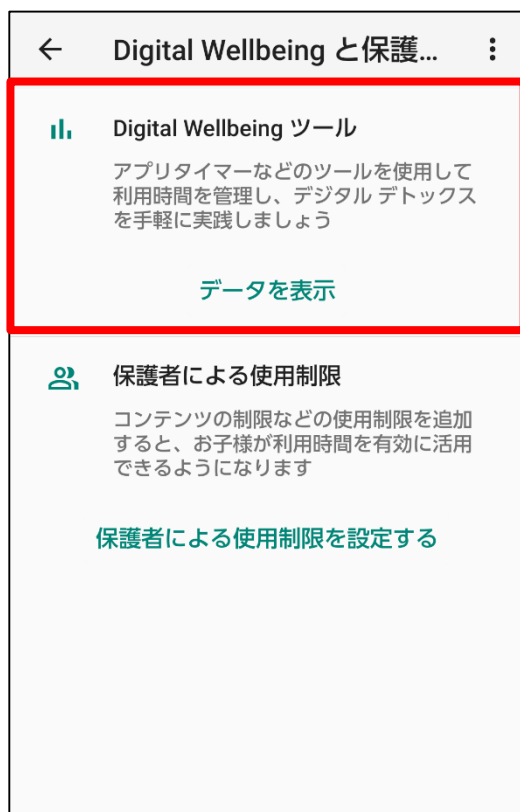


1-14) 設定 : Digital Wellbeingと保護者による使用制限 (2/2)

「Digital Wellbeingと保護者による使用制限」が追加されます。

「保護者による使用制限」では、
保護者向けファミリーリンクアプリでデバイスをリモートで管理したり、
利用時間を制限することができます。

Android™ 10（更新後）

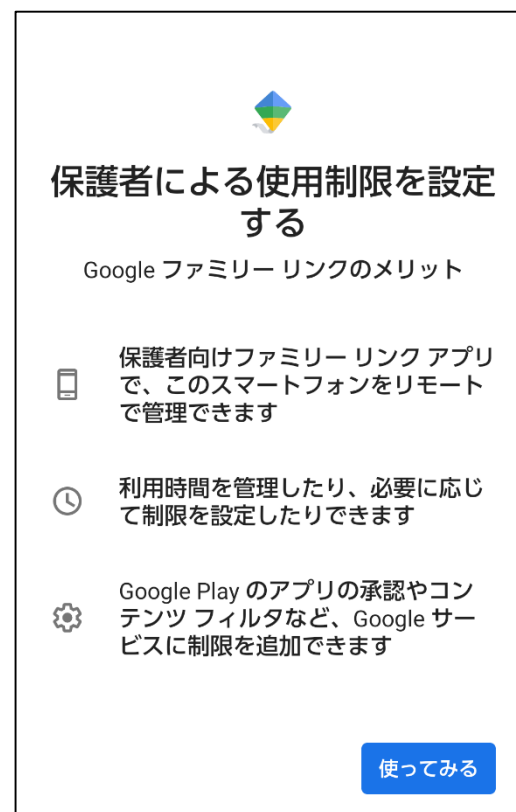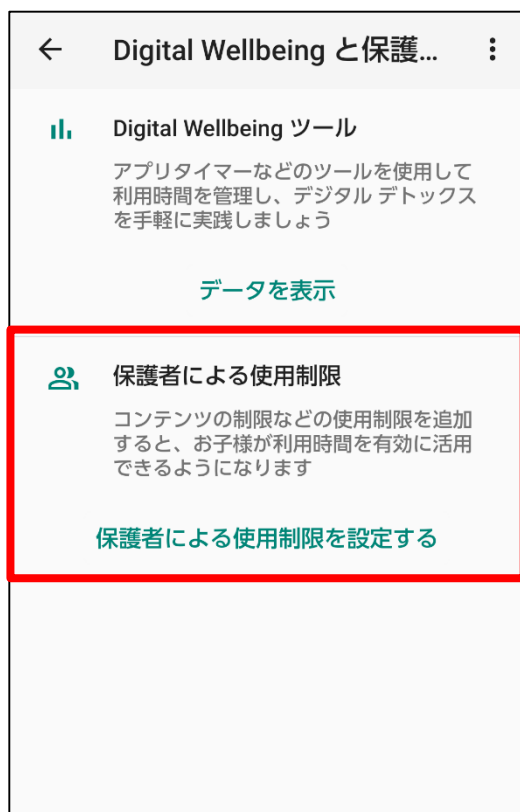

1-15) Outdoor Portal : カード自動追加設定

「Outdoor Portal」 > 「設定」 配下に「カード自動追加設定」が追加されます。

選択したカードが日が変わるタイミングに自動追加されます。

Android™ 10（更新後）




1-16) Outdoor Portal : データ管理

「Outdoor Portal」 > 「設定」 > 「データ管理」 配下に
「データのバックアップ」と「データの復元」が追加されます。

SDカードにROUTE LOGおよび歩数計のデータを
バックアップすることができます。

Android™ 10（更新後）

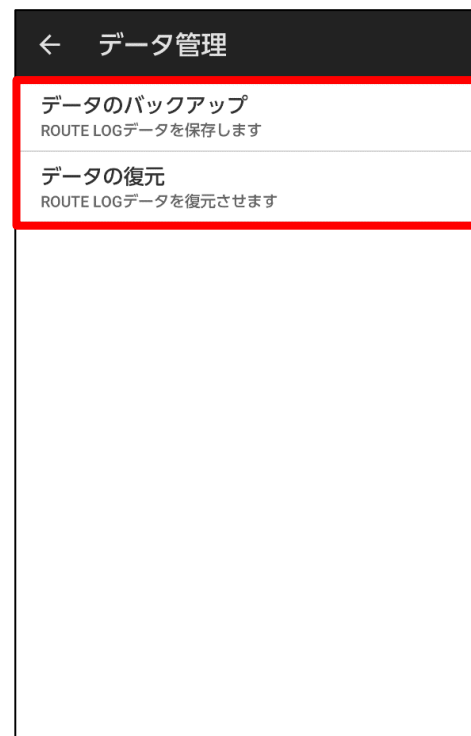

1-17) 設定：スタート画面の通知

「設定」>「アプリと通知」>「通知」配下、「スタート画面上」の設定項目が、「スタート画面の通知」と「機密性の高い通知」に分けて表示されるようになります。[①]

「セキュリティの種類」が、「なし」「スワイプ」以外に設定している場合のみ、「プライベートな内容を非表示」（Android™ 9）と「機密性の高い通知」（Android™ 10）が表示されます。[②]

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）



1-18) 設定：操作のコントロール

「設定」>「ユーザー補助」>操作のコントロール配下にて、

- ・「操作までの時間」、「オーディオバランス」が追加されます。[①]
- ・「押し続ける時間」が「長押しする時間」に名称変更されます。[②]
- ・「バイブレーション」が「バイブレーションと触覚フィードバックの強さ」に名称変更されます。[③]
- ・「字幕」が「字幕の設定」に名称変更されます。[④]

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）




1-19) 設定：ユーザー補助

ユーザー補助配下の「バイブレーションと触覚フィードバックの強さ」にて

- ・「着信時のバイブレーション」、「通知時のバイブレーション」がそれぞれ設定できるようになります。[①]
- ・「タップ操作時のバイブ」が「触覚フィードバック」に名称変更されます。[②]

Android™ 9（更新前）

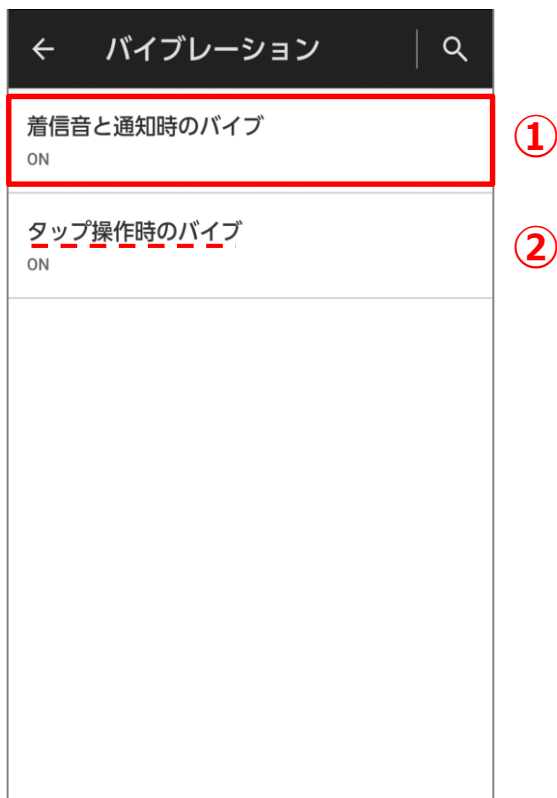

Android™ 10（更新後）

