

Android 11 OSアップデートにおける 追加・変更／削除項目について



AQUOS R3 SHV44



AQUOS sense3 SHV45



AQUOS zero2 SHV47



AQUOS R5G SHG01



AQUOS zero5G basic DX SHG02

※本資料の画面はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

0. はじめに

お客さま各位

本資料では、表紙に記載したモデル特有の機能追加・変更/削除項目についてご説明しております。

本モデル特有でない、Android 11モデル共通の特長につきましては、[こちら](#)をご参照ください。

Android 11モデル共通機能	対応可否
特長 1 : メッセージアプリの会話を簡単に管理	○
特長 2 : バブル機能	○※1
特長 3 : 画面録画	○
特長 4 : 電源ボタン長押し時の画面変更、スマートデバイスの操作機能追加	○※2
特長 5 : メディアコントロール機能を強化	○
特長 6 : セキュリティの強化	○

※1 本機能に対応したアプリのみ利用可能です。

※2 「スマートデバイスの操作機能」は、本機能に対応したデバイス登録時に利用可能です。

1. OSアップデートによる追加・変更項目

No.	項目	内容	説明 ページ	SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
1	電話	・「簡易留守録」のリスト画面／再生画面のデザインが変更されます。	▶P.8	○	○	○	○	○
2	ステータスパネル	・ステータスパネルにて、「同期」が削除され、「スクリーンレコーディング開始」／「スクリーンレコーディング停止」が追加されます。	▶P.9	○	○	○	○	○
3	Google Play システム アップデート	・Google Play システム アップデートの更新が必要になると、お知らせパネルに更新のお知らせが表示されます。	▶P.10	○	○	○	○	○
4	ロック画面	・ロック画面下部に、「カメラ」と「音声アシスト」のアイコンが表示されるようになります。	▶P.11	—	—	○	○	—
5		・ロック画面からカメラを起動する際、お客様ご自身でインストールしたカメラアプリが選択できるようになります。	—	○	○	○	○	○
6	電源キー長押し	・電源キー長押しで起動できるアプリが増えます。	▶P.12	—	—	○	—	—
7	指紋センサー長押し (Payトリガー)	・Payトリガー機能が追加され、指紋センサー長押し機能が、Payトリガーに変更されます。	▶P.13	—	○	○	○	—
8	ジェスチャーナビゲーション	・システムナビゲーションの「ジェスチャーナビゲーション」が、AQUOSかんたんホームでも使用できるようになります。 <AQUOSかんたんホームでの「ジェスチャーナビゲーション」設定方法> ・ホーム画面で[設定]→[システム]→[操作]→[システムナビゲーション]→「ジェスチャーナビゲーション」を選択	—	○	○	○	○	○
9	AQUOS Home	・ジェスチャーナビゲーション設定時に、ホーム画面でアプリ使用履歴を表示する方法が変更されます。	▶P.14	○	○	○	○	○
10		・アプリ使用履歴画面の下に「スクリーンショット」、「分割画面」が追加されます。	▶P.15	○	○	○	○	○
11		・お気に入りトレイの空きスペースに、おすすめのアプリが自動で表示されるようになります。	▶P.16	—	—	—	○	○
12	AQUOSかんたんホーム	・「Chrome」アプリのメニュー項目「ホーム画面に追加」で、AQUOSかんたんホームにもWebページのショートカットが追加できるようになります。	—	○	○	○	○	—
13	カメラ	・撮影メニューが「AIオート」の場合、画像の明るさが一定より暗いと自動でナイトモードに切り替わるようになります。	▶P.17	—	—	—	○	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

No.	項目	内容	説明 ページ	SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
14	AIライブ ストーリー	・ AIライブストーリーが作成するショートムービーのパターンが追加されます。	—	○	—	○	—	—
15		・ AIライブストーリー再生後の動作が変更されます。 ■ Android™ 10 (従来) 再生が終わると繰り返し再生されます。 ■ Android™ 11 (更新後) 再生が終わると先頭で一時停止され、操作ボタンなどが表示されます。	—	○	○	○	—	—
16		・ AIライブストーリーが作成した動画の表示位置が、作成元の動画の近くの位置から作成した時刻に応じた位置に表示されるようになります。	▶P.18	—	—	—	○	○
17	フォト	・ 「あとからキャプチャー」で生成されるファイルの保存先が変更されます。 ■ Android™ 10 (従来) 本体メモリ/SDカード内「/storage/.../DCIM/100Sharp」 ■ Android™ 11 (更新後) 本体メモリ/SDカード内「/storage/.../DCIM/SharpCapture」 ※モデルによっては「SharpCapture」が「Capture」と表示されます。	—	○	○	○	○	○
18	顔認証アクセス 許可	・ 顔認証登録時のカメラへのアクセス許可についての選択表示内容が変更されます。	▶P.19	○	○	○	○	○
19	エモパー	・ エモパーウィジェットのバリエーションが増え、お客さまのお好みに合わせてカスタマイズできるようになります。 <カスタマイズ方法> ・ ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[エモパー]→[]→[ホームにエモパーを貼り付け] ※ホーム画面の空いているスペースをロングタッチ→[ウィジェット]のエモパーの項目からでも設定できます。	—	○	○	○	—	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

No.	項目	内容	説明 ページ	SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
20	Googleプリイン 音楽アプリ	- YouTube Musicアプリが追加されます。 ■ Googleアカウントを設定している場合 Google Play MusicがYouTube Musicに移行します。Google Play Music アカウントに含まれるデータの移行については、OSアップデート前に、「Google Play Music」アプリ→[]→[ヘルプとフィードバック]と操作してヘルプをご確認ください。 ■ Googleアカウントを設定していない場合 デバイス内のデータはGoogle Play Music、YouTube Music両方のアプリで再生可能です。 ※本体メモリに保存されたデータはOSアップデートのタイミングで削除されますので、あらかじめSDカードへ保存しておいてください。	—	○	○	—	—	—
21	設定	設定メニューにて、一部項目の追加や名称が変更されます。 ※主な変更内容については、No.22～No.35をご参照ください。	—	○	○	○	○	○
22		「音」にて、「高度なマナーモード」が「サイレント モード」に名称変更されます。また、項目内の各名称も変更されます。	▶P.20	○	○	○	○	—
23		「AQUOS便利機能」に「S-Shoin」、「便利な操作設定」が追加されます。	▶P.21	○	○	○	○	—
24		「AQUOS便利機能」に「テザリングオート」が追加されます。	▶P.22	○	○	—	○	○
25		「AQUOS便利機能」に「ゲーミング設定」が追加されます。	▶P.23	○	○	—	—	—
26		「AQUOS便利機能」の「かんたんモード」に、「長押しする時間(長め)」、「アイコンの形」の項目が追加されます。	—	○	○	○	○	—
27		「AQUOS便利機能」の「なめらかハイスピード表示」が、すべてのアプリに対してインストール時からONとなります。	—	○	—	—	—	—
28		「AQUOS便利機能」の「スクロールオート」に、「2本指でもスクロールオート」機能が追加されます。	—	○	○	○	○	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

No.	項目	内容	説明 ページ	SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
29	設定	- Clip Nowの操作方法が変更されます。 ■ Android™ 10 (従来) 画面の左上／右上から画面の縁をなぞる ■ Android™ 11 (更新後) 画面右上／左上から画面中央へ向けてスワイプ <Clip Now設定方法> ・ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[AQUOS便利機能]→[Clip Now]	—	○	○	○	○	—
30		・「ゲーミング設定」にて、「動作ブロック」の項目が追加されます。	▶P.24	—	—	○	○	—
31		「ゲーミング設定」にて、 ■ 「録画設定」の項目が削除されます。これにより、「画質設定」、「録音設定」、「保存先」の機能が削除されます。 ※SDカード非対応モデルには、「保存先」の項目はありません。 ■ ゲーミング機能で録画中にゲーミングアプリを終了しても、録画が継続されるようになります。	—	—	—	○	○	○
32		・「ディスプレイ」に「ノッチ表示設定」が追加され、画面上部／下部のノッチエリアを黒表示にするか設定できるようになります。	—	○	—	—	—	—
33	音データ	- 内蔵されている着信・通知音が一部変更・追加されます。 ■ ロック解除時の成功音／失敗音が変更されます。※ ■ 充電開始時の通知音が変更されます。 ■ 着信音に「Breath」、「ハミング」が追加されます。 ■ アラーム音に「目覚め」が追加されます。 ※モデルによっては、ロック解除時の音は変更されません。	—	○	○	○	—	—
34	ドルビーサウンド	・「DOLBY ATMOS」の詳細設定にて、デザインや一部項目が変更されます。	▶P.25	○	—	○	○	○
35	Bluetooth	・BluetoothのオーディオコーデックQualcomm® aptX™ Adaptive Audioが「48kHzサンプリング」から「96kHzサンプリング」に対応するようになります。	—	—	—	—	○	—

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。
※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)


No.	項目	内容	説明 ページ	SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
1	電話	・簡易留守録設定中のステータスアイコンが表示されなくなります。	▶P.26	○	○	○	○	○
2	ステータスパネル	・ステータスパネルにて、「NFC／おサイフケータイ」が削除されます。	▶P.27	—	—	—	○	○
3	辞書	・S-Shoinのダウンロード辞書機能が削除されます。	▶P.28	○	○	○	○	○
4	ロック画面	・「音」設定にて「タップ操作時のバイブ」をONに設定していても、ロック画面のタッチ時には、バイブレーションは鳴動しなくなります。	—	○	○	○	○	—
5	通知	・動画撮影中に着信やアラームなどの通知があった場合に、バイブレーションが鳴動しなくなります。通知画面は従来通り表示されます。	—	○	○	○	○	○
6	カメラ	・動画撮影中に着信を受けると撮影が停止される機能が、着信を受けても継続されるようになります。着信に応答すると撮影は停止します。	—	○	○	—	○	○

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	○	○	○

1-1) 電話

「簡易留守録」のリスト画面／再生画面のデザインが変更されます。

- リスト画面
 - » 録音データのアイコンが、四角から丸型に変更されます。
 - » 保護したデータのアイコンデザインが変更されます。
- 再生画面
 - » 再生アニメーションが、カセットから波形に変更されます。
 - » 「一時停止」、「スピーカーON」／「スピーカーOFF」ボタンがアイコンとしてシークバーの下に配置されます。
 - » 「保護／解除」、「削除」ボタンが、メニュー項目に移動します。

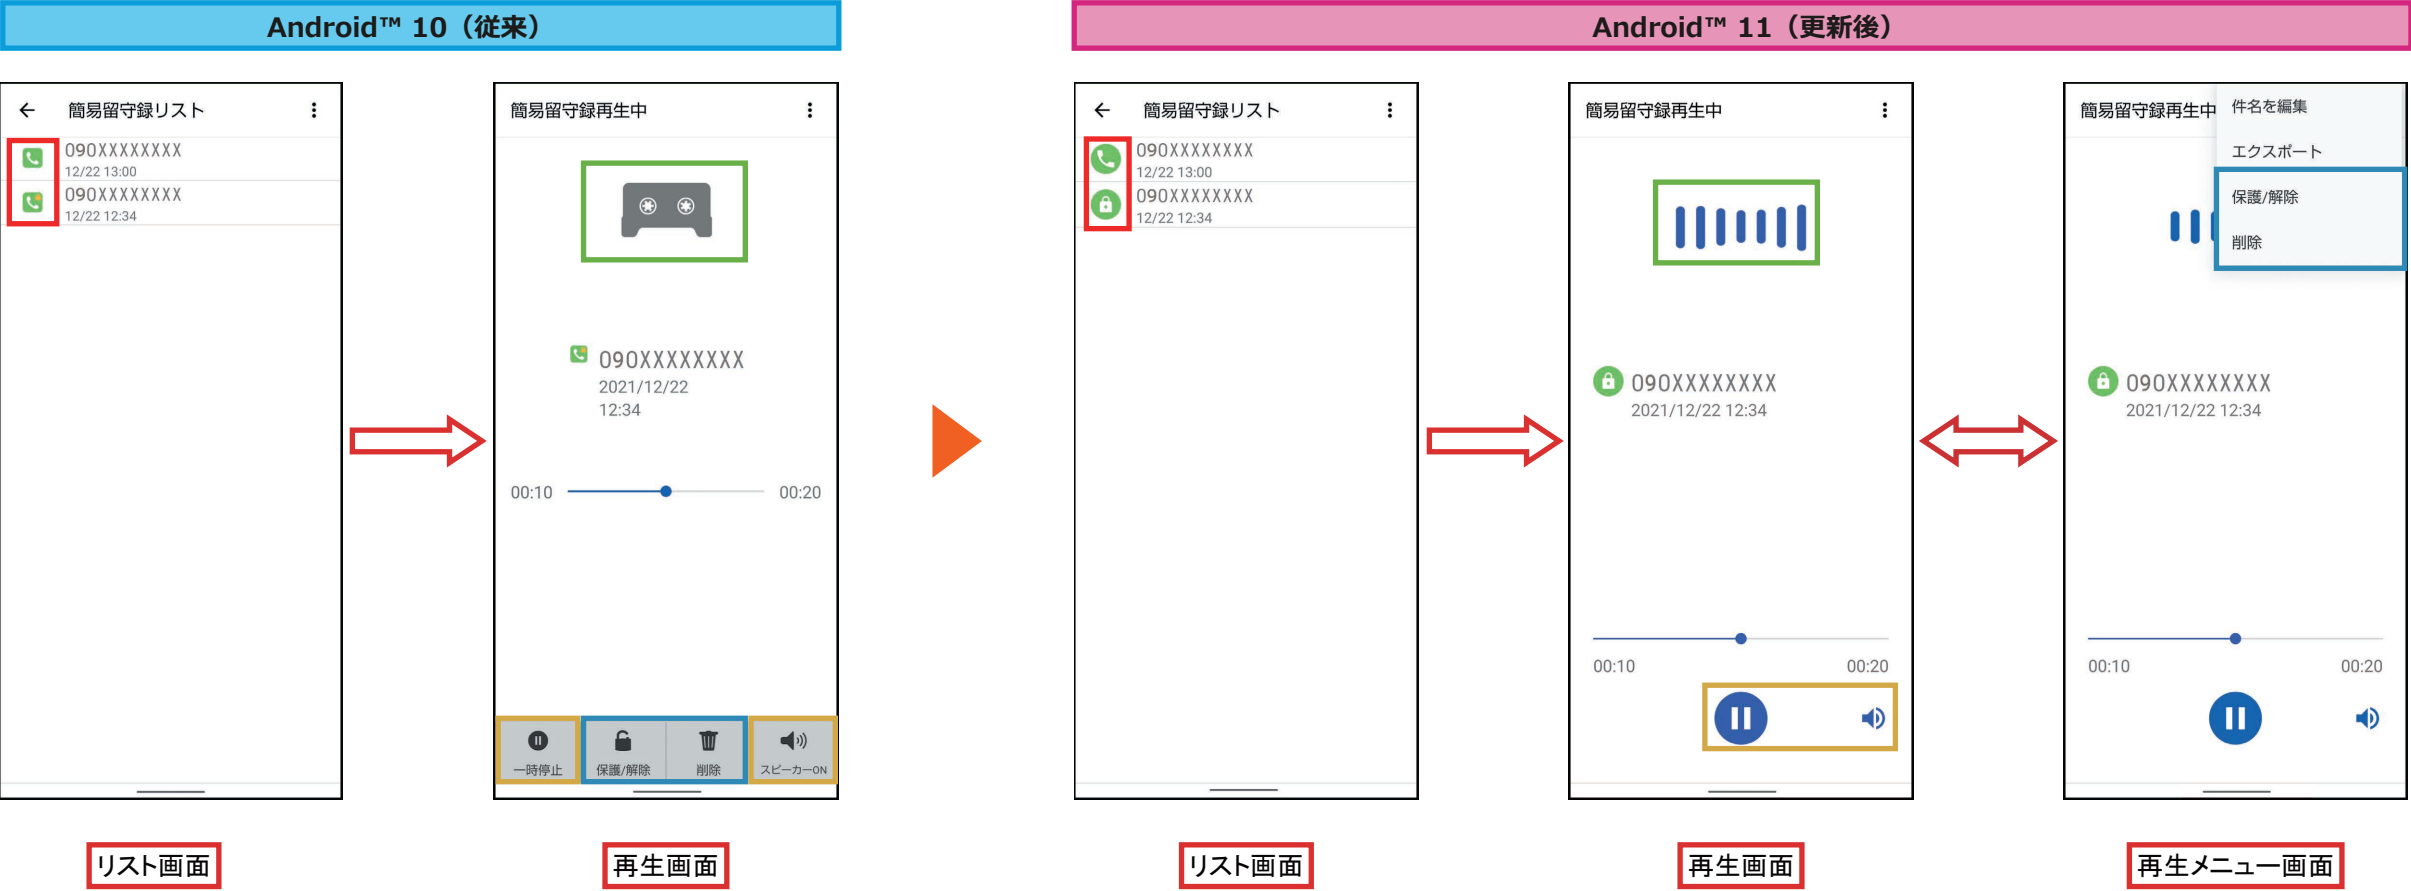

<「簡易留守録」設定方法>


- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→「☎」→「⋮」→[設定]
- ② [通話]→[簡易留守録]→[簡易留守録設定]→[マナーモード連動]／[ON]

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	○	○	○


1-2) ステータスパネル

ステータスパネルにて、「同期」が削除され、「スクリーンレコーディング開始」/「スクリーンレコーディング停止」が追加されます。

Android™ 10 (従来)

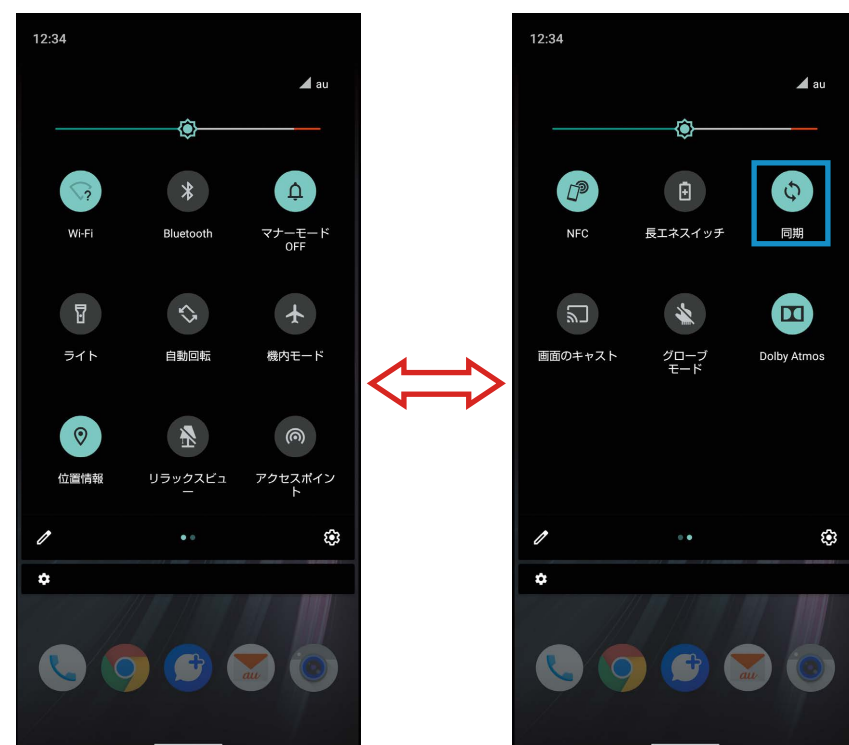

Android™ 11 (更新後)

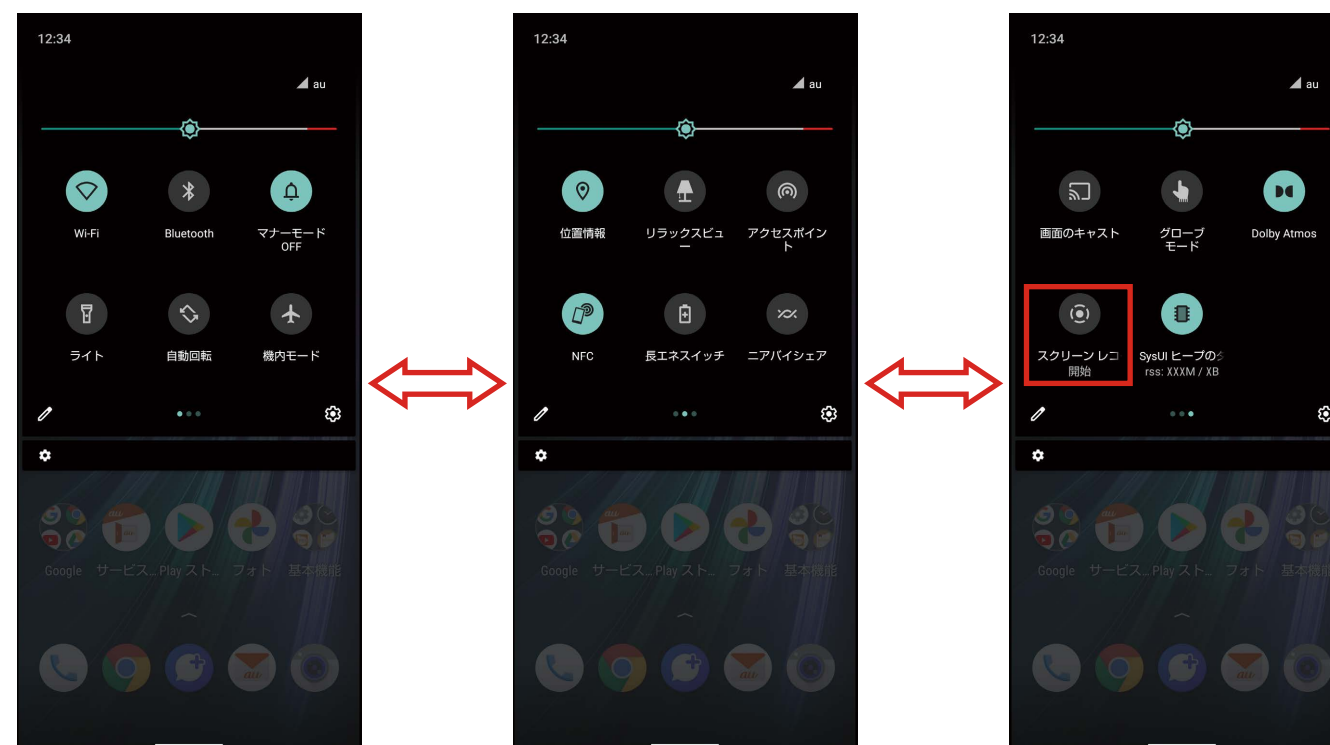


SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	○	○	○

1-3) Google Play システム アップデート

Google Play システム アップデートの更新が必要になると、お知らせパネルに更新のお知らせが表示されます。

- 「今すぐ再起動」を選択した場合、すぐに更新が実行されます。
- 「午前1時以降に再起動」を選択した場合、翌日の午前1時から午前5時の間に、端末が下記条件を満たす場合に実行されます。
 - » 端末のアイドル状態が70分を超える
 - » 充電中
 - » 15分以内にアラームをセットしていない
 - » Google Playからの通知を操作して以降、端末の再起動を行っていない
- 通知を非表示にした場合や選択を行わない場合、更新は実行されません。

Android™ 11（更新後）

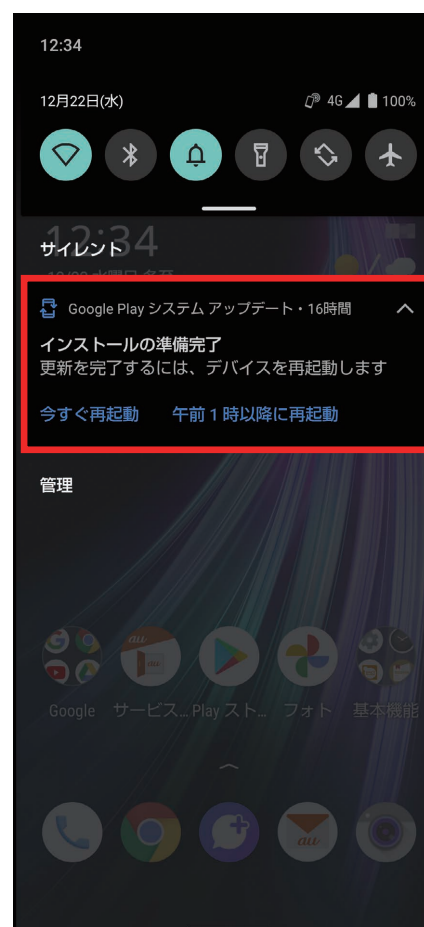

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
—	—	○	○	—

1-4) ロック画面

ロック画面下部に、「カメラ」と「音声アシスト」のアイコンが表示されるようになります。

Android™ 11（更新後）



SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
—	—	○	—	—

1-6) 電源キー長押し

電源キー長押しで起動できるアプリが増えます。

また、起動するアプリの設定方法も変更されます。

■ Android™ 10（従来）

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [システム]→[操作]→[アシスタントの起動]→[電源キー長押し]

■ Android™ 11（更新後）

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [AQUOS便利機能]→[便利な操作設定]→[長押しでアプリ起動]



SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
—	○	○	○	—

1-7) 指紋センサー長押し(Payトリガー)

Payトリガー機能が追加され、指紋センサー長押し機能が、Payトリガーに変更されます。

これにより、本機能で起動できるアプリが増えます。

■ Android™ 10 (従来)

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [AQUOS便利機能]→[指紋センサー]→[長押しも使う]
- ※ モデルによっては、下記の場合もあります。
- ② [システム]→[操作]→[アシスタントの起動]→[画面内指紋センサー長押し]

■ Android™ 11 (更新後)

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [AQUOS便利機能]→[指紋センサー]→[Payトリガー]




<指紋認証設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [セキュリティ]→[指紋]

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	○	○	○

1-9) AQUOS Home:アプリ使用履歴

ジェスチャーナビゲーション設定時に、ホーム画面でアプリ使用履歴を表示する方法が変更されます。

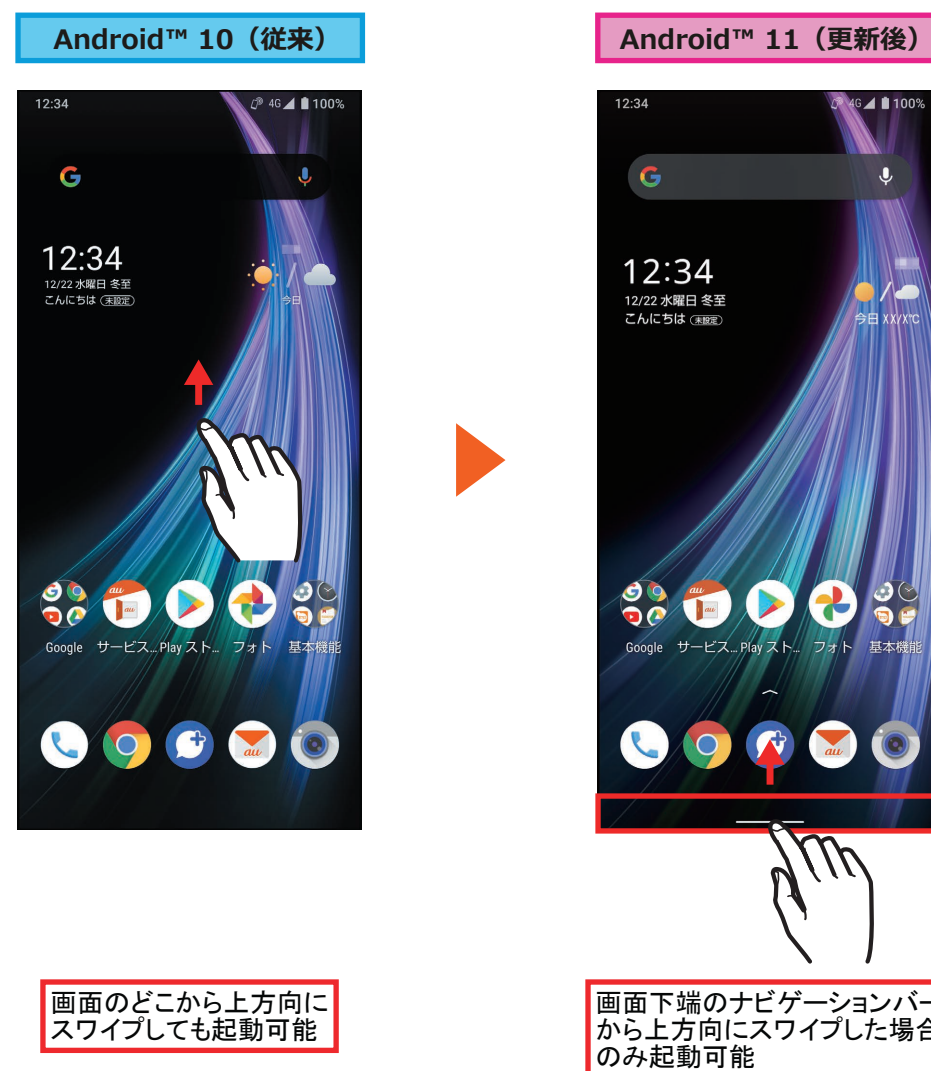

<ジェスチャーナビゲーション設定方法>


- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [システム]→[操作]→[システムナビゲーション]→「ジェスチャーナビゲーション」を選択

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	○	○	○

1-10) AQUOS Home:アプリ使用履歴画面

アプリ使用履歴画面の下に「スクリーンショット」、「分割画面」が追加されます。


※ システムナビゲーションの設定が「ジェスチャーナビゲーション」または「3 ボタン ナビゲーション」の場合に表示されます。

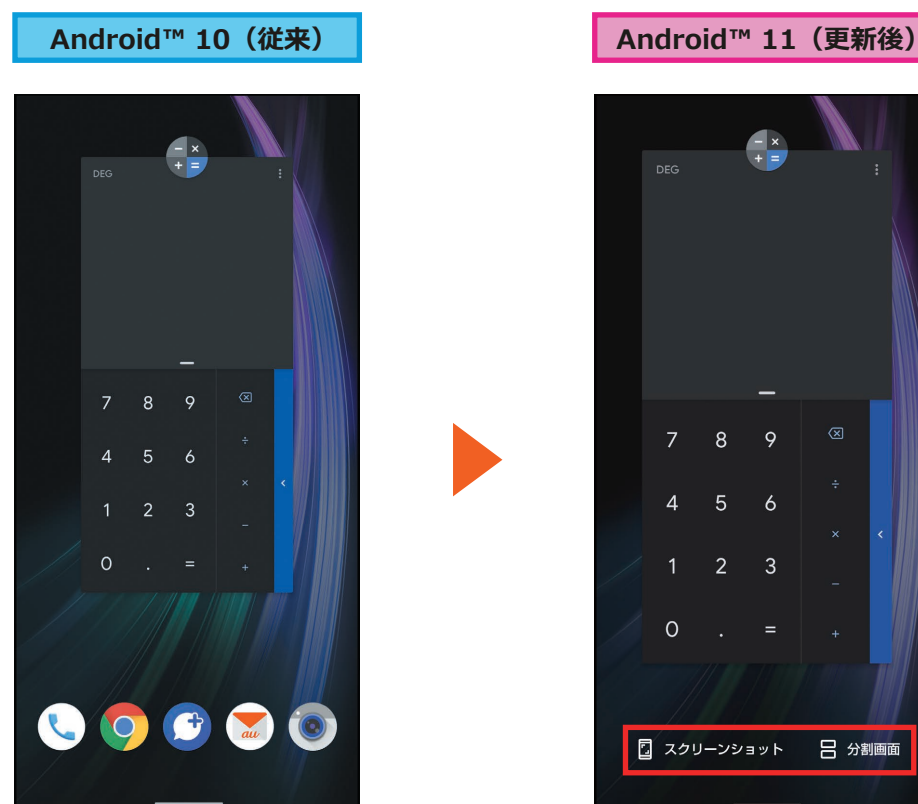

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
—	—	—	○	○

1-11) AQUOS Home:おすすめのアプリの表示

お気に入りトレイの空きスペースに、おすすめのアプリが自動で表示されるようになります。

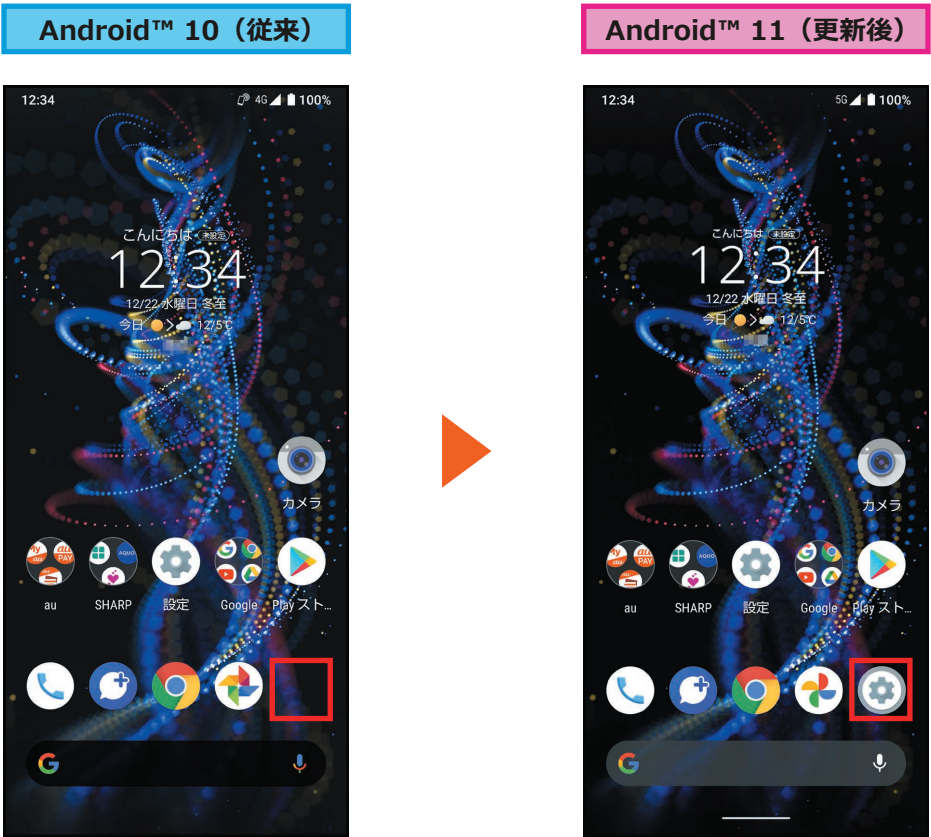


SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
—	—	—	○	—

1-13) カメラ

撮影メニューが「AIオート」の場合、画像の明るさが一定より暗いと自動でナイトモードに切り替わるようになります。

※ 撮影モードが「写真」の場合の機能となります。

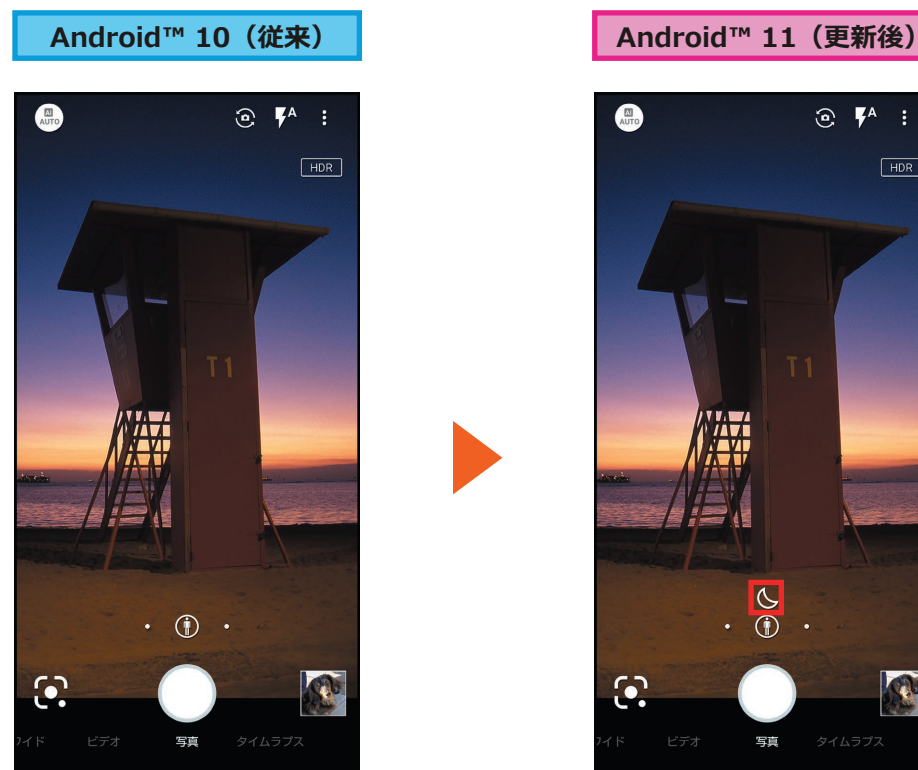


<AIオート設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[カメラ]
- ② 画面下部を左右にスライドして撮影モードを「写真」に切り替える
※ 撮影モードが「写真」のときは、切り替える必要はありません。
- ③ 撮影メニューアイコンをタップ→[AIオート]

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
—	—	—	○	○

1-16) AIライブストーリー表示位置

AIライブストーリーが作成した動画の表示位置が、作成元の動画の近くの位置から作成した時刻に応じた位置に表示されるようになります。

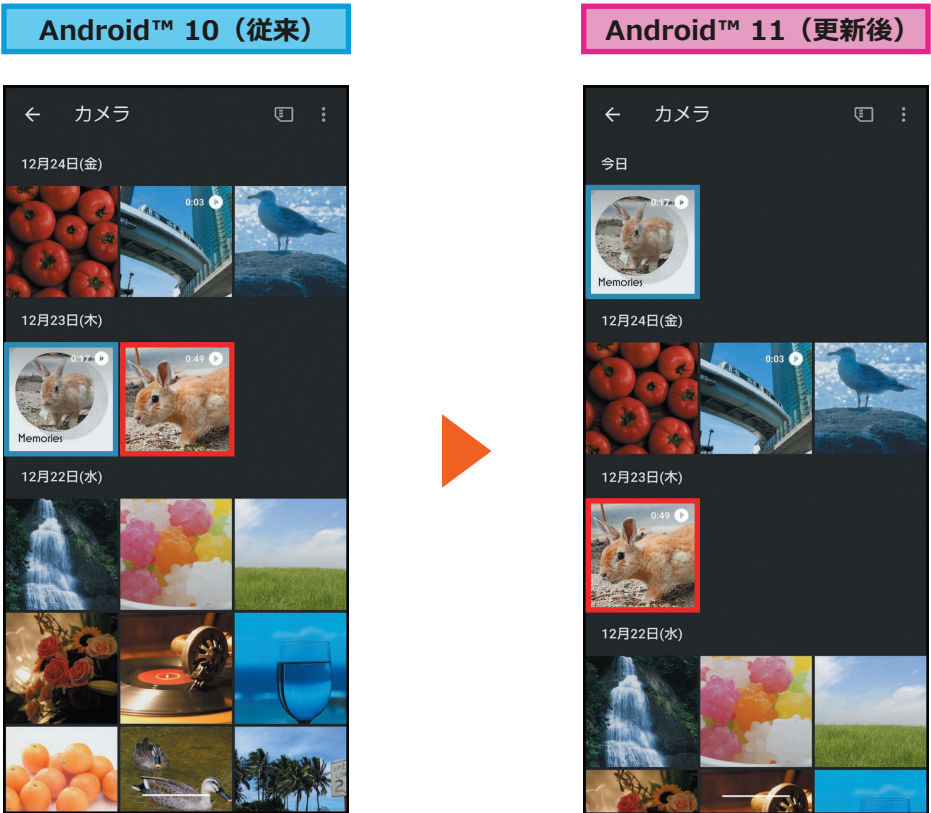

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	○	○	○

1-18) 顔認証アクセス許可

顔認証登録時のカメラへのアクセス許可についての選択表示内容が変更されます。

※ ロック解除時にカメラが顔認証機能を使用できるように、「アプリの使用時のみ」に設定することを推奨します。



<「顔認証」画面表示方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [セキュリティ]→[顔認証]

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	○	○	—

1-22) 設定:音

「高度なマナーモード」が「サイレント モード」に名称変更されます。また、項目内の各名称も変更されます。




<「サイレント モード」設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [音]→[サイレント モード]→各項目設定→[今すぐONにする]

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	○	○	—

1-23) 設定:AQUOS便利機能1

- 「AQUOS便利機能」に「S-Shoin」、「便利な操作設定」が追加されます。
- 「S-Shoin」の追加により、シャープ純正のキーボード「S-Shoin」への切り替えや設定などが簡単に行えるようになります。
 - 「便利な操作設定」の追加により、電源キーやシステム ナビゲーションの操作設定が、こちらから行えるようになります。

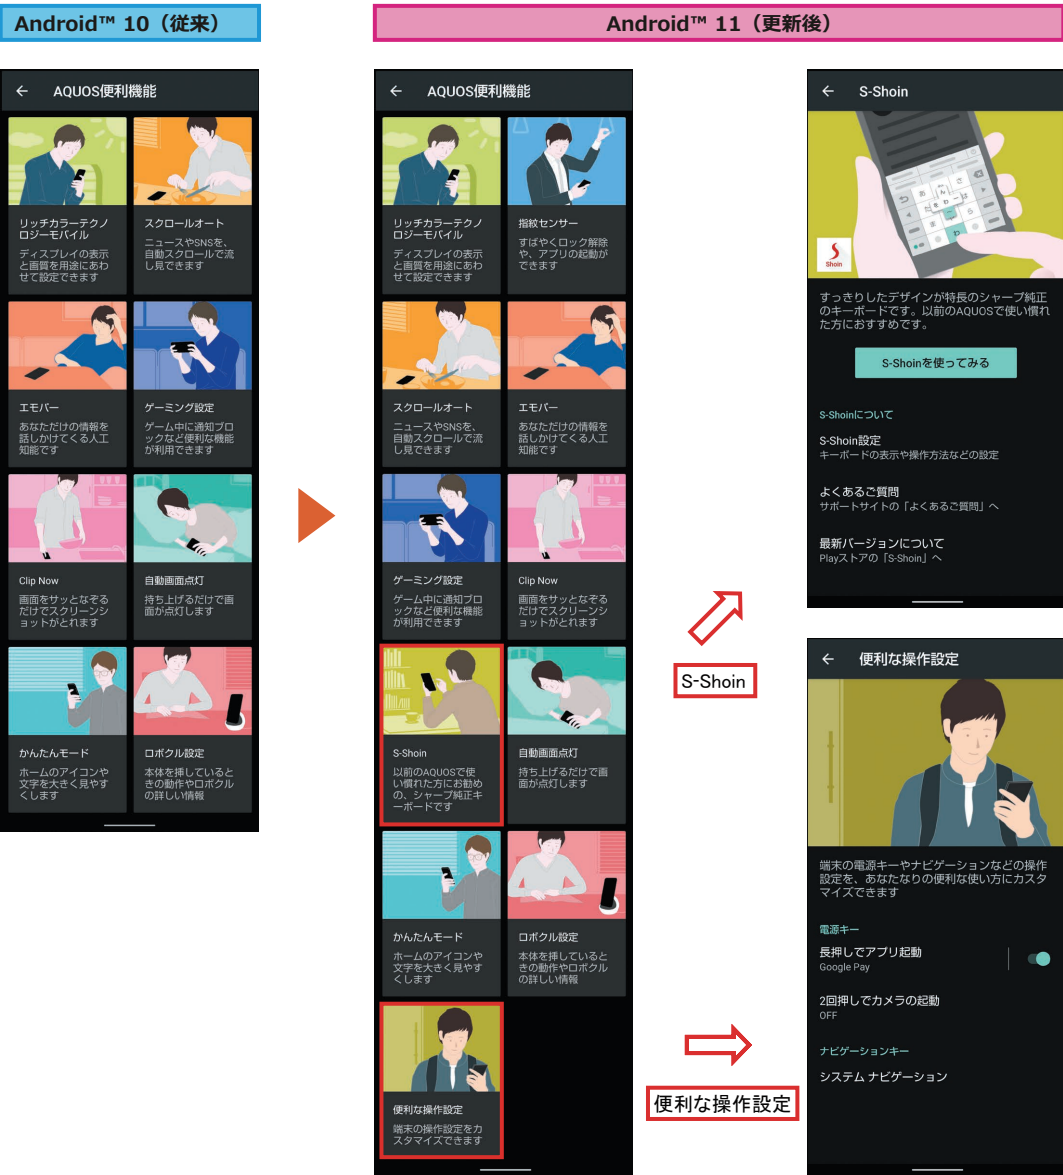

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	—	○	○

1-24) 設定:AQUOS便利機能2

「AQUOS便利機能」に「テザリングオート」が追加されます。
これにより、あらかじめ設定した場所への出入りに応じてテザリングのON/OFFを自動的に切り替えることができます。

Android™ 10 (従来)

← AQUOS便利機能



なめらかハイスピード表示

動きの速い動画やアプリをなめらかに表示できます



リッチカラーテクノロジーモバイル

ディスプレイの表示と画像を用途にあわせて設定できます



指紋センサー

ロック解除やホームキーなどに使用できます




スクロールオート

ニュースやSNSを、自動スクロールで流し見できます



エモバー

あなただけの情報を話しかけてくる人工知能です



Clip Now

画面をサッと撮るだけでスクリーンショットがとれます



自動画面点灯

持ち上げるだけで画面が点灯します



かんたんモード

ホームのアイコンや文字を大きく見やすくします




ロボクル設定

本体を挿しているときの動作やロボクルの詳細情報

Android™ 11 (更新後)

← AQUOS便利機能



なめらかハイスピード表示

動きの速い動画やアプリをなめらかに表示できます




リッチカラーテクノロジーモバイル

ディスプレイの表示と画像を用途にあわせて設定できます




指紋センサー

ロック解除やホームキーなどに使用できます



スクロールオート

ニュースやSNSを、自動スクロールで流し見できます




エモバー

あなただけの情報を話しかけてくる人工知能です



ゲーミング設定

ゲーム中に通知ブロックなど便利な機能が利用できます



Clip Now

画面をサッと撮るだけでスクリーンショットがとれます



S-Shoin

以前のAQUOSで使っていた方にお勧めの、シャープ純正キーボードです



自動画面点灯

持ち上げるだけで画面が点灯します




かんたんモード

ホームのアイコンや文字を大きく見やすくします



テザリングオート

設定した場所にいるタイミングでWi-Fiテザリングを自動でONにできます



ロボクル設定

本体を挿しているときの動作やロボクルの詳細情報



便利な操作設定

従来の操作設定をカスタマイズできます

テザリングオート

← テザリングオート



OFF



ON

設定した場所にいる時のみWi-Fiテザリングが自動でONになり、いない時にはOFFになります。または、ONとOFFを逆に設定することもできます。

基本設定

テザリングオート

場所の設定

テザリングがONになる時

テザリングオート中の設定

充電中のみON

自動OFF

詳細設定

Wi-Fiテザリングの詳細設定

①


Wi-Fiテザリングとは、本体が中継点となり、周囲の機器がインターネットに接続できるようにする機能です。Wi-Fiテザリングの使用や通信量は、ご契約の通信会社にてご確認ください。

Wi-Fiテザリング設定によりデバイスが接続されていないときに自動でOFFになることがあります。

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	—	—	—

1-25) 設定:AQUOS便利機能3


「AQUOS便利機能」に「ゲーミング設定」が追加されます。

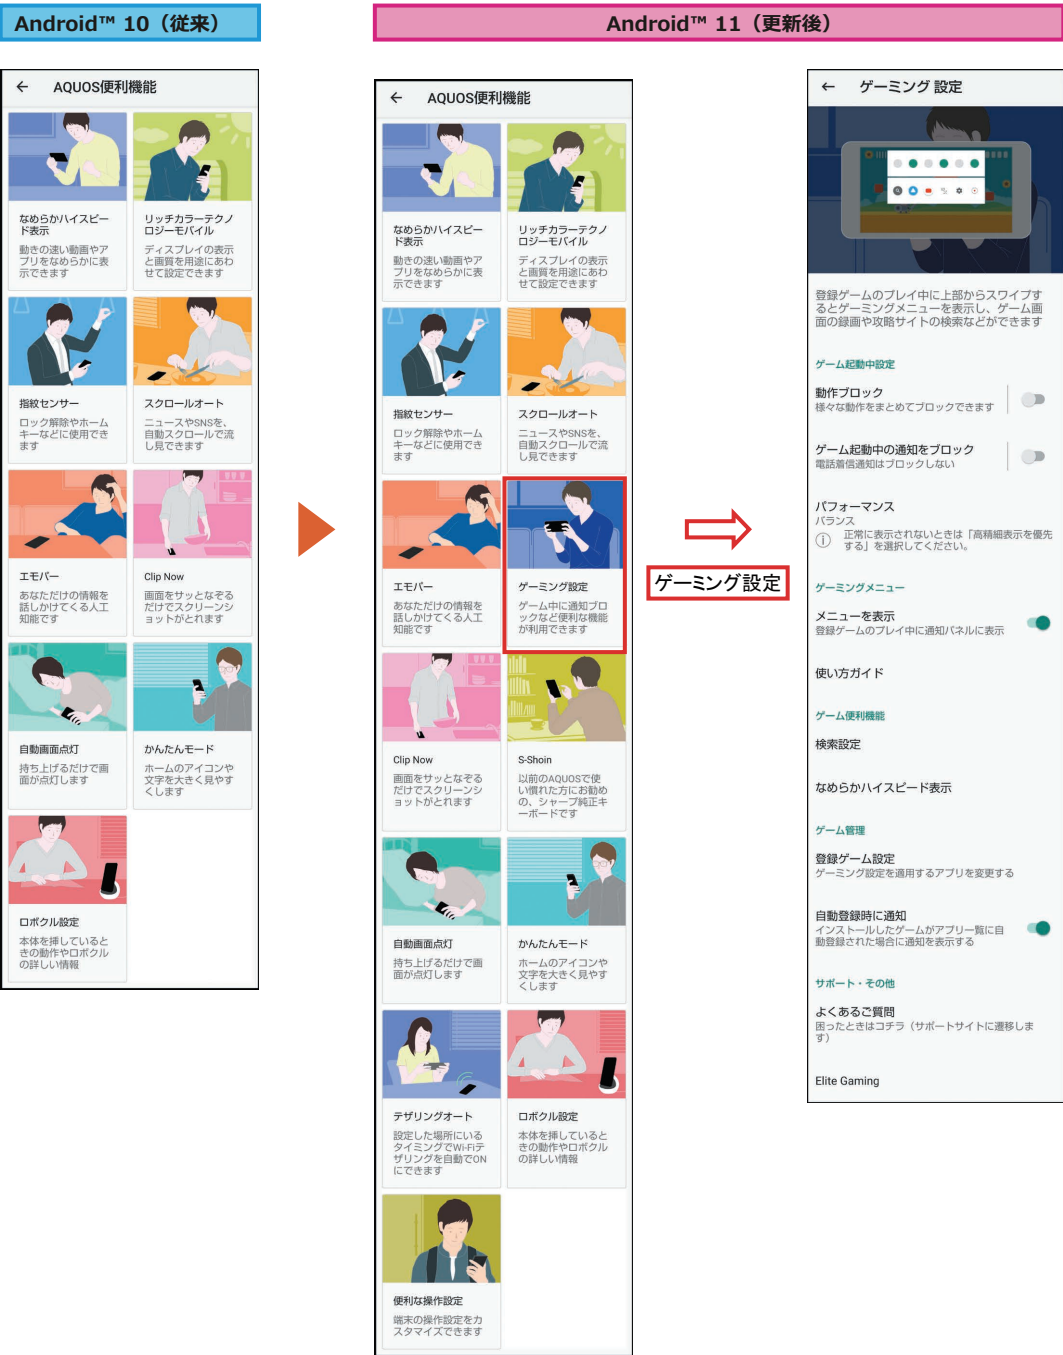

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
—	—	○	○	—

1-30) 設定:ゲーミング設定変更


「ゲーミング設定」にて、「動作ブロック」の項目が追加されます。

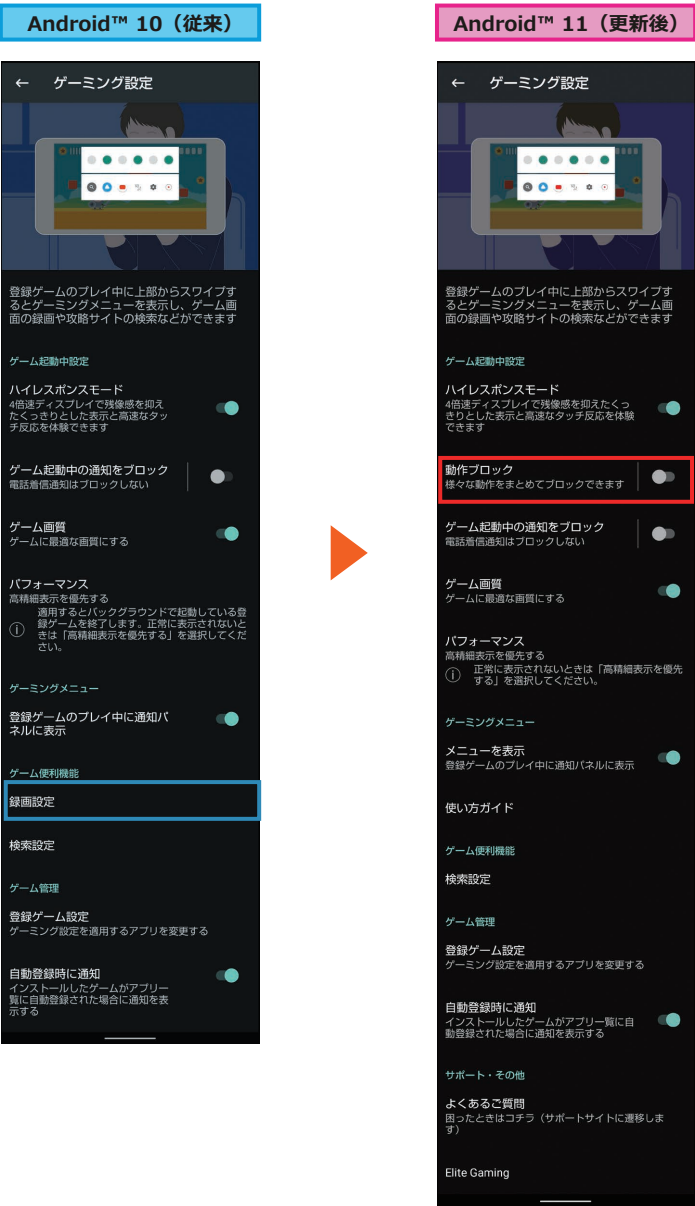

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	—	○	○	○

1-34) ドルビーサウンド

- 「DOLBY ATMOS」の詳細設定にて、デザインや一部項目が変更されます。
- 「ダイナミック」、「映画」設定の「グラフィックイコライザー」が削除されます。
 - 「音楽」設定に「電話／ヘッドセット」の切替項目が追加されます。
 - 「カスタム」設定に「電話／ヘッドセット」の切替項目と「リバーブを除去」が追加されます。

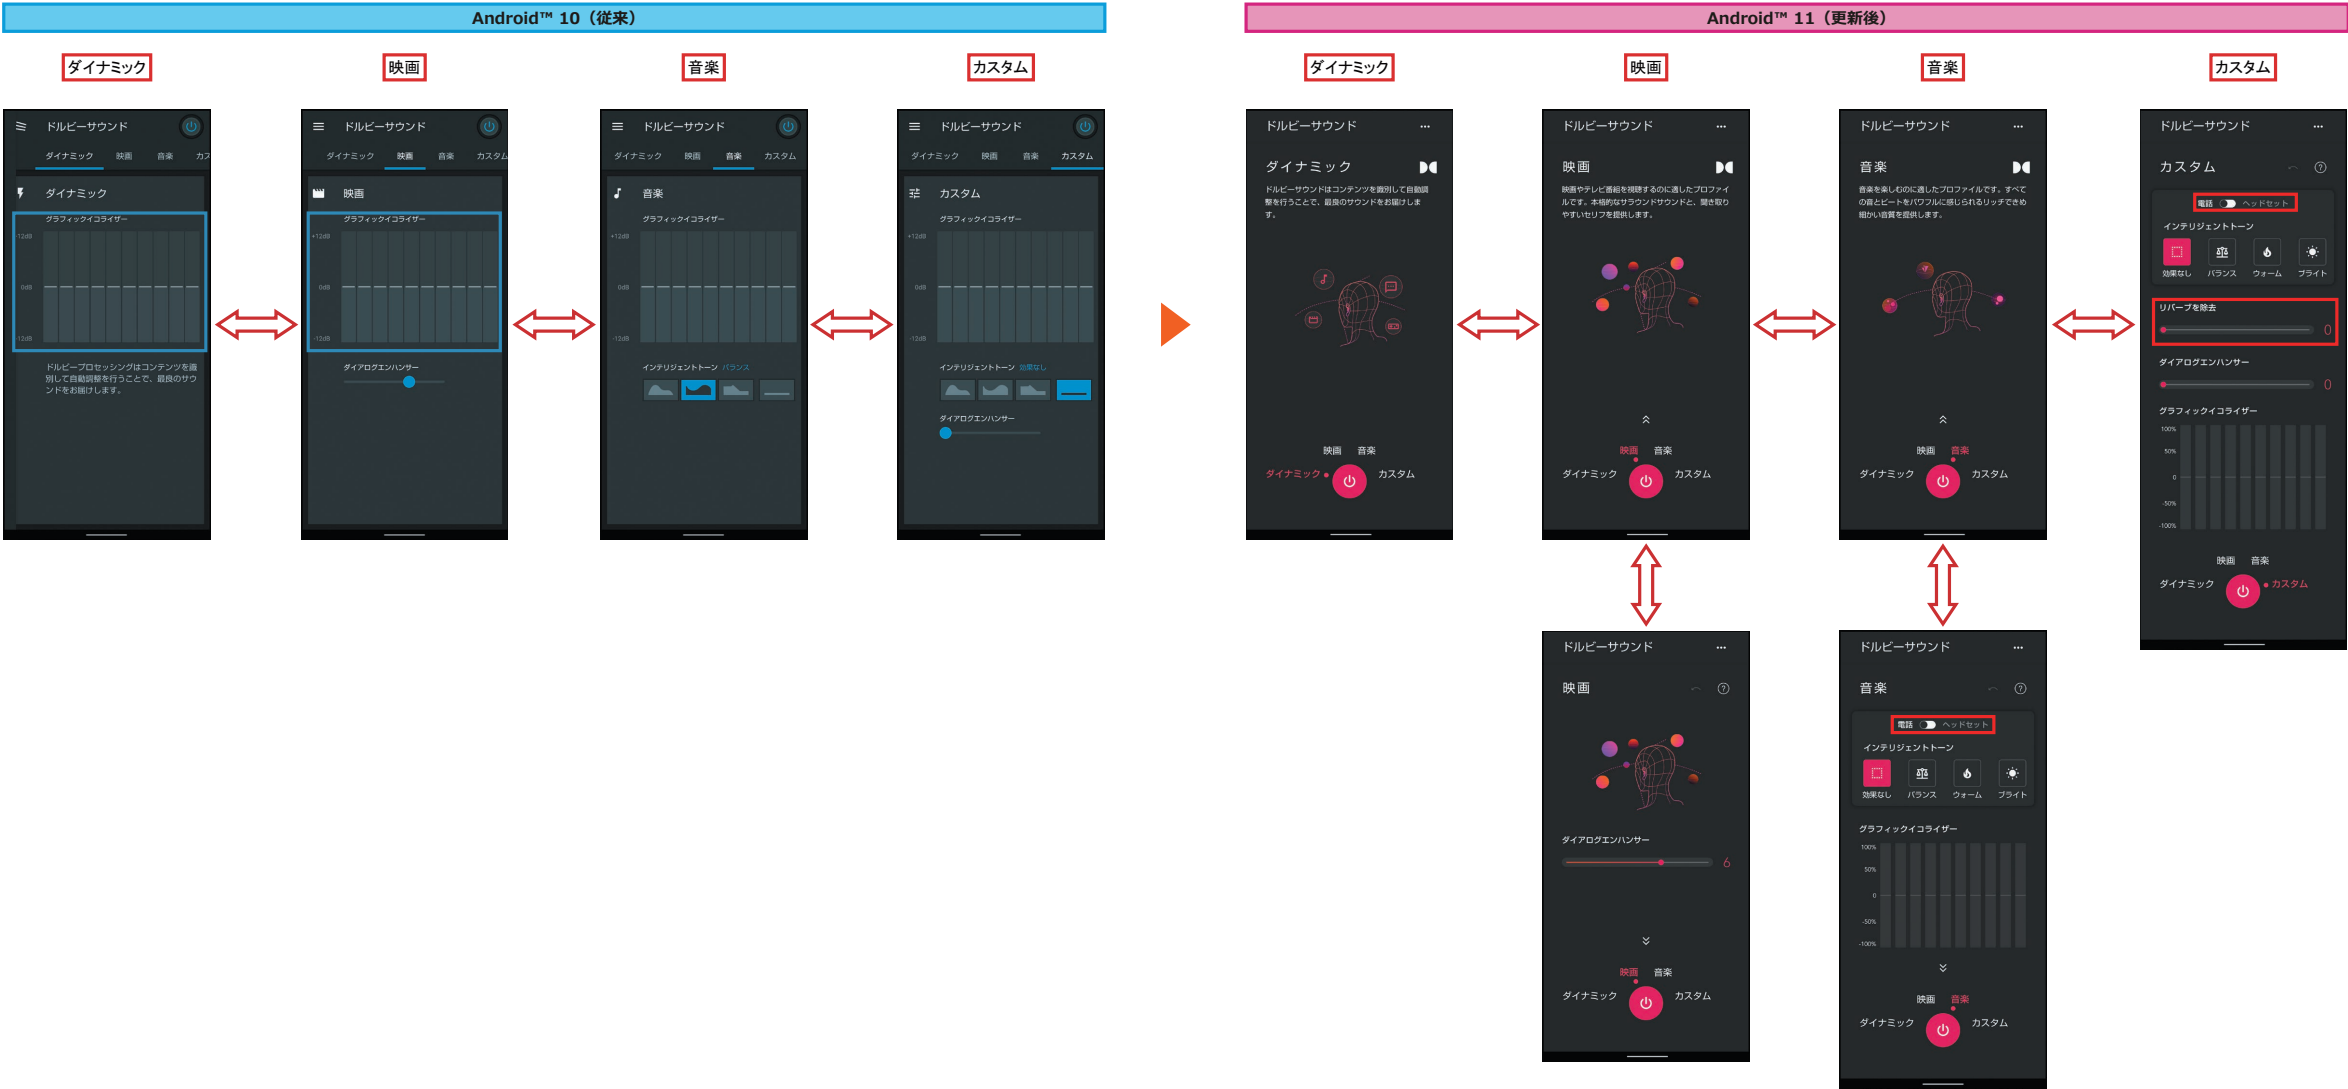

- <「DOLBY ATMOS」詳細設定画面表示方法>
- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
 - ② [音]→[詳細設定]→「DOLBY ATMOS」項目の[詳細設定]

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	○	○	○

2-1) 電話

簡易留守録設定中のステータスアイコンが表示されなくなります。
簡易留守録が録音された場合、お知らせアイコンは従来通り表示されます。



<「簡易留守録」設定方法>


- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→「☎」→「⋮」→[設定]
- ② [通話]→[簡易留守録]→[簡易留守録設定]→[マナーモード連動]／[ON]

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
—	—	—	○	○


2-2) ステータスパネル

ステータスパネルにて、「NFC／おサイフケータイ」が削除されます。

Android™ 10（従来）

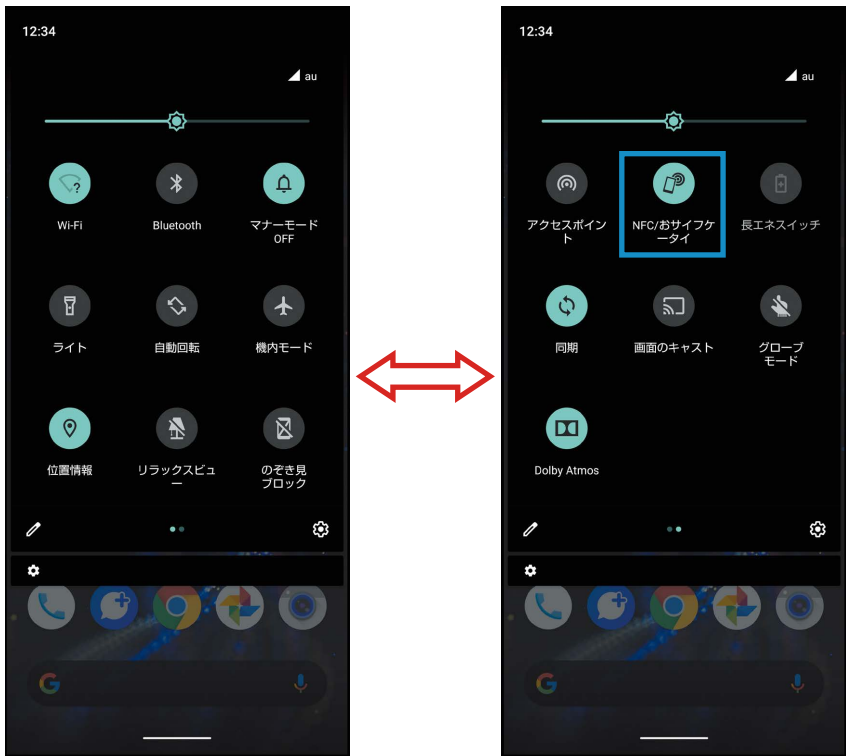

Android™ 11（更新後）

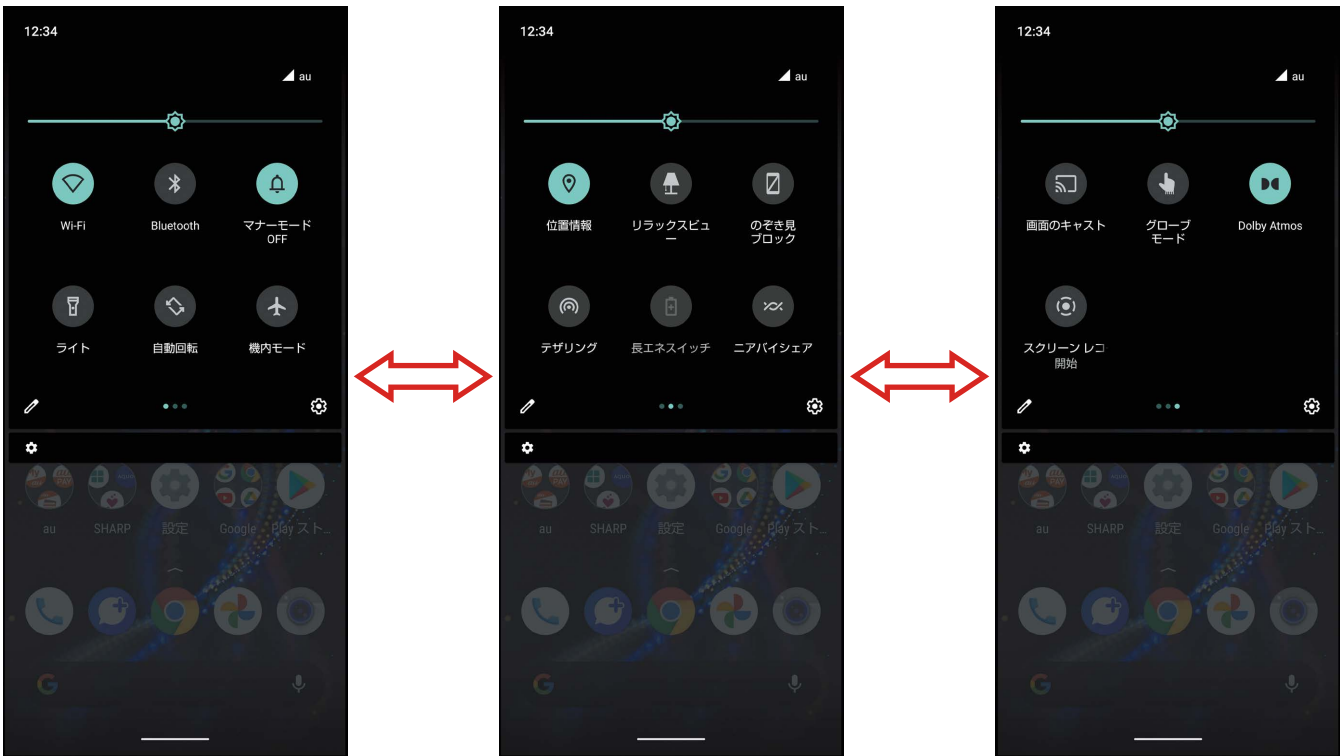

SHV44	SHV45	SHV47	SHG01	SHG02
○	○	○	○	○

2-3) 辞書

S-Shoinのダウンロード辞書機能が削除されます。
 代替機能として、ダウンロード辞書のうちS-Shoinの基本辞書で網羅されていないものが、「オプション辞書」として内蔵されます。



- <「辞書」画面表示方法>
 ① S-Shoinキーボード画面→[⚙️]→[辞書]