


Xperia 1 III SOG03 / Xperia 5 III SOG05 (11 to 12)

Android™ 12 OSアップデートにおける 主な機能追加・変更/初期化項目について

※ 本資料の画面はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。



Xperia 1 III SOG03

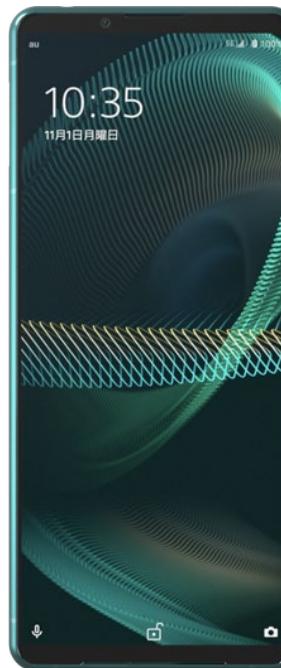

Xperia 5 III SOG05

お客さま各位

本資料では、表紙に記載したモデル特有の機能追加・変更／初期化項目についてご説明しております。

本モデル特有でない、Android™ 12モデル共通の特長につきましては、[こちら](#)をご参照ください。

Android™ 12モデル共通機能	対応可否
特長1：プライバシーの強化①	○
特長2：プライバシーの強化②	○
特長3：プライバシーの強化③	○
特長4：スクロールスクリーンショット	○
特長5：クイック設定パネル、通知	○
特長6：ダイナミックカラーエクスペリエンス	－
特長7：ユーザ補助機能	○

1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

※「○」(青色)をクリックすると、auホームページに掲載の『Android 12版 オンラインマニュアル』へ接続されます。より詳しい説明についてはオンラインマニュアルをご参照ください。

No.	項目	内容	対象機種	
			SOG03	SOG05
01	「電源キー」：機能追加	電源キーを1秒以上長押ししたときに、「ソフトウェア更新」が表示されるようになります。タップすると設定メニューの「システム アップデート」が表示できるようになります。	○	—※1
02	「片手モード」：機能変更	画面が縮小する動作から、画面全体が下に移動する動作に変わります。	○	○
03	「Photo Pro (Photography Pro)」：機能追加	BASICモードの「MENU」配下にて、 □「Bluetoothリモコン」の項目が追加されます。ソニー製リモコンをBluetooth®で接続して、Photo Proを操作できるように設定できます。 □「ヒント」の項目が追加されます。Photo Proの操作説明などを確認できます。	○	○
04	「Photo Pro (Photography Pro)」：機能追加	AUTO／P／S／Mモードの「MENU」→「セットアップ」配下にて、 □「グリッドライン」のオン／オフボタンの表示が変わります。 □「AELボタン設定」の項目が追加されます。 □「ファンクションメニュー設定」の項目が追加されます。 □「DISPボタン設定」の項目が追加されます。 □「Bluetoothリモコン」の項目が追加されます。 □「ヒント」の項目が追加されます。	○	○

※1 SOG05はAndroid™ 11で対応済み

1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	対象機種	
			SOG03	SOG05
05	「Cinema Pro (Cinematography Pro)」：機能追加	「≡」をタップしたときに表示されるメニュー配下にて、 □「Assign volume keys」の設定値に「Focus」の項目が追加されます。音量キーでマニュアルフォーカスを操作できるようになります。 □「Tips」の項目が追加されます。Cinema Proの情報をさらに確認できるようになります。	○	○
06		「≡」をタップしたときに表示されるメニュー配下にて、 □「Audio settings」の項目が追加されます。「Audio level」（音声レベル）などが設定できるようになります。 □「Intelligent wind filter」の項目が「Audio settings」配下に移動されます。	○	○
07	「ネットワークとインターネット」：機能変更	「ネットワークとインターネット」→「テザリング」→「Wi-Fiテザリング」配下にて、「アクセス ポイント名」の初期値が「Xperia_XXXX」（XXXXは4桁の数字）に変更されます。	○	○
08	「機器接続」：機能追加	「機器接続」→「接続の設定」配下にて、「USB出力映像」の項目が追加されます。USB接続した外部機器に出力する映像について設定できるようになります。	○	○
09	「画面設定」：機能追加	「画面設定」→「サイドセンス」→「ジェスチャー操作の割り当て」配下にて、各操作の機能に「アプリ／ショートカットを起動する」が追加されます。サイドセンスバーをダブルタップ／上スライド／下スライドすることで任意のアプリを起動できるようになります。	○	○

2. OSアップデートによる主な初期化項目一覧

No.	項目	内容	対象機種	
			SOG03	SOG05
01	「バッテリー」：初期化	「バッテリー」→「おすそわけ充電」配下にて、「おすそわけ充電の使用」の設定値が初期化されます。	○	—
02	「片手モードの使用」：初期化	「画面設定」→「片手モード」配下にて、「片手モードの使用」がオフになります。	○	○