


「TORQUE G06」ソフトウェア更新の操作手順について

ソフトウェア更新について

お客様の操作で、TORQUE G06 のソフトウェア更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。

【モバイルネットワーク接続時】

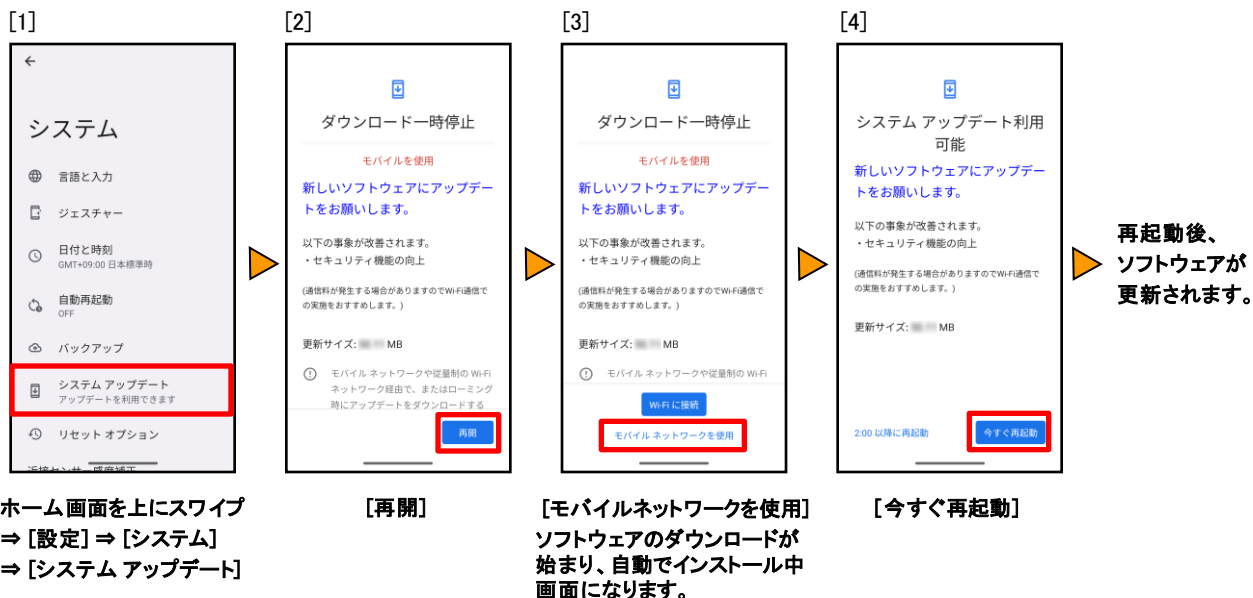

【Wi-Fi®接続時】

※ ソフトウェア更新が必要な場合で、Wi-Fi®接続時は、ダウンロード／インストールは自動に開始されます。

ダウンロード/インストールが完了している場合、上記手順 [1] → [4] に進みます。

＜ソフトウェア更新ご利用上の注意＞

- モバイルデータ通信を利用して TORQUE G06からインターネットに接続するとき、ご利用の回線のご契約内容に応じたデータ通信料が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生しますので、ご自宅等のWi-Fi®環境がご利用可能な場合はWi-Fi®回線へ接続した上で、ソフトウェア更新することをおすすめします。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客さまにご案内させていただきます。詳細内容につきましては、au Style／auショップもしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、TORQUE G06をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なお客さまに、auからのお知らせをお送りさせていただきますことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、TORQUE G06が使用できなくなる場合があります。TORQUE G06が使用できなくなった場合は、故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。
- 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）、157番（お客さまセンター）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。