

Android™ 12 OSアップデートにおける 主な機能追加・変更/削除項目について



Mi 10 Lite 5G XIG01

※ 本資料の画面はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

0.はじめに

お客さま各位

本資料では、表紙に記載したモデル特有の機能追加・変更/削除項目について説明させていただきます。

本モデル特有ではない、Android 12 モデル共通の特長につきましては、[こちら](#)をご参照ください。

Android 12モデル共通機能	対応可否
特長 1 : プライバシーの強化①	－
特長 2 : プライバシーの強化②	－
特長 3 : プライバシーの強化③	－
特長 4 : スクロールスクリーンショット	○
特長 5 : クイック設定パネル、通知	－
特長 6 : ダイナミックカラーエクスペリエンス	－
特長 7 : ユーザ補助機能	－

1. OSアップデートによる追加・変更項目

No.	項目	内容	XIG01
1	「サウンドとバイブレーション」：機能追加	「オンにする時間を設定する」「画面ロック時のみ」「着信を通知する」「繰り返しの着信を通知する」が追加されます。	P.5
2	「通知とコントロールセンター」：機能追加	「画面オフ時の通知方法」「スマートホーム」が追加されます。	P.6
3	「ジェスチャーショートカット」：機能追加	「部分的なスクリーンショット」「ボタンのショートカット」が追加されます。	P.7
4	「カメラ設定(静止画撮影時)」：機能追加	「タップして写真を撮る」「設定を保持」「自動起動」が追加されます。	P.8
5	「カメラ設定(動画撮影時)」：機能追加	「設定を保持」「自動起動」が追加されます。	P.9
6	「サウンドとバイブレーション」：機能変更	「Do Not Disturbモード」がメニュー選択方式からボタンON/OFF方式に変更されます。	P.10

2. OSアップデートによる削除項目

※OSアップデート後、次の機能が非対応となります。

項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合があります。)

No.	項目	内容	XIG01
1	「ジェスチャーショートカット」： 機能削除	「現在のアプリを閉じる」「画面分割にする」「メニューの表示」 「メニュー」「画面をオフにする」が削除されます。	P.11

1-1.「サウンドとバイブレーション」

- 「オンにする時間を設定する」 (①) が追加され、指定の時間帯に着信を通知できるようになります。
- 「画面ロック時のみ」 (②) が追加され、画面ロック時のみ着信を通知できるようになります。
- 「着信を通知する」 (③) が追加され、「すべての人から」「連絡先からのみ」「星付きの連絡先からのみ」「なし」の4段階で着信を通知できるようになります。
- 「繰り返しの着信を通知する」 (④) が追加され、同じ連絡先から15分以内に2回目の着信があった場合、着信音またはバイブレーションで通知できるようになります。

※更新前(Android™ 11)



※更新後(Android™ 12)



操作手順：「設定」→ [サウンドとバイブレーション]

1-2. 「通知とコントロールセンター」

- 「画面オフ時の通知方法」 (①) が追加され、3つのアニメーションから通知方法を選ぶことができるようになります。
- 「スマートホーム」 (②) が追加され、スマートホームデバイスを管理できるようになります。

※更新前(Android™ 11)



※更新後(Android™ 12)



操作手順：「設定」→[通知とコントロールセンター]

1-3.「ジェスチャーショートカット」

- 「部分的なスクリーンショット」 (①) が追加され、3本の指で長押しすると指定した範囲のスクリーンショットを撮ることができるようになります。
- 「ボタンのショートカット」 (②) が追加され、タップすると「ボタンのショートカット」設定画面へ遷移できるようになります。

※更新前(Android™ 11)



※更新後(Android™ 12)




操作手順：「設定」→[追加設定] →[ジェスチャーショートカット]


1-4.「カメラ設定(静止画撮影時)」

- 「タップして写真を撮る」(①)が追加され、プレビュー画面をタップして写真を撮ることができるようになります。
- 「設定を保持」(②)が追加され、次回カメラ起動時に、撮影モードを保持して、同じ設定で撮影できるようになります。
- 「自動起動」(③)が追加され、すばやくカメラを起動させることができるようになります。

※更新前(Android™ 11)

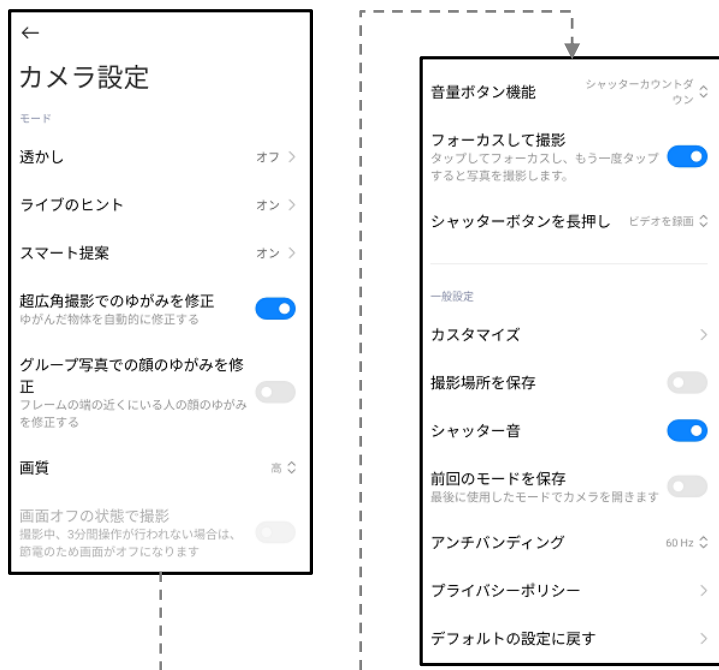

※更新後(Android™ 12)

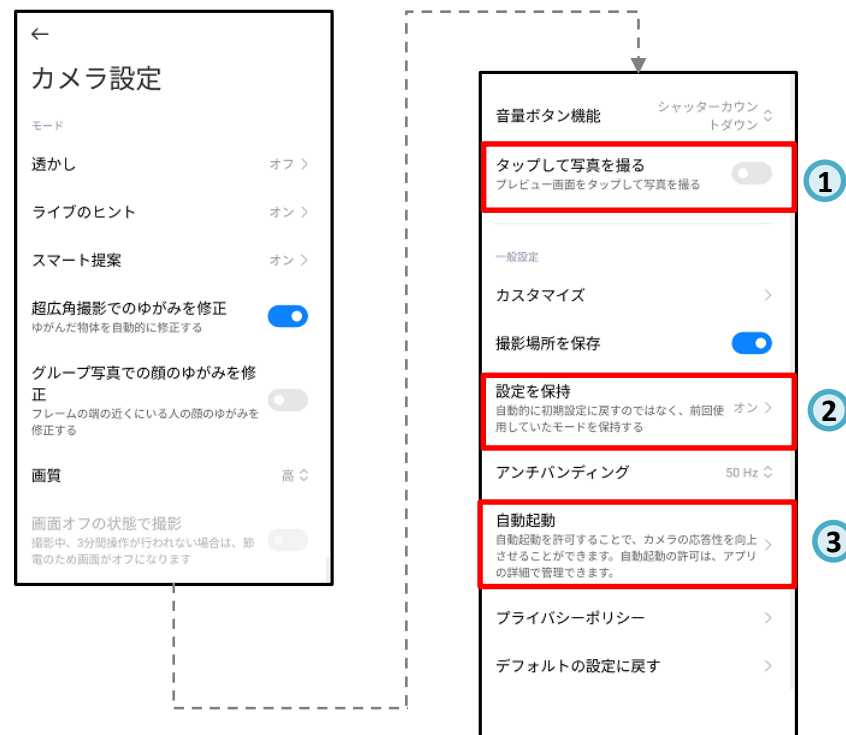


操作手順：静止画撮影画面で[📷]→ [設定]


1-5.「カメラ設定(動画撮影時)」

- 「設定を保持」(①)が追加され、自動的に初期設定に戻すのではなく、前回使用していたモードを保持できるようになります。
- 「自動起動」(②)が追加され、すばやくカメラを起動させることができるようになります。

※更新前(Android™ 11)

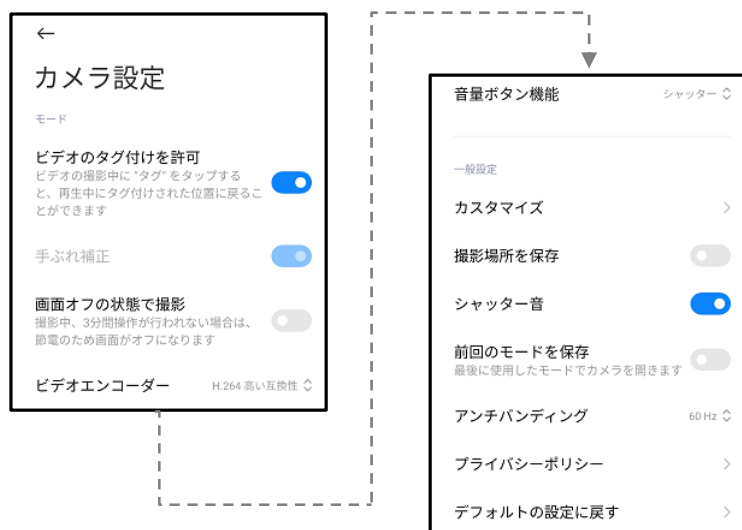

※更新後(Android™ 12)

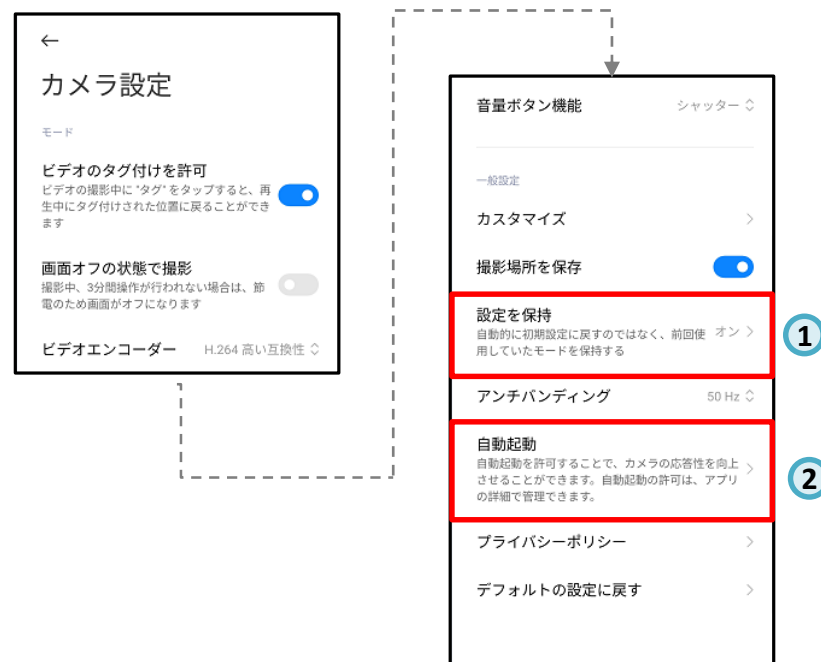

操作手順：動画撮影画面で[≡]→[設定]

1-6. 「サウンドとバイブレーション」

- 「サウンドとバイブレーション」の「Do Not Disturbモード」がメニュー選択方式からボタンON/OFF 方式に変更されます。

※更新前(Android™ 11)



※更新後(Android™ 12)




操作手順：「設定」→ [サウンドとバイブレーション]

2-1. 「ジェスチャーショートカット」

- 「ボタンのショートカット」が「ジェスチャーショートカット」になり、配下の「画面をオフにする」 (①) 「現在のアプリを閉じる」 (②) 「画面分割にする」 (③) 「メニューを表示」 (④) 「メニュー」 (⑤) が削除されます。

※更新前(Android™ 11)

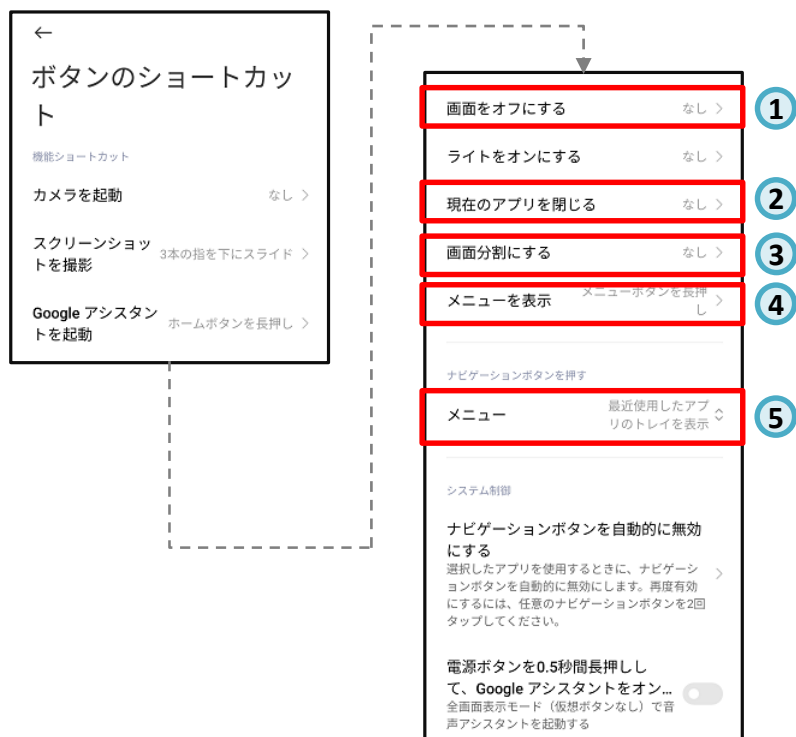

※更新後(Android™ 12)



操作手順：「設定」→ [追加設定]→ [ジェスチャーショートカット]