

# 1. ソフトウェア更新ご利用上の注意

- データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。
- 機内モードをON（チェックあり）に設定している場合はご利用になれません。
- 海外でのご利用時など、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- 電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。十分に充電してからご利用ください。ACアダプタ（別売）を使って充電しながらご利用頂くことをおすすめします。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはトヨタ au取扱店（一部ショップを除く）にお持ちください。

## 2. ソフトウェア更新の操作手順について


- [1-1] [設定] -[システム] より 『システムアップデート』 をタップしてください。
- [1-2] [アップデートを確認]をタップしてアップデート可能かどうか確認します。  
ソフトウェアアップデートが可能な場合には、自動的に次の画面に入ります。
- [1-3] 「システムアップデートのインストール中」によりインストールが実施されます。
- [1-4] 途中でインストールを停止したい場合には画面右下の[一次停止]をタップします。
- [1-5] 停止したインストールを再開する場合には画面右下の[再開]をタップして再起動を実施します。 [1-6] の画面に入ります。
- [1-7] ソフトウェアのインストールが完了、画面の[OK]をタップして再起動を実施します。
- [1-8] 再起動完了後にアップデートが完了します。

# ソフトウェア更新の操作手順


[1-1]




[1-2]

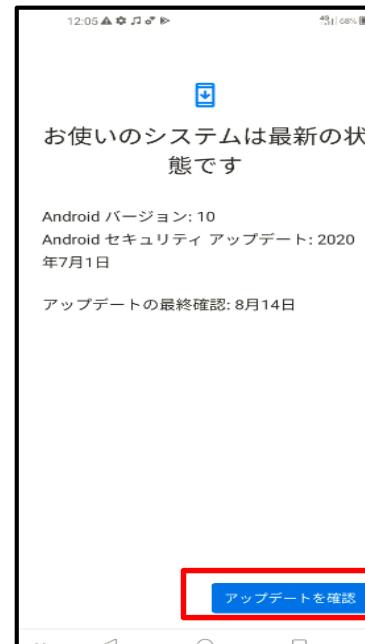


[1-3]

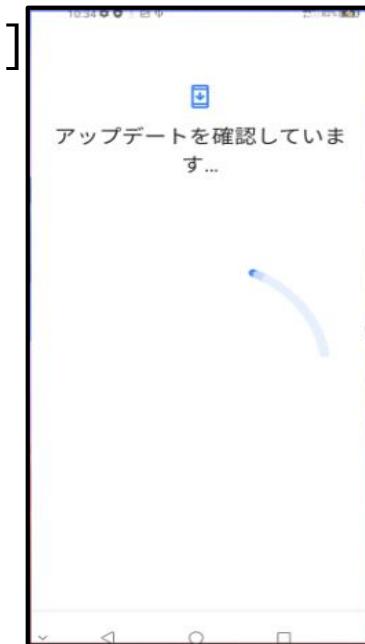


[1-4]

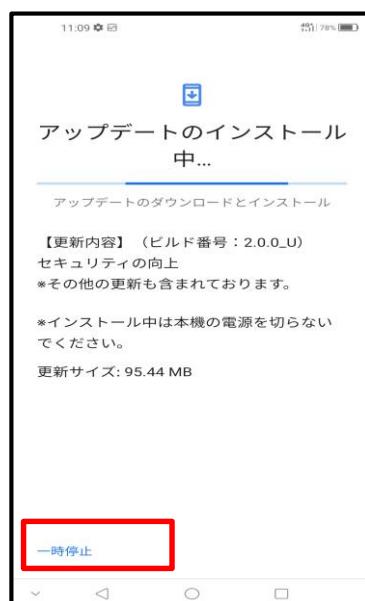


[1-5]

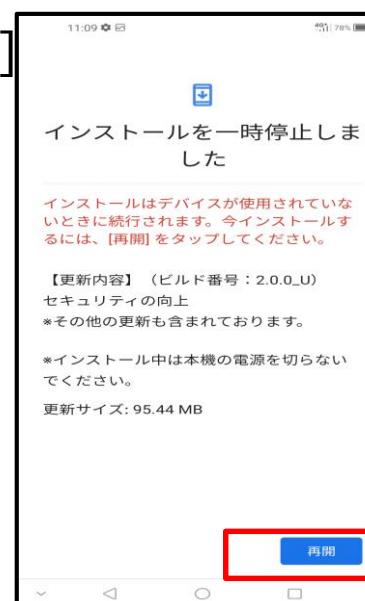

[1-6]

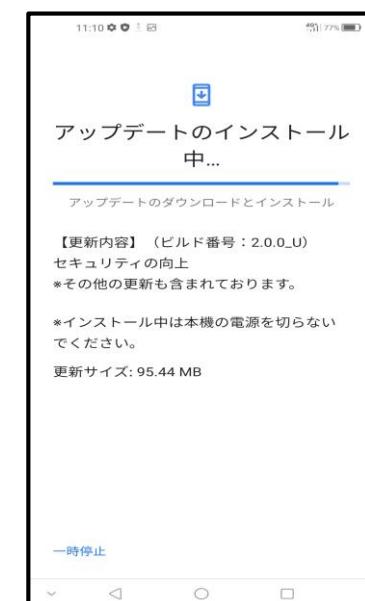

[1-7]

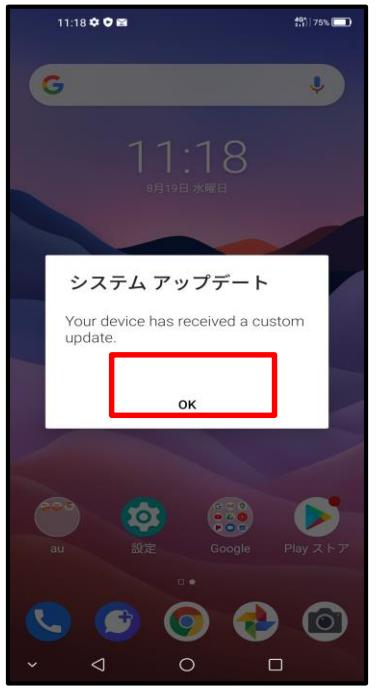

[1-8]

