

「TORQUE G03」ソフトウェア更新の操作手順について

ソフトウェア更新について


お客様の操作で、TORQUE G03のソフトウェア更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。



アドバイザー ⇒ [設定]
⇒ [端末情報]
⇒ [ソフトウェア更新]



[ダウンドロード]
ソフトウェア更新のダウンロード中画面になります。

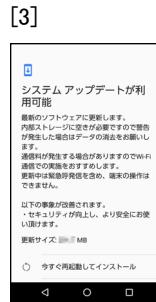

[今すぐ再起動してインストール]
再起動後、ソフトウェアが更新されます。

＜ソフトウェア更新ご利用上の注意＞

- データ通信を利用してTORQUE G03からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客様センター(157／通話料無料)までお問い合わせください。また、TORQUE G03をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なTORQUE G03をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、TORQUE G03が使用できなくなる場合があります。TORQUE G03が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。