

「TORQUE G04」ソフトウェア更新の操作手順について


ソフトウェア更新について

お客様の操作で、TORQUE G04 のソフトウェア更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。


[1]



[2]

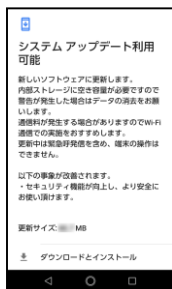

[3]

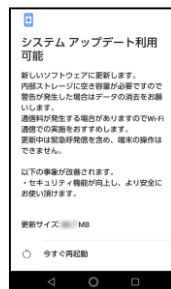

再起動後、ソフトウェアが更新されます。

ホーム画面⇒ [⋮]
⇒ [設定] ⇒ [システム]
⇒ [システム アップデート]

[ダウンロードとインストール]
ソフトウェア更新のダウンロードが始まり、自動でインストール中画面になります。

[今すぐ再起動]

＜ソフトウェア更新ご利用上の注意＞

- データ通信を利用してTORQUE G04からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでおお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、TORQUE G04をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なTORQUE G04をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただきますことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、TORQUE G04が使用できなくなる場合があります。TORQUE G04が使用できなくなった場合は、auショップもしくはトヨタ au取扱店（一部ショップを除く）にお持ちください。
- 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）、157番（お客さまセンター）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。