

htc 10

ソフトウェアアップデートガイド

HTC 10 HTV32(以下、「本製品」とします)では、ネットワークに接続してソフトウェアの更新が必要かどうかをチェックし、必要なときはソフトウェアを更新することができます。
ソフトウェアを更新することにより、最新の機能をご利用いただくことができます。

更新データのダウンロードについて

パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。無線LAN(Wi-Fi)機能でのご利用をおすすめします。
無線LAN(Wi-Fi)機能の接続方法は「HTC 10 HTV32設定ガイド」をご覧ください。

ソフトウェアをダウンロードして更新する

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→[バージョン情報]

2 [ソフトウェア アップデート]


アップデートのチェックが開始されます。
アップデートが必要ない場合は、[OK]をタップします。



3 アップデートバージョンを確認→[Wi-Fi でのみ更新]にチェックを付ける→[ダウンロード]

後でインストールする場合は、[後から]をタップし、ダウンロードするようお知らせする時間を選択します。

表示される内容はアップデートにより異なります。

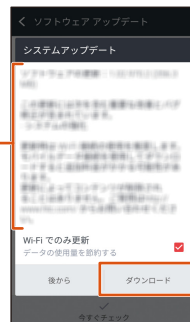

4 インストールを確認するメッセージが表示されたら[OK]

ソフトウェアを自動更新する

最新のソフトウェア更新を定期的に確認し、更新が必要な場合はソフトウェアが自動的にダウンロードされ、ステータスバーに[🔄]が表示されます。

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→[バージョン情報]

2 [ソフトウェア アップデート]

3 [自動ダウンロード システムの更新]／[自動アップデート アプリ]にチェックを付ける

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用できる場合は、[Wi-Fiでのみ更新]にチェックを付けます。



手動で更新をチェックする

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→[バージョン情報]

2 [ソフトウェア アップデート]→[今すぐチェック]

[この電話は最新の状態になっています]と表示されたときは、更新は不要です。
更新するソフトウェアがある場合は、「ソフトウェアをダウンロードして更新する」を参照してインストールしてください。



ソフトウェア更新についてのご注意

●ご利用上の注意

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。無線LAN(Wi-Fi)機能でのご利用をおすすめします。
- ソフトウェアの更新にかかる情報は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェア更新には、時間がかかる場合があります。更新が完了するまで、本製品は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします(一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります)。ソフトウェア更新前に本製品に登録されたデータはそのまま残りますが、本製品の状態(故障など)により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアの更新に伴う、一切の故障・動作不良・ソフトウェア設定ならびに仕様の変更などによって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- ソフトウェア更新中は絶対に電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

memo

◎ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、🔋を約2秒以上長押しして電源をONにしてください。それでも起動しないときは、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。