
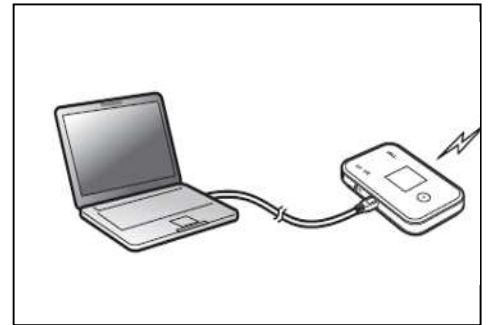


# Wi-Fi WALKER LTE HWD11 オンラインアップデートの操作手順について

本書は Wi-Fi WALKER LTE HWD11 のオンラインアップデート方法についてご説明致します。「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

## ■オンラインアップデートに関するご注意

- ・アップデートの実行に約 15 分かかります。(ダウンロード時間含む)
- ・オンラインアップデートにかかる情報料、通信料は有料です。
- ・オンラインアップデートは電池残量が半分(  )以上残っている状態で行ってください。
- ・オンラインアップデートはパソコンを利用します。パソコンの環境は取扱説明書 P.19 をご参照ください。
- ・アップデート作業中は、microUSB ケーブルを抜かないでください。



## ■ USB ドライバのインストールについて

- ・オンラインアップデートは microUSB ケーブルを使用します。
  - ・USB ドライバをインストールしていない場合は、「取扱説明書」の「USB 接続する」(P.50～P. 53)をご参照の上、インストールして下さい。
  - Windows パソコンの場合(⇒P.50～P.51)
  - Mac の場合(⇒P.52～P.53)
- ※ 無線 LAN 接続している状態では、アップデートは行えません。

## 1. HWD11 設定ツールを起動する

- 本製品の電源ボタンを約 3 秒以上押して電源を入れる。
- パソコンを起動し、本製品を microUSB ケーブルで接続する。
- Windows パソコンの場合は、デスクトップ上にある「HWD11 setting tool」アイコンをダブルクリックする。Mac の場合は、「HWD11 setting tool」のエイリアスをクリックする。
- ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックする。



- ・お買い上げ時の HWD11 設定ツールのログインパスワードは、WEP キーと同じものが設定されています。
- ・必要に応じて「言語」欄のリストから使用する言語を選択してください。
- ・5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。引き続き操作するには、再ログインが必要です。

## 2. 接続ステータスを確認する

■メニューナビから「接続」をクリックする。

サブメニューが表示されます。

■サブメニューの「接続ステータス」をクリックし、接続ステータスを確認する。

「接続」となっていることを確認する。

※ 接続ステータスが「切断」になっていると、ソフトウェアのアップデートができません。

その場合は、「1. HWD11 設定ツールを起動する」から再度操作して下さい。



## 3. アップデートを選択する

■メニューナビから「設定」をクリックする

サブメニューに「オンラインアップデート」を表示させます。

※アップデートファイルの確認時は約 100 秒でタイムアウトします。電波状況のよい場所で実行してください。



## ■「アップデート」ボタンをクリックする。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。



## ▲ 設定 > オンラインアップデート

お使いのソフトは最新バージョンです。

※最新バージョンの場合は、「ダウンロード」をクリックすると「お使いのソフトは最新バージョンです」と表示されます。

## モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを通して、オンラインアップデートを行う

### ■本製品に無線 LAN で接続したモバイル機器の WEB ブラウザからモバイル機器用 Wi-Fi

WALKER LTE 設定ツールを利用して、ソフトウェアの更新もできます。

### ■オンラインアップデートに関するご注意

・モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」では使用できません。

・モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません

### ■モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを起動する

1 本製品の電源ボタンを約 3 秒以上押して電源を入れる

2 モバイル端末を起動して、本製品と無線 LAN で接続する

# Wi-Fi WALKER LTE HWD11 オンラインアップデートの操作手順について

3 WEB ブラウザを起動して、アドレス入力欄に「http://au.home/」と入力するとログイン画面が表示されます。

4 ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する

・ お買い上げ時の Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールのログインパスワードは、WEP キーと同じものが設定されています。

・ 必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。



ログインに成功すると、ホーム画面が表示されます。

◎ モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを 5 分間操作しない場合、自動的にログアウトし、トップページに戻ります。入力中の項目は削除されますので、ご注意ください。

モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールのホーム画面


・オンラインアップデート

1 ホーム画面から「オンラインアップデート」を選択する



アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。アップデートファイルがない場合

は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

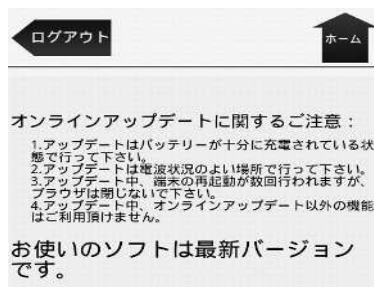

## 2 「アップデート」を選択する

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。