

# Speed Wi-Fi HOME L02 オンラインアップデートの操作手順について

本書は Speed Wi-Fi HOME L02（以下、本製品）のオンラインアップデート方法についてご説明致します。  
「取扱説明書」と併せてご利用ください。

## ■オンラインアップデートに関するご注意

- ・ オンラインアップデートにかかる通信料は有料です。
- ・ アップデートを行う際は、必ず Speed Wi-Fi HOME AC アダプタを使用し、本製品と AC100V コンセントに差し込んで実施してください。
- ・ アップデート中は、絶対に本製品の電源をコンセントから抜かないでください。故障の原因となる場合があります。
- ・ アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。

※オンラインアップデートが正常にできない場合は、以下の点をご確認ください。

- ・ パソコンやモバイル機器利用でのオンラインアップデートが正常にできない場合は、インターネットに接続されていることを確認してください。
- ・ 最新のソフトウェアのアップデートが正常に出来ない場合、本製品の Update ランプが赤で点滅（速）します。電波状況の良い場所で Update ボタンを約 1 秒以上押して、再度実行してください。



## <本製品の Update ボタンでオンラインアップデートを行う>


### ■本製品のみでオンラインアップデートを行う。

1. 本製品の電源を入れる。
2. Update ボタンを約 1 秒以上押す。

Update ランプが赤で点滅（遅）して、ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的に再起動を行います。

自動的にインストールが開始されます。

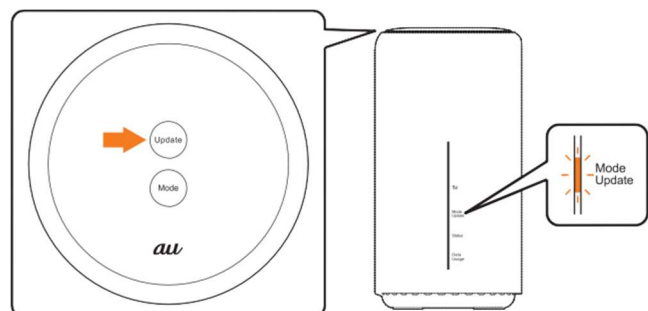

## ＜パソコンを利用して、オンラインアップデートを行う＞

### ■パソコン利用時のオンラインアップデートに関するご注意

- ・ Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」では使用できません。
- ・ Speed Wi-Fi HOME 設定ツールに複数のパソコン等の端末から同時に接続して使用することはできません。

### ■Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを起動する

1. 本製品の電源を入れる。
2. パソコンを起動し、本製品を無線 LAN で接続する。
3. Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi.home」と入力する。
4. ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックする。



- ・ お買い上げ時の Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのログインパスワードは、本製品の底面に記載されている「初回ログイン ID/パスワード」が設定されています。
- ・ ログイン中に本製品を操作すると、Speed Wi-Fi HOME 設定ツールから自動的にログアウトされます。また、本製品操作中はログインできません。
- ・ 必要に応じて「言語」欄のリストから使用する言語を選択してください。
- ・ 5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。引き続き操作するには、再ログインが必要です。

## ■オンラインアップデートを行う

1. メニューナビから「設定」を選択する。
2. サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する。
3. 「アップデート」を選択する。

アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。



※最新バージョンの場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示します。

4. 「アップデート」を選択する。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールが開始されます。

## ■自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合

最新のソフトウェアを検出した場合は、Speed Wi-Fi HOME 設定ツールの画面右上にが表示されます。

※ Speed Wi-Fi HOME 設定ツールへログインしていない状態で、パソコンなどブラウジング中に最新のソフトウェアを検出した場合は、通知画面が表示されますので、次の操作でアップデートを行います。

1. 通知画面で「適用」を選択する。
2. 「OK」を選択する。
3. Speed Wi-Fi HOME 設定ツールへログインして「アップデート」を選択する。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールが開始されます。