

Android 9 Pie OSアップデートにおける 改善内容・初期化／削除項目について

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-1	マナーモード：設定方法の変更	<p>マナーモードの設定が、以下2種類の方法に変更されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体側面にある音量キー押下時に表示される音量変更バー上部にある「マナーモード」アイコンをタップする方法 ・通知パネルの「マナーモード」アイコンをタップする方法（Android 8.0同様） 	12
1-2	音量変更バー	<p>音量キーを押下時に表示される音量変更バーの表示位置が変更されます。</p> <p>また、音量キーを押下すると、メディア音量が変更されるようになります。</p> <p>※起動しているアプリケーションによって、設定できる音量が変わります。</p> <p>着信音など、その他の音量を変更したい場合は設定アイコン（歯車）をタップし、各種音量を変更してください。</p>	13
1-3	ホーム：並び順の変更 (標準ホームご利用時のみ)	<p>ホームシートの並び順が変更されます。</p> <p>※ホームシートの並び替えとメインホームの設定ができなくなります。</p>	14
1-4	ホーム：Googleアプリ (標準ホームご利用時のみ)	ホームの設定を行うことで、ホームシートを右へスライドすると、Googleアプリを表示させることができるようになります。	15

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-5	ホーム：アプリ一覧の表示変更 (標準ホームご利用時のみ)	<ul style="list-style-type: none"> ・アプリ一覧のスクロール方向が縦に変更となります。 ・上部に「アプリを検索」機能が追加されます。 ・アプリの並び順の設定方法が変更されます。 	16
1-6	ホーム：ホームの編集 (標準ホームご利用時のみ)	<ul style="list-style-type: none"> ・ホーム画面長押しで表示されるホーム編集画面が変更となります。 ・ウィジェットの表示が変更となり、スクロールが横から縦に変わります。 	17
1-7	通知パネル	<p>通知パネル上で一度に表示されるアイコンが9個から6個に変更となります。 残りのアイコンは通知パネルを左へスライドして表示します。 設定アイコン、電波状態の位置が変更となります。</p>	18
1-8	ステータスバー	<p>ステータスバーのアイコンの並びが変更になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・時計の表示位置が左上に変更されます。 ・電池残量の表示位置が右上に変更され、右側に電池残量が表示されるようになります。 	19
1-9	アプリ使用履歴	<p>アプリ使用履歴が横並びに変更されます。 上記に伴い、アプリを終了する方法が、左右のフリックから上にフリックへ変更となります。</p>	20
1-10	分割画面（マルチウィンドウ）	分割画面（マルチウィンドウ）の表示方法が変更されます。	21

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-11	電源メニューの表示変更	電源ボタン長押ししたときに表示されるポップアップの位置が変更されます。	22
1-12	画面回転	<p>アルバム、マップ、設定など横画面表示可能なアプリを使用中に「自動回転」がOFFの状態で端末を横にすると、ナビゲーションバーに回転アイコンが表示されるようになります。</p> <p>回転アイコンをタップすると横画面表示になります。アプリが終了すると、縦画面表示に戻ります。</p>	23
1-13	天気：注意報／警報表示の変更	注意報／警報の表示が変更されます。 ウィジェットのデザインが変更されます。	24
1-14	電話帳：お気に入りの並べ替え	<p>電話帳の「お気に入り」画面で並べ替えができるようになります。</p> <p>並び替えをタップし、移動したい連絡先のアイコンを長押ししたまま移動したい場所まで動かし、指を離すと並び替えることができます。</p>	25
1-15	電話：あとから録音	<p>切電後に今の通話内容を録音できる「あとから録音」機能が追加されます。</p> <p>本機能を使用する場合、事前に「あとから録音」を「ON」に設定してください（初期値はOFF）。</p> <p>※あとから録音がONの場合は、通話中の「通話を録音」機能が使用できません。</p>	26

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-16	電話：通話音声メモ	通話音声メモがある場合、「通話履歴一覧」画面に「通話音声メモ」アイコンが、「通話履歴詳細」画面に「通話音声メモを再生」ボタンが表示されます。1回の通話で録音された通話音声メモが1件の場合は、直接通話音声メモ再生画面を表示し、通話音声メモが複数ある場合は、通話音声メモの一覧画面を表示します。	27
1-17	電話：通話音声メモ再生	通話音声メモ再生時の機能が追加・変更されます。また、通話音声メモのエクスポートができるようになります。	28
1-18	電話：高音質アイコンの表示位置	通話中に表示される高音質アイコンのデザインと位置が変更されます。	29
1-19	USB：パソコンとの接続時の動作変更	USBケーブルで本機とパソコンを接続した際のファイル転送方法が変更されます。 ファイル転送を行いたい場合は「OK」をタップしてください。 ファイル転送以外を選択したい場合は、「すべてのUSB接続方式を表示」を選択し、「OK」をタップしてください。	30
1-20	SDカードへのアクセス許可	カメラや音声レコーダなど、Android™ 8.0（更新前）に保存先をSDカードに設定していた場合、Android™ 9 Pieに更新後、SDカードへのアクセス許可を求めるダイアログが表示されます。 引き続きSDカードへ保存される場合は「許可」を選択してご利用ください。 ※「許可しない」を選択した場合は本体へ保存されます。	31

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-21	SD／SIMカードトレイ挿抜時の動作	SD／SIMカードトレイ挿抜時の画面は表示されなくなります。 また、再起動することなくSIMカードを認識できるようになります。	32
1-22	「設定」アプリ：メニュー構成の変更	設定アプリの最上部で設定項目の検索ができるようになります。 「端末情報」が「システム」配下に移動します。	33
1-23	「設定」アプリ：音	「音」に「通話音量」、「着信音ミュート用のショートカット」、「高度な通知管理」項目が追加されます。	34
1-24	「設定」アプリ：音の設定	「着信音」「デフォルトの通知音」「デフォルトのアラーム音」の設定が変更になります。 「サイレント」にしたい場合は「なし」を、お好きな楽曲を選択したい場合は、「着信音を追加」を選択して設定してください。	35
1-25	「設定」アプリ：操作	「システム」に「操作」項目が追加されます。 電源ボタン2回押しでのカメラ起動や、ホームボタンを上にスワイプしてアプリ使用履歴を表示できる操作、電源ボタンと音量大ボタンを同時に押すことでマナーモードに設定できる機能を設定することができます。	36

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-26	「設定」アプリ：「ネットワークとインターネット」	「プライベートDNS」が追加されます。	—
1-27	「設定」アプリ：「ネットワークとインターネット」>「Wi-Fi」>「Wi-Fi設定」	「Wi-Fiを自動的にONにする」が追加されます。	—
1-28	「設定」アプリ：「ネットワークとインターネット」>「データ使用量」	<ul style="list-style-type: none">「モバイルデータ使用」が「アプリのデータ使用量」に名称変更します。「使用量の設定」が「データの警告と制限」に名称変更します。	—
1-29	「設定」アプリ：「ネットワークとインターネット」>「テザリング」	<ul style="list-style-type: none">「Wi-Fiテザリング」配下に「Wi-Fiテザリング設定」が移動します。	—
1-30	「設定」アプリ：「接続済みの端末」	<ul style="list-style-type: none">「Bluetooth」「キャスト」「印刷」が「接続の設定」配下に移動します。「現在接続されているデバイス」「+新しいデバイスとペア設定する」「以前接続されていたデバイス」が追加されます。「接続の設定」配下に「Chromebook」が追加されます。「Bluetooth」>メニュー>「受信済みファイルを表示」が「接続の設定」配下に移動します。	—

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-31	「設定」アプリ：「電池」	<ul style="list-style-type: none">「自動調整バッテリー」が追加されます。「電池残量のパーセント表示」が「電池残量」に名称変更します。	—
1-32	「設定」アプリ：「セキュリティと現在地情報」	<p>「セキュリティの種類」の歯車アイコン内の以下の項目が移動します。</p> <ul style="list-style-type: none">「アプリショートカット表示」、「スタート画面の通知」が「スタート画面の設定」配下へ移動します。「Smart Lock」が「セキュリティと現在地情報」配下へ移動します。「救急あんしん情報」が「システム」>「端末情報」の下へ移動します。	—
1-33	「設定」アプリ：「アプリと通知」>「通知」	<ul style="list-style-type: none">「スタート画面の通知」が「スタート画面上」に名称変更します。「お知らせLED」が「点滅」に名称変更します。「通知ドットの許可」「デフォルトの通知音」「高度な通知管理」「通知を最近送信したアプリ」が追加されます。	—

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-34	「設定」アプリ：「ユーザ補助」	<ul style="list-style-type: none"> ・「アニメーションの削除」、「バイブレーション」が追加されます。 ・「ボタンが停止したらクリック」が「停止時間」に名称変更します。 ・「ユーザ補助のショートカット」が「音量キーのショートカット」に名称変更します。 	—
1-35	「設定」アプリ：「システム」	<ul style="list-style-type: none"> ・「リセット」が「リセットオプション」に名称変更します。 ・「ソフトウェア更新」が「システムアップデート」に名称変更します。 	—
1-36	「設定」アプリ：「システム」>「端末情報」	<ul style="list-style-type: none"> ・「シリアル番号」が「モデルとハードウェア」配下へ移動します。 ・「Androidセキュリティパッチレベル」が「Androidバージョン」の下へ移動します。 	—
1-37	「設定」アプリ：「システム」>「日付と時刻」	<ul style="list-style-type: none"> ・「24時間表示を自動設定」が追加されます。 ・「自動設定」が「日付と時刻の自動設定」に名称変更します。 	—
1-38	「設定」アプリ：「システム」>「リセットオプション」	<ul style="list-style-type: none"> ・「ネットワーク設定のリセット」が「Wi-Fi、モバイル、Bluetoothをリセット」に名称変更します。 ・「データの初期化」が「すべてのデータを消去（出荷時リセット）」に名称変更します。 	—

2.OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

項目	機能名	機能概要	説明ページ
2-1	電源メニュー：「機内モード」を削除	電源メニューで表示される項目から「機内モード」が削除されます。	37
2-2	ホーム：ホームの編集の機能削除 (標準ホームご利用時のみ)	ホーム画面を長押しして表示されるホーム編集画面の、下記の機能が削除されます。 ・ホームシートの並び替え ・メインホームの設定 ・アプリを一括でホームシートに貼れる機能	38
2-3	ホームの設定：「壁紙のスクロール」を削除 (標準ホームご利用時のみ)	「壁紙のスクロール」が削除されます。	39
2-4	アプリ一覧：「インストール済み」を削除 (標準ホームご利用時のみ)	アプリ一覧の並び順から「インストール済み」が削除されます。	40
2-5	ホーム：フォルダへのアプリ一括登録 (標準ホームご利用時のみ)	フォルダへのアプリ一括登録機能が削除されます。	41
2-6	通知パネル：「自動調整」を削除	画面の明るさを自動で調整する「自動調整」が削除されます。 従来通り、設定アプリ > ディスプレイ > 「明るさの自動調節」からON/OFF設定が可能です。	42

2.OSアップデートによる削除項目


項目	機能名	機能概要	説明ページ
2-7	「音」設定：「通知音量」を削除	「通知の音量」が削除されます。 更新後は「通知の音量」の設定は「着信音の音量」と統合されます。	43
2-8	Wi-Fi設定：項目の削除	「Wi-Fi設定」の「ネットワーク接続確認」、「Wi-Fiのスリープ設定」、「WPSプッシュボタン」、「WPS PIN入力」項目が削除されます。	44
2-9	Player(LISMO)の削除	OSアップデート実施前にPlayer(LISMO)アプリを最新版にアップデートしていなかった場合、うたパスアプリ内から「LISMOのライブラリ」がご利用できなくなります。 「LISMOのライブラリ」を引き続きご利用いただく場合、OSアップデート実施前にau MarketよりPlayer(旧LISMO)アプリを最新版にアップデートしてください。 ※au Market上では「Player(旧LISMO)」となっています。	—
2-10	「設定」アプリ：「音」>「マナーモード」	・「自動マナーモード」が削除されます。 「アプリと通知」>「オートアシスト」>「自動マナーモード」から設定が可能です。	—
2-11	「設定」アプリ：「端末情報」	以下の項目が削除されます。 ・「端末の状態」の「電池の状態」「電池残量」「稼働時間」 ・「この端末についてフィードバックを送信」	—

1-1) マナーモード：設定方法の変更

マナーモードの設定が、以下2種類の方法に変更されます。



- ・本体側面にある音量キー押下時に表示される
音量変更バー上部にある「マナーモード」アイコンをタップする方法
- ・通知パネルの「マナーモード」アイコンをタップする方法
(Android 8.0同様)

Android™ 8.0 (更新前)

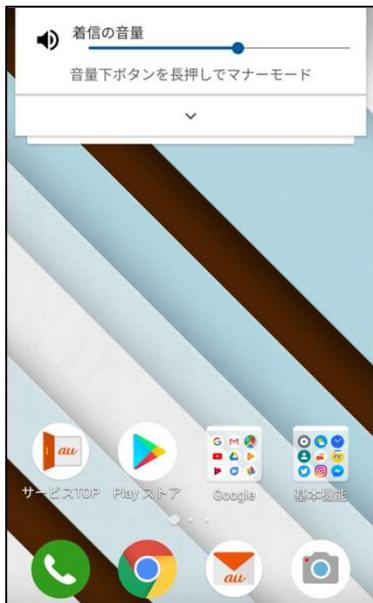

音量下ボタン長押しで
マナーモードを設定・解除

Android™ 9 Pie (更新後)

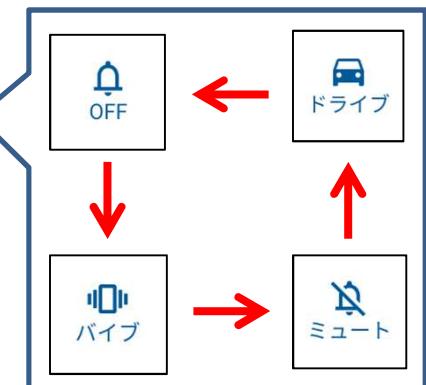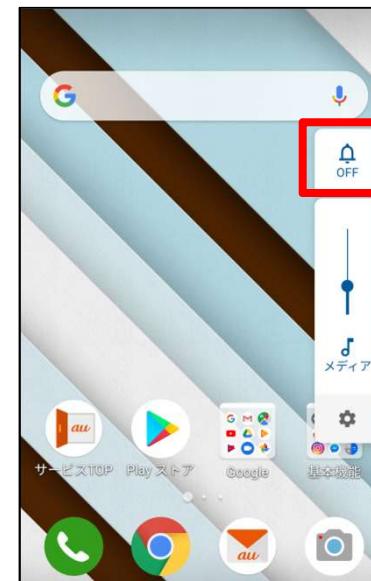


タップするたびに
切り替わります。

音量ボタン押下で表示される
マナーモードアイコンで設定・解除



1-2) 音量変更バー

音量キーを押下時に表示される音量変更バーの表示位置が変更されます。
また、音量キーを押下すると、メディア音量が変更されるようになります。
※起動しているアプリケーションによって、設定できる音量が変わります。
着信音など、その他の音量を変更したい場合は
設定アイコン（歯車）をタップし、各種音量を変更してください。

Android™ 8.0 (更新前)

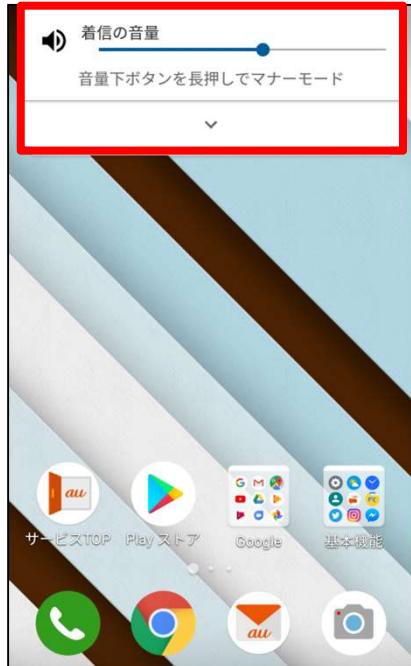


Android™ 9 Pie (更新後)

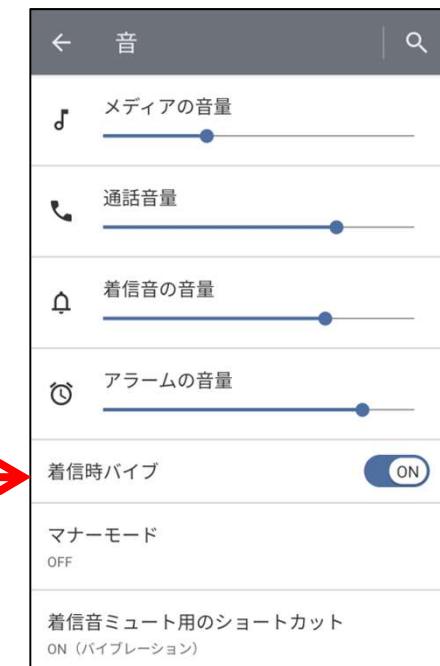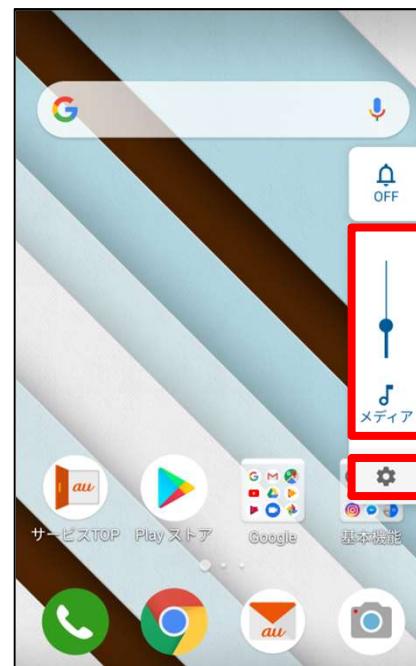

1-3) ホーム：並び順の変更（標準ホームご利用時のみ）

ホームシートの並び順が変更されます。

※ホームシートの並び替えとメインホームの設定ができなくなります。
(38ページ参照)

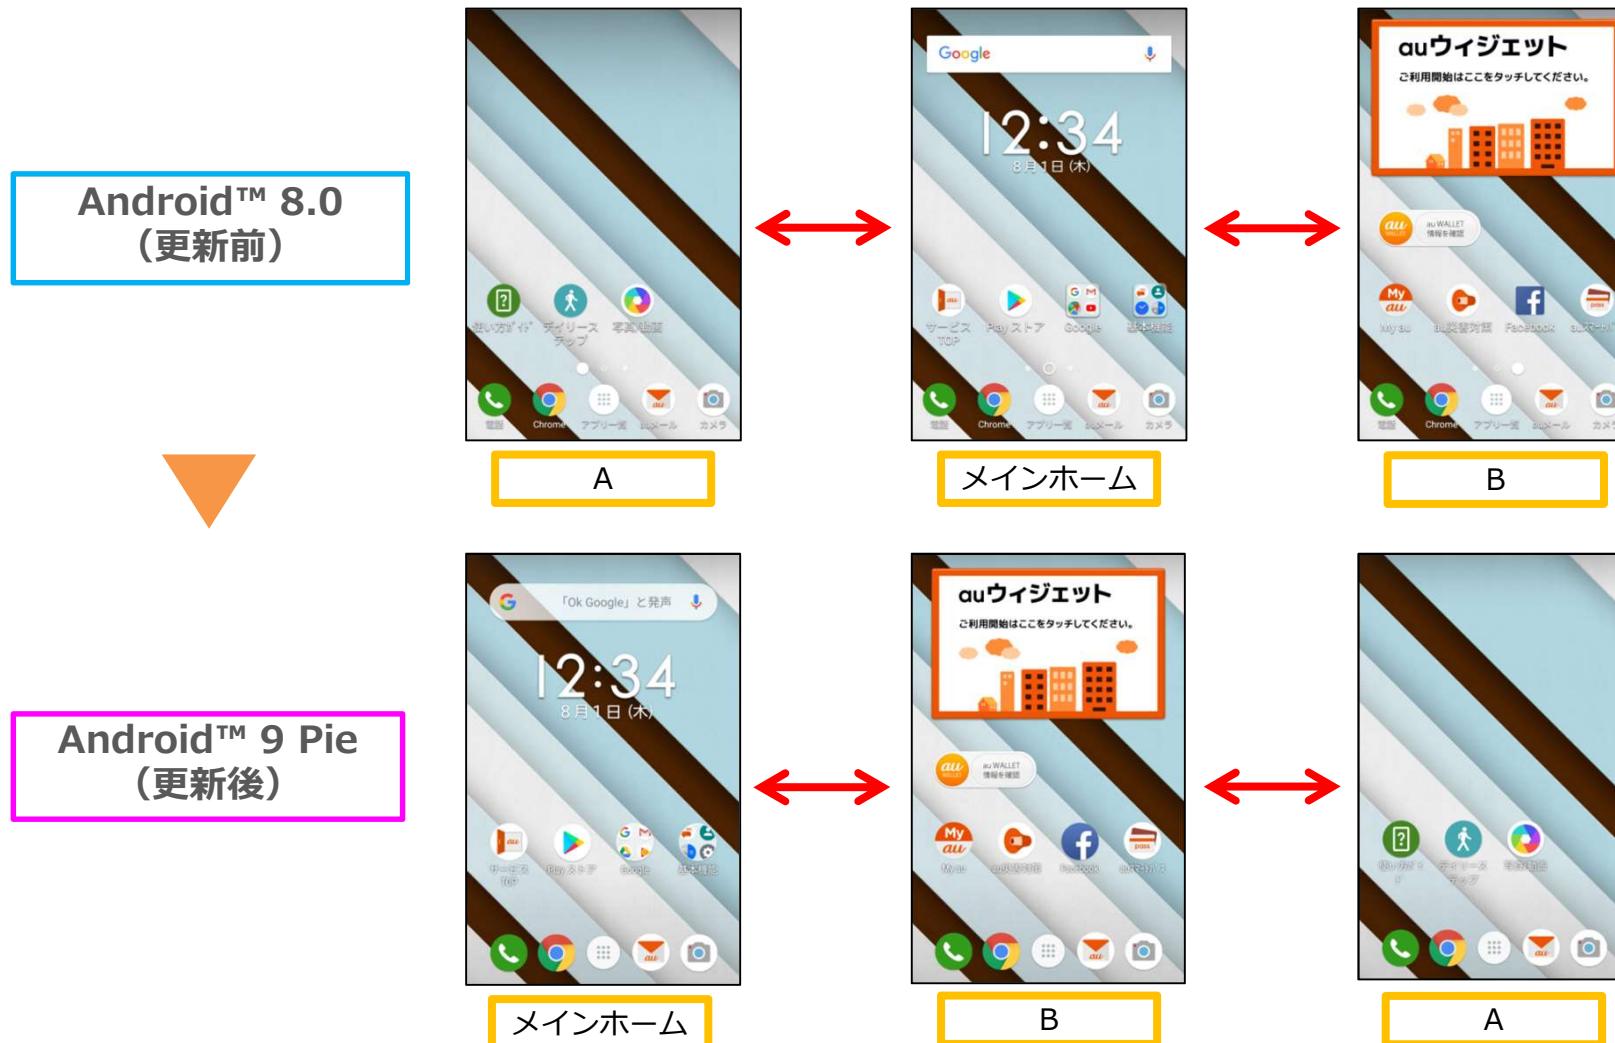

1-4) ホーム : Googleアプリ（標準ホームご利用時のみ）

ホームシートを右へスライドすると、Googleアプリを表示させることができます。
設定方法は以下をご参照ください。
※アップデート後はOFFに設定されております。

Android™ 9 Pie (更新後)



1. ホーム画面の空きスペースを長押し
2. 「ホームの設定」をタップ

3. 「Googleアプリの表示」をタップ

4. ホーム画面の左端で右へフリック

5. Googleアプリが表示される

1-5) ホーム：アプリ一覧の表示変更（標準ホームご利用時のみ）

- ・アプリ一覧のスクロール方向が縦に変更となります。
- ・上部に「アプリを検索」機能が追加されます。
- ・アプリの並び順の設定方法が変更されます。

Android™ 8.0（更新前）



Android™ 9 Pie（更新後）



アプリの並び順の変更は以下の方法にて設定できます。

1. ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示
2. 「すべて (50音順)」をタップ
3. 任意の並び順をタップ

アプリの並び順の変更は以下の方法にて設定できます。

1. ホーム画面の空きスペースを長押し
2. 「ホームの設定」をタップ
3. 「アプリ一覧の表示順」をタップ
4. 任意の並び順をタップ


※「カスタマイズ」を選択した場合のみ、

「アプリを検索」の隣にメニューが表示されます。
「メニュー」→「並び順を変更」→アイコンを長押しのまま任意の場所に移動→「完了」で並び順を変更できます。

1-6) ホーム：ホームの編集（標準ホームご利用時のみ）

- ・ホーム画面長押しで表示されるホーム編集画面が変更となります。
- ・ウィジェットの表示が変更となり、スクロールが横から縦に変わります。

Android™ 8.0（更新前）

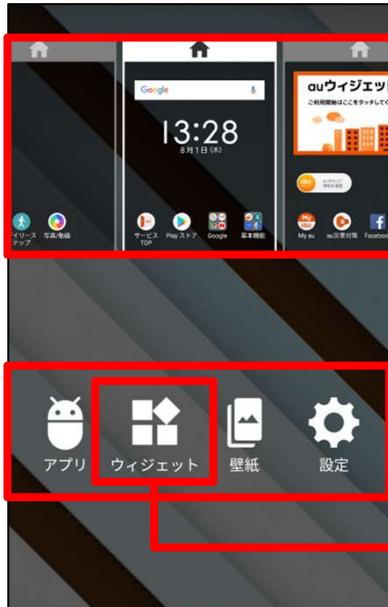


ホーム編集画面で
「Widget」を
タップした後の画面

Android™ 9 Pie（更新後）



ホーム編集画面

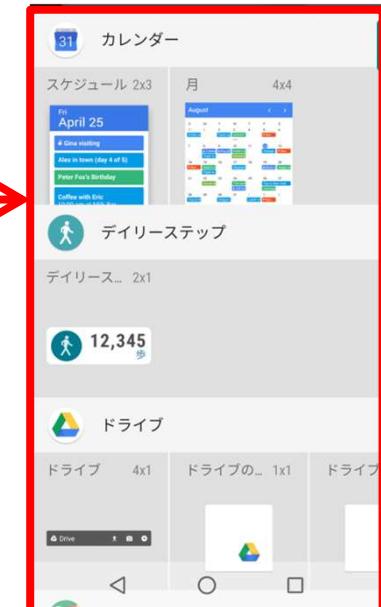


ホーム編集画面で
「Widget」を
タップした後の画面

1-7) 通知パネル

通知パネル上で一度に表示されるアイコンが9個から6個に変更となります。
残りのアイコンは通知パネルを左へスライドして表示します。
設定アイコン、電波状態の位置が変更となります。

Android™ 8.0（更新前）

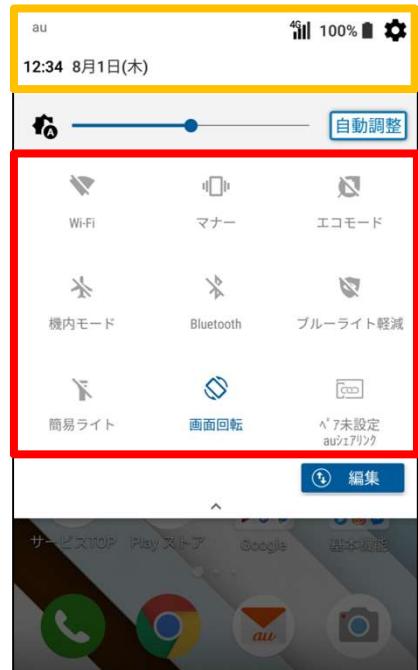

Android™ 9 Pie（更新後）




1-8) ステータスバー


ステータスバーのアイコンの並びが変更になります。

- ・時計の表示位置が左上に変更されます。
- ・電池残量の表示位置が右上に変更され、右側に電池残量が表示されるようになります。

Android™ 8.0 (更新前)

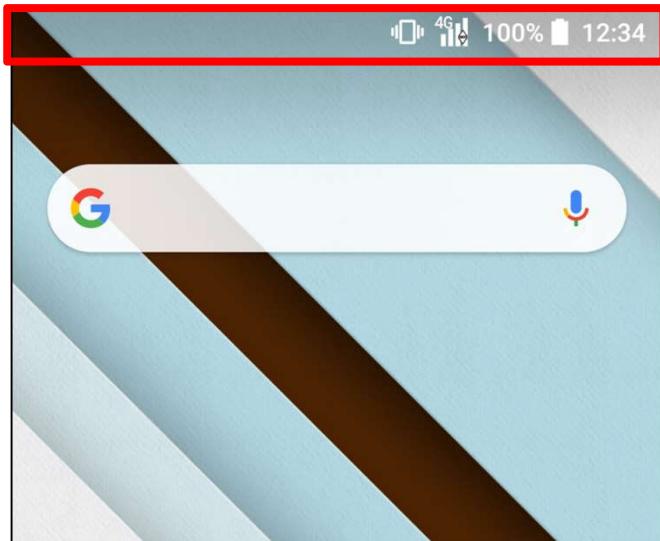

Android™ 9 Pie (更新後)

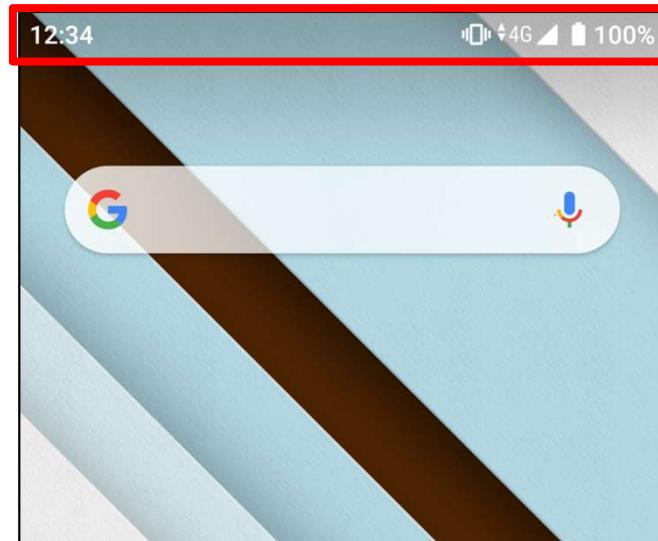

1-9) アプリ使用履歴


アプリ使用履歴が横並びに変更されます。

上記に伴い、アプリを終了する方法が、左右のフリックから上にフリックへ変更となります。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)

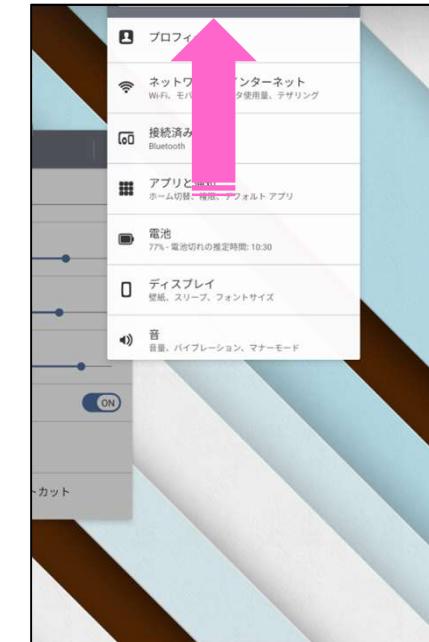

上下にフリックしてアプリ使用履歴をスクロールさせます。

左右にフリックしてアプリ使用履歴をスクロールさせます。

アプリ使用履歴を上にフリックすると削除できます。

1-10) 分割画面（マルチウィンドウ）

分割画面（マルチウィンドウ）の表示方法が変更されます。

1. アプリ使用履歴を表示する
2. 使用履歴上部のアプリアイコンをタップ
3. 「分割画面」をタップ

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)



1-11) 電源メニューの表示変更

電源ボタン長押ししたときに表示されるポップアップの位置が
変更されます。

Android™ 8.0 (更新前)




Android™ 9 Pie (更新後)



1-12) 画面回転

アルバム、マップ、設定など横画面表示可能なアプリを使用中に
「自動回転」がOFFの状態で端末を横にすると、ナビゲーションバーに
回転アイコンが表示されるようになります。
回転アイコンをタップすると横画面表示になります。
アプリが終了すると、縦画面表示に戻ります。

Android™ 9 Pie (更新後)

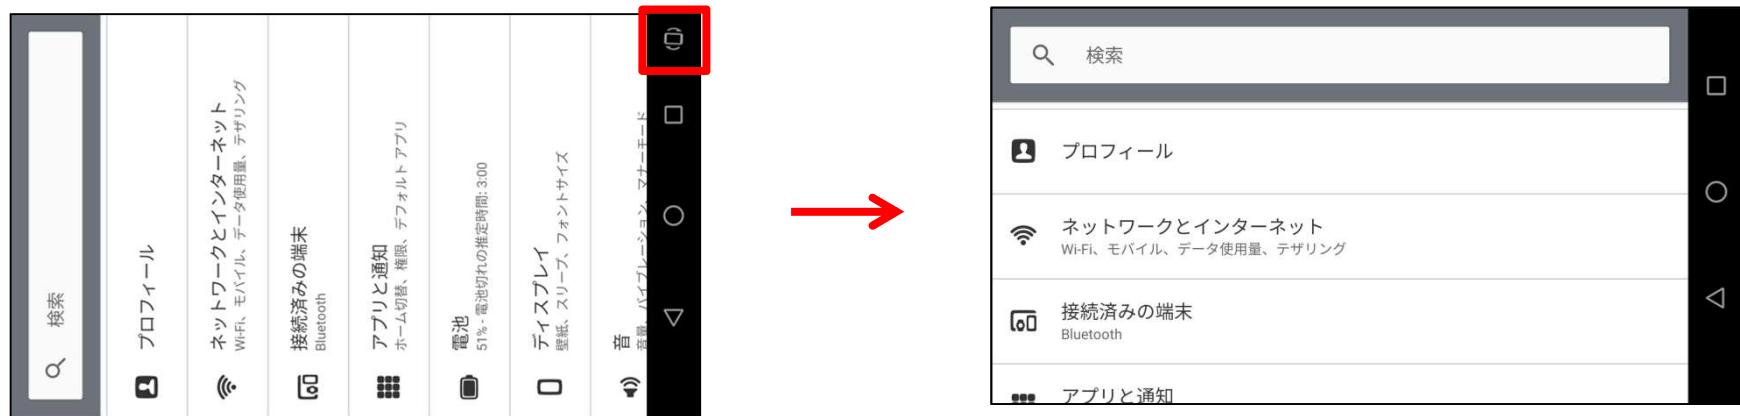

1-13) 天気：注意報／警報表示の変更

注意報／警報の表示が変更されます。
ウィジェットのデザインが変更されます。

Android™ 8.0 (更新前)



アプリ画面

Android™ 9 Pie (更新後)



アプリ画面



ウィジェット



ウィジェット

1-14) 電話帳：お気に入りの並べ替え

電話帳の「お気に入り」画面で並べ替えができるようになります。
並び替えをタップし、移動したい連絡先のアイコンを長押ししたまま
移動したい場所まで動かし、指を離すと並び替えることができます。



1-15) 電話：あとから録音

切電後に今の通話内容を録音できる「あとから録音」機能が追加されます。本機能を使用する場合、事前に「あとから録音」を「ON」に設定してください（初期値はOFF）。

設定方法：電話>画面右上のメニュー>通話設定>通話音声メモ>「あとから録音」
※あとから録音がONの場合は、通話中の「通話を録音」機能が使用できません。

Android™ 9 Pie (更新後)



1-16) 電話：通話音声メモ

通話音声メモがある場合、「通話履歴一覧」画面に「通話音声メモ」アイコンが、「通話履歴詳細」画面に「通話音声メモを再生」ボタンが表示されます。

1回の通話で録音された通話音声メモが1件の場合は、直接通話音声メモ再生画面を表示し、通話音声メモが複数ある場合は、通話音声メモの一覧画面を表示します。



1-17) 電話：通話音声メモ再生

通話音声メモ再生時の機能が追加・変更されます。

- ・「スピーカーで再生」機能が追加されます。
- ・再生バーを操作し、任意の時間から再生できるようになります。
- ・音声を10秒ごとに早送り／巻き戻しできるようになります。
- ・「停止」ボタンが「一時停止」ボタンに変更されます。

また、通話音声メモのエクスポートができるようになります。

Android™ 8.0（更新前）



Android™ 9 Pie（更新後）



1-18) 電話：高音質アイコンの表示位置

通話中に表示される高音質アイコンのデザインと位置が変更されます。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)



1-19) USB : パソコンとの接続時の動作変更

USBケーブルで本機とパソコンを接続した際のファイル転送方法が
変更されます。

ファイル転送を行いたい場合は「OK」をタップしてください。

ファイル転送以外を選択したい場合は、「すべてのUSB接続方式を表示」を
選択し、「OK」をタップしてください。



1-20) SDカードへのアクセス許可

カメラや音声レコーダなど、Android™ 8.0（更新前）に保存先をSDカードに設定していた場合、Android™ 9 Pieに更新後、SDカードへのアクセス許可を求めるダイアログが表示されます。引き続きSDカードへ保存される場合は「許可」を選択してご利用ください。
※「許可しない」を選択した場合は本体へ保存されます。


Android™ 9 Pie（更新後）



1-21) SD/SIMカードトレイ挿抜時の動作

SD/SIMカードトレイ挿抜時の画面は表示されなくなります。
また、再起動することなくSIMカードを認識できるようになります。

Android™ 8.0 (更新前)

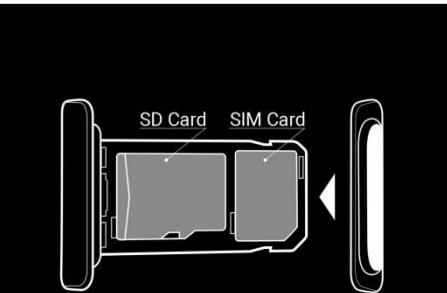

SD/SIMカードトレイが取り外されました。SD及びSIMカードを取り付ける際には、
電源を切った後に、
上図のようにセットしてからトレイを挿入してください。

電源を切ります。

OK

1-22) 「設定」アプリ：メニュー構成の変更

- ① 設定アプリの最上部で設定項目の検索ができるようになります。
- ② 「端末情報」が「システム」配下に移動します。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)



1-23) 「設定」アプリ：音

「音」に「通話音量」、「着信音ミュート用のショートカット」、「高度な通知管理」項目が追加されます。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)



1-24) 「設定」アプリ：音の設定


「着信音」「デフォルトの通知音」「デフォルトのアラーム音」の設定が変更になります。

「サイレント」にしたい場合は「なし」を、お好きな楽曲を選択したい場合は、「着信音を追加」を選択して設定してください。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)

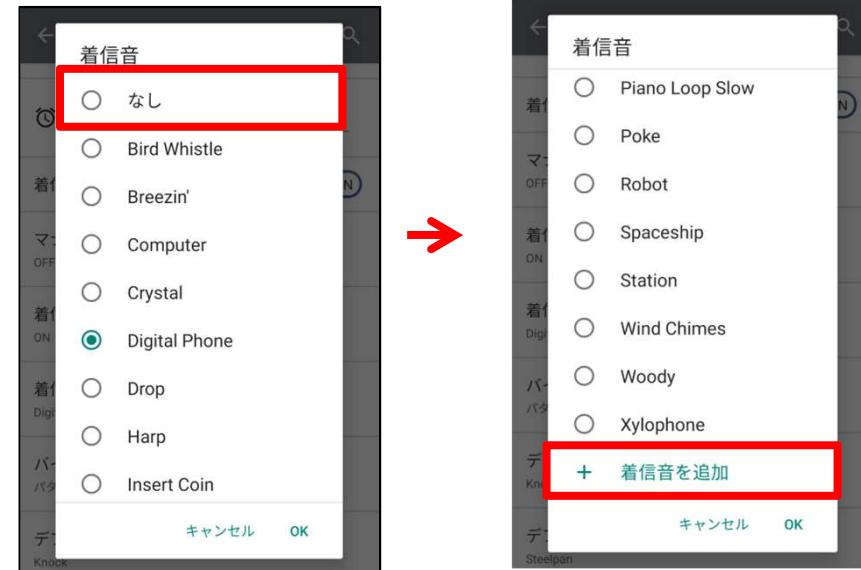

※下記の音の設定でも同様となります。

- ・時計

設定アイコン>デフォルトのアラーム音
アラーム詳細を表示>アラーム音の選択

- ・電話帳

新規作成>その他の項目>個別着信音を設定>着信音

1-25) 「設定」アプリ：操作

「システム」に「操作」項目が追加されます。

電源ボタン2回押しでのカメラ起動や、ホームボタンを上にスワイプしてアプリ使用履歴を表示できる操作、電源ボタンと音量大ボタンを同時に押すことでマナーモードに設定できる機能を設定することができます。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)




2-1) 電源メニュー：「機内モード」を削除

電源メニューで表示される項目から「機内モード」が削除されます。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)

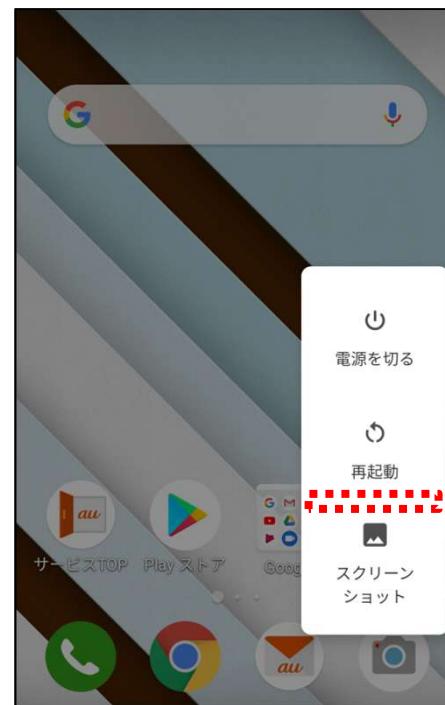

機内モードは以下の方法にて設定できます。

1. ホーム画面→「基本機能」フォルダを表示
2. 「設定」をタップ
3. 「ネットワークとインターネット」をタップ
4. 「機内モード」をタップ

※通知パネルからも設定ができます。

2-2) ホーム：ホームの編集の機能削除（標準ホームご利用時のみ）

ホーム画面を長押しして表示されるホーム編集画面の、下記の機能が削除されます。

- ①ホームシートの並び替え
- ②メインホームの設定
- ③アプリを一括でホームシートに貼れる機能

Android™ 8.0（更新前）



Android™ 9 Pie（更新後）



2-3) ホームの設定：「壁紙のスクロール」を削除（標準ホームご利用時のみ）

「壁紙のスクロール」が削除されます。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)



<設定画面の起動方法>

1. ホーム画面の空きスペースを長押し
2. 「設定」をタップ

<ホームの設定画面の起動方法>

1. ホーム画面の空きスペースを長押し
2. 「ホームの設定」をタップ


2-4) アプリ一覧：「インストール済み」を削除（標準ホームご利用時のみ）

アプリ一覧の並び順から「インストール済み」が削除されます。

Android™ 8.0（更新前）



Android™ 9 Pie（更新後）

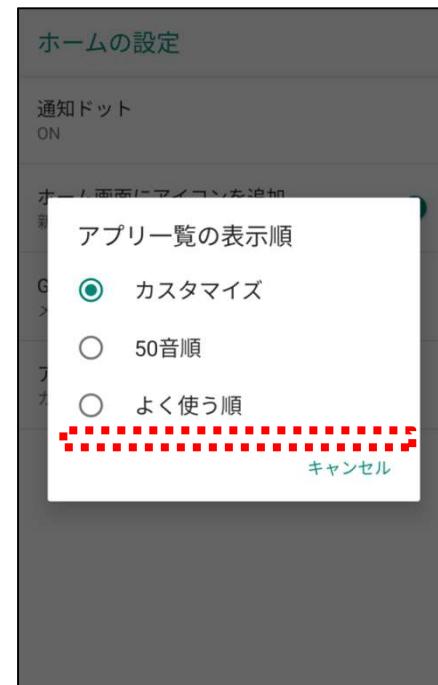


アプリの並び順の変更は以下の方法にて設定できます。

1. ホーム画面の空きスペースを長押し
2. 「ホームの設定」をタップ
3. 「アプリ一覧の表示順」をタップ
4. 並び順をタップ


2-5) ホーム：フォルダへのアプリ一括登録（標準ホームご利用時のみ）

フォルダへのアプリ一括登録機能が削除されます。

Android™ 8.0（更新前）

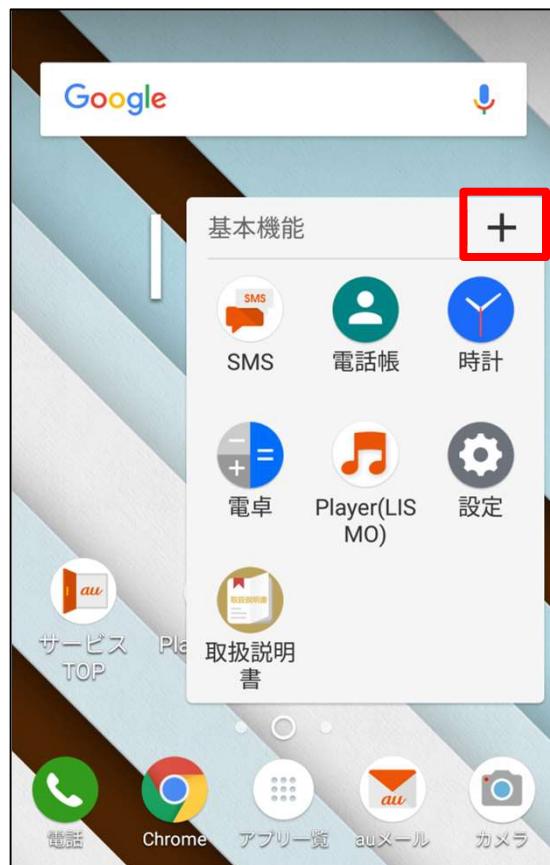


Android™ 9 Pie（更新後）

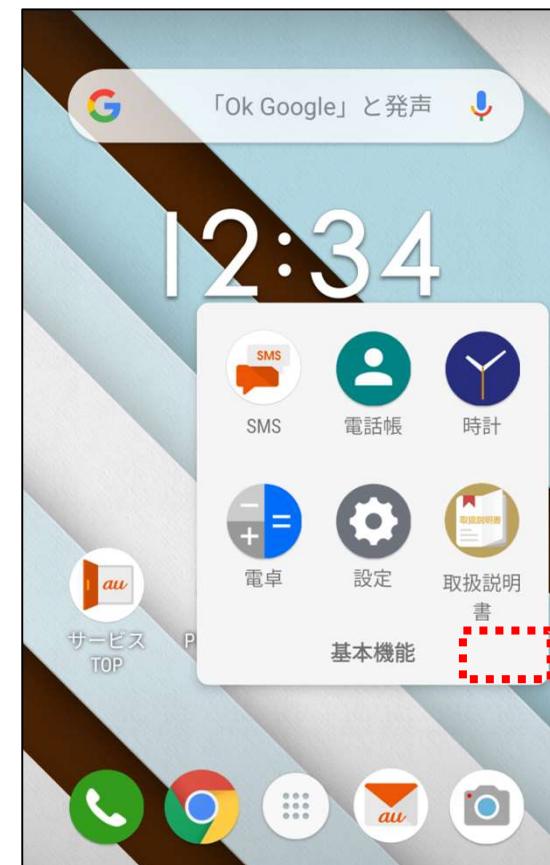

2-6) 通知パネル：「自動調整」を削除

画面の明るさを自動で調整する「自動調整」が削除されます。
従来通り、設定アプリ > ディスプレイ > 「明るさの自動調節」から
ON/OFF設定が可能です。

Android™ 8.0 (更新前)

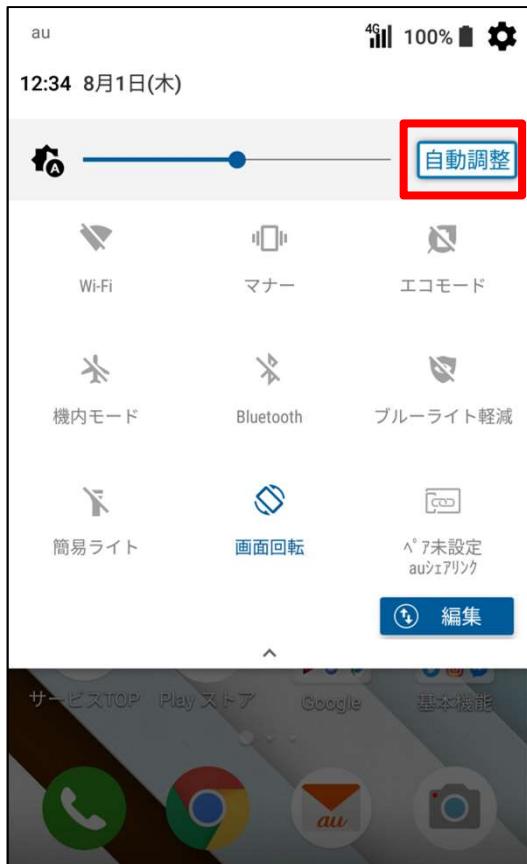

Android™ 9 Pie (更新後)




2-7) 「音」設定：「通知の音量」を削除

「通知の音量」が削除されます。
更新後は「通知の音量」の設定は「着信音の音量」と統合されます。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)

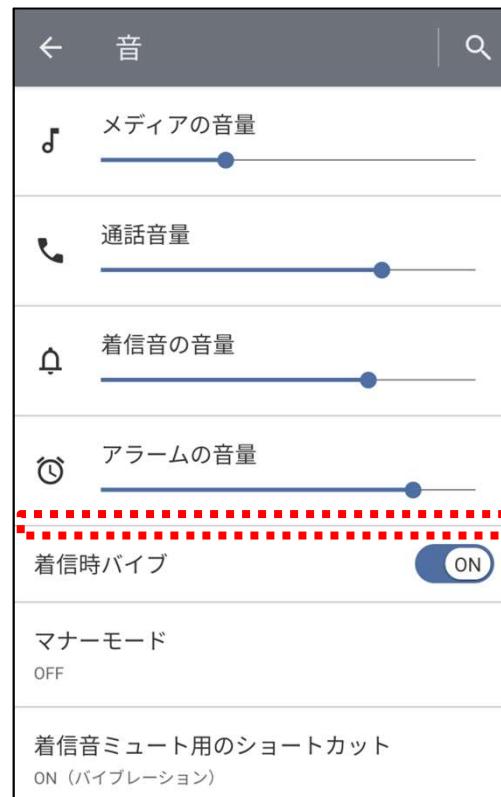

<音設定画面の起動方法>

1. 「設定アプリ」をタップ
2. 「音」をタップ

2-8) Wi-Fi設定：項目の削除

「Wi-Fi設定」の「ネットワーク接続確認」、「Wi-Fiのスリープ設定」、「WPS プッシュボタン」、「WPS PIN入力」項目が削除されます。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 Pie (更新後)

