

1. ソフトウェア更新ご利用上の注意

- ソフトウェア更新の通信料は、au電話ネットワーク回線を使用した場合は有料となります。Wi-Fiのご使用をおすすめします。
- 機内モードをON(チェックあり)に設定している場合はご利用になれません。
- 海外でのご利用時など、データローミングを使用したソフトウェア更新はできません。
- 電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。十分に充電してからご利用ください。ACアダプタ(別売)を使って充電しながらご利用頂くことをおすすめします。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、SHV42に登録された各種データ(電話帳、メール、フォト、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のSHV42の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

2. ソフトウェア更新の操作手順について


- [1-1] [設定] - [システム] - [詳細設定] より『システムアップデート』をタップしてください。
- [1-2] ソフトウェアアップデートが可能な場合には、「システムアップデート利用可能」の画面が表示されます。
画面下部にある『ダウンロードとインストール』をタップしてください。
- [1-3] 『Wi-Fiに接続』をタップしてダウンロードを実施してください。
Wi-Fiとの接続ではなく、モバイルネットワークでダウンロードされる場合には、『モバイルネットワークを使用』をタップしてダウンロードを実施してください。
- [1-4] 画面下部にある『ダウンロードとインストール』をタップしてください。
ダウンロードが実行されます。
- [1-5] ダウンロード完了後、インストールは端末が使用されていない時に実行されます。
引き続き、直ぐにインストールする場合は、画面下部にある『再開』をタップしてください。アップデートのインストールが実行されます。
- [1-6] インストールが完了したら、画面下部にある『今すぐ再起動』をタップしてください。

＜ソフトウェア更新の操作手順＞


[1-1]




[1-2]

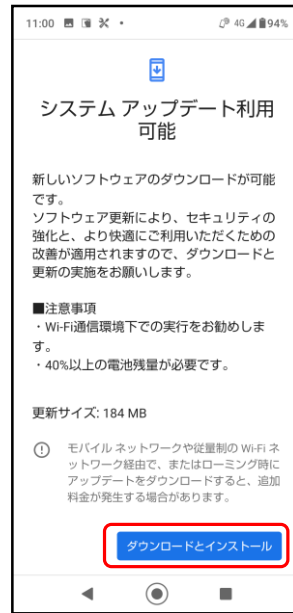


[1-3]

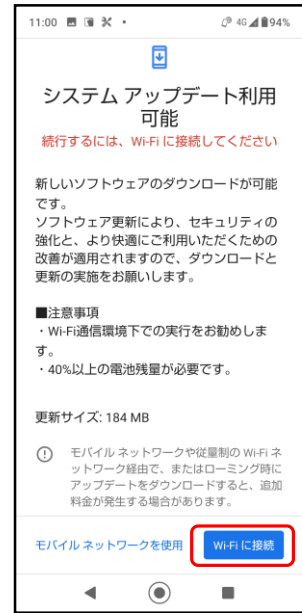


[1-4]

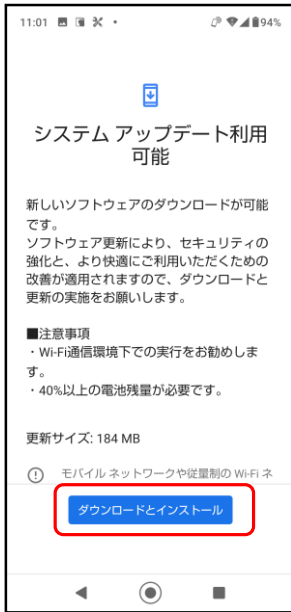

[1-5]

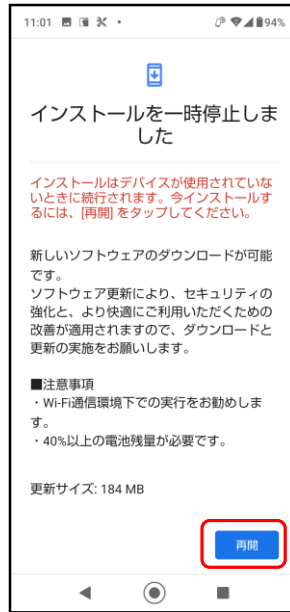

[1-6]

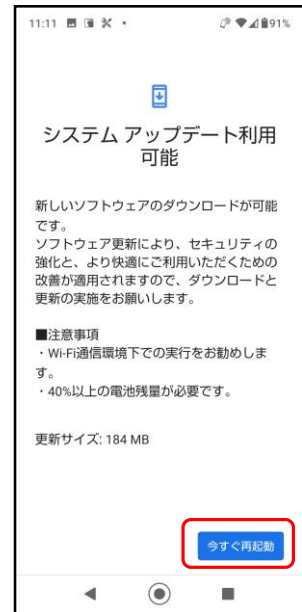

3. その他ご利用上の注意

<ソフトウェア更新実行中は以下のことは行わないでください>

- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

<ソフトウェア更新が実行できない場合等について>

- ソフトウェア更新に失敗すると、SHV42が使用できなくなる場合があります。SHV42が使用できなくなった場合はauショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、上記ご利用上の注意をご確認いただき、ソフトウェア更新を実行し直してください。