

# Speed USB STICK U01 オンラインアップデートの操作手順について


本書は Speed USB STICK U01 (以下、本製品) のオンラインアップデート方法についてご説明致します。  
「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

## ■ アップデートに関するご注意

- ・アップデートにかかる情報料、通信料は有料です。
- ・アップデートは PC を利用します。PC の環境は取扱説明書 P.8 をご参照ください。
- ・アップデート作業中は、端末を外さないでください。

## ■ USB ドライバのインストールについて

- ・オンラインアップデートは本製品を PC に接続した状態で行います。
- ・USB ドライバをインストールしていない場合は、「取扱説明書」の「USB 接続する」(P.14~P.16) をご参照の上、インストールしてください。
- Windows PC の場合 (⇒P.14~P.15)
- Mac の場合 (⇒P.15~P.16)

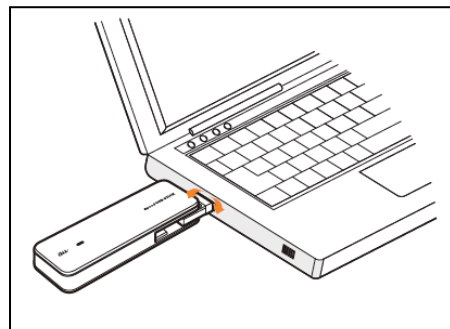

## 1. Speed USB STICK 設定ツールを起動する。

- ・PC を起動し、本製品を PC に接続する。
- ・Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedusb-stick.home」と入力する。

◎ デスクトップ上 (Mac の場合は Dock) にある「Speed USB STICK setting tool」ショートカットアイコンをダブルクリックしても Speed USB STICK 設定ツールのトップページが表示されます。

- ・「詳細設定へ」をクリックする。



プロファイル変更	
プロファイルリスト	Internet
<input type="button" value="適用"/>	

現在のステータス	
接続ステータス	接続
プロファイル	Internet
接続方法	自動
受信済み	0.27 KB
送信済み	0.18 KB
接続時間	00:03:32
ローミングステータス	オフ

ネットワーク接続	
通信モード設定	ハイスピード
<input type="button" value="適用"/>	

通信量カウンター	
データ通信量	0 KB
<input type="button" value="クリア"/>	

言語	
言語	日本語

オンラインヘルプ	
ヘルプ	

・詳細設定へ

## Speed USB STICK U01 オンラインアップデートの操作手順について

### 2. オンラインアップデートを行う。

本製品の LED 点灯状態をご確認頂き、本製品が通信可能状態であること、及び PC がインターネットに接続されていることを確認してください。

-LED ステータスランプ表示の見かた(⇒取扱説明書の P.11)

- ・メニューナビから「基本設定」をクリックする。
- ・サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する。



#### ・「アップデート」を選択する

※ 既に最新バージョンの場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです」と表示されます。

※ 最新バージョンが見つかった場合は、ソフトウェアバージョンが表示されます。

#### ・「アップデート」を選択する。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

#### ■ 自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合

最新のソフトウェアを検出した場合は、タスクバーに本製品を接続した状態のアイコン(表示例: 📶)が表示されているときにポップアップでメッセージが表示されます。

・ポップアップのメッセージ「新しいバージョンが見つかりました。クリックしてアップデートしてください。」を選択する。

・サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する。

#### ・「アップデート」を選択する。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

※ Macではメッセージ中の「アップデート」をクリックして更新してください。