

Speed Wi-Fi NEXT W06 オンラインアップデートの操作手順について

本書は Speed Wi-Fi NEXT W06(以下、本製品)のオンラインアップデート方法についてご説明致します。
「取扱説明書」と合わせてご利用ください。


■オンラインアップデートに関するご注意

- ・オンラインアップデートにかかる通信料は有料です。
- ・アップデートは本体の電池残量が十分な状態(フル充電)で実施してください。
- ・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
- ・アップデート中は、絶対に本体の電源を OFF にしないでください。故障の原因となる場合があります。
- ・オンラインアップデートは端末画面上の操作で、実施することができます。
(パソコンを利用してのオンラインアップデートも可能です。)

パソコンの環境は取扱説明書 P.17 をご参照ください。

※オンラインアップデートが正常にできない場合は、以下の点をご確認ください。

- ・パソコン利用でのオンラインアップデートが正常にできない場合は、
端末画面上の操作でオンラインアップデートを行ってください。

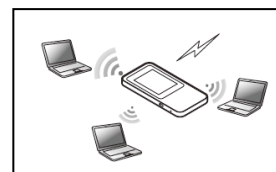

<本製品のタッチメニューで、オンラインアップデートを行う>

1. 端末操作の初期画面より「設定」を選択し、設定のサブメニューから「アップデート」を選択する。



2. 「アップデート」をタップする。



3. 「アップデート」をタップする。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合は次のページをご参照ください。

Speed Wi-Fi NEXT W06 オンラインアップデートの操作手順について

■自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合

最新ソフトウェアを検出した場合は、ホーム画面に**NEW**が表示されます。

※Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールの場合は画面右上にが表示されます。

1.サブメニューから「アップデート」を選択する

ソフトウェア情報が表示されます。

2.「アップデート」をタップするダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

<パソコンを利用して、オンラインアップデートを行う>

■パソコン利用時のオンラインアップデートに関するご注意

- Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」では使用できません。
- Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません。

■Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールを起動する

- 1.本製品の電源ボタンを約 3 秒以上押して電源を入れる。
- 2.パソコンを起動し、本製品を無線 LAN で接続する。
- 3.Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi-next.home」と入力する。
- 4.ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックする。



•お買い上げ時の Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールのログインパスワードは、本体の背面下部に記載されている IMEI の下 5 桁が設定されています。

•ログイン中に本製品を操作すると、Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールから自動的にログアウトされます。また、本体操作中はログインできません。

•必要に応じて「言語」欄のリストから使用する言語を選択してください。

•5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。

引き続き操作するには、再ログインが必要です。

Speed Wi-Fi NEXT W06 オンラインアップデートの操作手順について

■ オンラインアップデートを行う

- 1.メニューナビから「設定」を選択する。
- 2.サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する。
- 3.「アップデート」を選択する。

アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。



※最新バージョンの場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

- 4.「アップデート」を選択する。
ダウンロードが開始されます。
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

■ 自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合

最新のソフトウェアを検出した場合は、Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールの画面右上にはが表示されます。

また、本製品のホーム画面にが表示されます。

- 1.サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する。
ソフトウェア情報が表示されます。
- 2.「アップデート」を選択する。
ダウンロードが開始されます。
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。