



## <Speed Wi-Fi HOME設定ツールでソフトウェアを更新する場合>

### ■Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動する

本製品に無線LAN(Wi-Fi®)または付属のEthernet ケーブル(試供品)で接続したパソコンなどのWebブラウザから、Speed Wi-Fi HOME設定ツールを使用して本製品の各種機能を設定することができます。以下の手順は無線LAN(Wi-Fi®)で接続した場合を例にして説明しています。詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて」をご参照ください。

- ①本製品の電源を入れる
- ②無線LAN(Wi-Fi®)端末を起動し、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)で接続
- ③Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi-home.5g」と入力  
ログイン画面が表示されます。
- ④パスワードを入力→「ログイン」

### <ログイン画面>

Speed Wi-Fi HOME **5G** L11 ヘルプ 日本語

パスワードを入力してください。 **ログイン**

パスワードを表示

本体底面のラベルで初期ログイン/パスワードを確認できます。

**プロファイル選択**

プロファイルリスト Internet **保存**

**ネットワーク設定**

通信モード設定 スタンダードモード **保存**

**現在のステータス**

接続ステータス 接続済

プロファイル Internet

受信済み MB

送信済み MB

接続時間

**通信量カウンター**

データ通信量 (1ヶ月) MB

データ通信量 (3日間)

本日までの3日間 MB

前日までの3日間 MB

**端末情報**

電話番号

IMEI

ICCID

ソフトウェアバージョン

Copyright © 1998-2022 ZTE Corporation. All rights reserved | オープンソースライセンス | プライバシーポリシー

- お買い上げ時のSpeed Wi-Fi HOME設定ツールのログインパスワードは、同梱の「Wi-Fi初期設定(シール)」および本体の底面に記載されている「初回ログインID/パスワード」が設定されています。
- 初回起動時は、個人情報保護通知やパスワード変更などの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## ■オンラインアップデートを行う

①Speed Wi-Fi HOME設定ツールにログイン後、「詳細設定」を選択する



# 「Speed Wi-Fi HOME 5G L11 ZTR01」ソフトウェア更新の操作手順

②「詳細設定」画面で「アップデート」メニューを選択する



③アップデートチェックで「チェック」を選択する

最新のソフトウェアがあるかどうかを確認します。

最新のソフトウェアがない場合は、現在のソフトウェアが最新であることが表示されます。


最新のソフトウェアがある場合は、ソフトウェア情報が表示されます。



# 「Speed Wi-Fi HOME 5G L11 ZTR01」ソフトウェア更新の操作手順

## ④「アップデート」を選択する

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。  
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

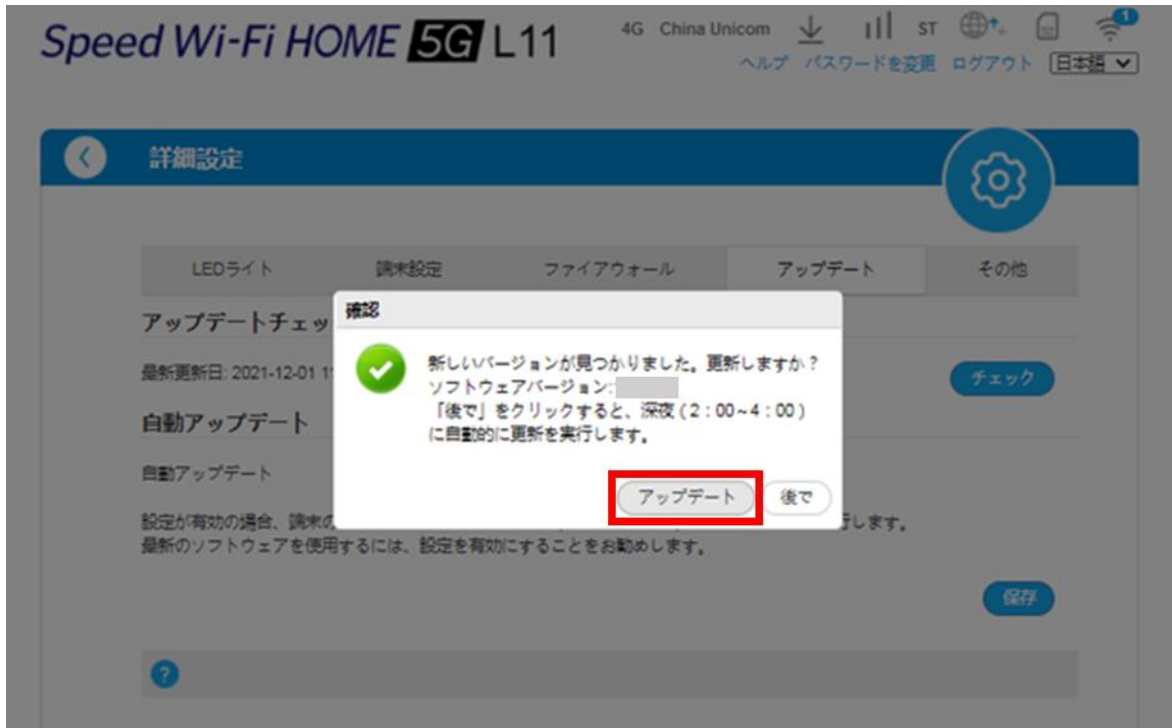

## ⑤「アップデートが完了しました。」が表示されると、ソフトウェア更新は完了です



## ■ソフトウェアを自動的に更新する場合

自動アップデート機能を有効にしていた場合は、本製品が最新のソフトウェアを自動的に検知し、深夜にアップデートを実行します。