サクサク動く
バッテリー長持ちの
すぐに起動する
ウィルス対策搭載の

パソコンが欲しいなら

Chromebook の使い方
操作方法や使い方のヒント、How to 動画などをご覧いただけます。

Chromebook は、下記各種ブランドよりお取扱いがございます。

acer　ASUS　hp　Lenovo

○記載のキャンペーンは予告なく内容変更・終了する場合がございます。○本冊子に掲載の画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。○記載内容は2021 年 3 月 18 日現在のものです。

当社が提供するすべてのコンテンツ（著作物、肖像、その他一切の情報）は、当社もしくは、その委託先等が著作権等の知的財産権、使用権、その他の権利を有しています。一部の機能、サービス、アプリケーションは、デバイスやネットワークによって仕様どおりの性能を発揮しない場合や、デバイスやネットワーク、あるいは地域によってご利用いただけない場合があります。追加の利用規約や料金が適用されることもあります。すべての機能とその他の製品/サービス仕様は、予告なく変更される場合があります。Google、Chrome OS、Chromebook、Google Play、Google アシスタント及び関連する名称並びにそれぞれのロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。その他のすべての商標や商号はそれぞれの所有者に帰属します。ⓒ2021 Google LLC All rights reserved.

2103_Chromebook スタートガイド

Google が目指した、使いやすさ

さぁ、Chromebook

Chromebook スタートガイド



chromebook

※画像はイメージです。取扱製品／サービス仕様は予告なく変更になる場合があります。
※店舗によっては取扱いのない製品もございます。

chromebook

Chromebook は、さまざまな作業をすばやく簡単にこなせる
新しいタイプのパソコンです。Chrome OS を搭載し、クラウド ストレージや
便利なアプリ、多階層のセキュリティが搭載されています。
Google アカウントを使用してファイル、写真、音楽などに
シームレスにアクセス可能で、開いてすぐに使えます。



サクサク動く

自動更新※1により常に最新の状態に保たれ、
動作が遅くなることはありません。

バッテリー長持ち

安心の長時間駆動※2。充電器を持ち歩かなくても
さまざまな作業をこなせます。

すぐに起動する

数秒で起動し、セットアップはすぐに完了、
処理速度も低下しません。

ウィルス対策搭載

安全性を重視した設計。バックグラウンドで数週間ごとに
更新が行われ最新の保護機能が適用されます。※1


Chromebook があれば、
やり方が変わる、生活が変わる。

※1 自動更新にはインターネット接続が必要です。
※2 1 回の充電で、仕事に遊びに最大 12 時間没頭できます。バッテリー駆動時間は、デバイスやご利用方法などの条件によって変わる場合があります。

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

Chromebook があれば
働きかたが変わる

無料で利用できる Google のドキュメント、
スプレッドシート、スライド などをつかえば、
新しい仕事の仕方ができて、働きかたが変わります。

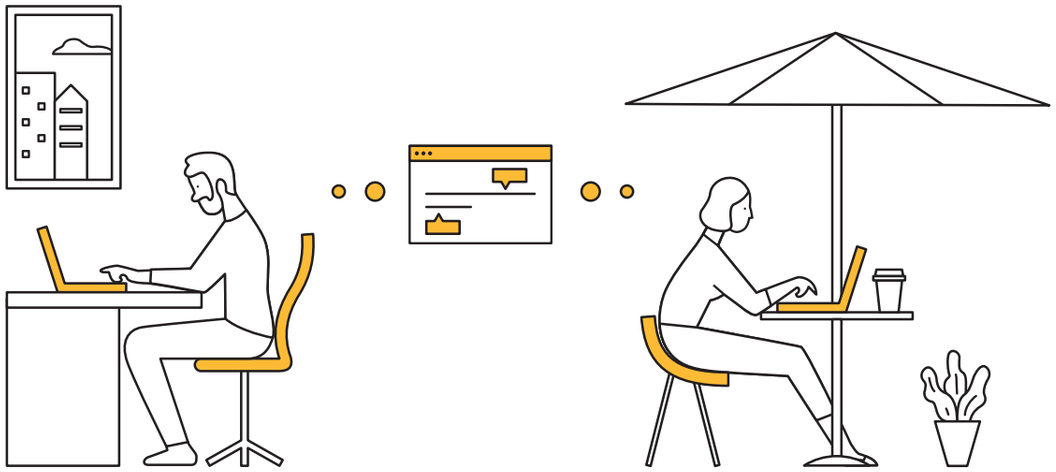

隣の席にいない同僚とも、
まるで隣にいるようにチームワークで働けます。

Microsoft® Word、Excel、PowerPoint を Chromebook で開いて編集するには

オフィス ファイルを
Chromebook で編集する

Chromebook では、新たにアプリをインストールしなくても、
オフィス ファイルを開いて編集し、保存できます。


Chromebook で作成したファイルを
オフィス ファイルに変換する

ドキュメント、スプレッドシート、スライドで作成、
編集したファイルは .docx .xlsx .pptx で
保存しなおすこともできます。

ドキュメント

単なる文字入力ツールではありません


Google ドキュメントの編集ツールやスタイル設定ツールを使用すると、テキストや段落の書式が簡単に設定できるので、ドキュメントの作成がもっと楽しくなります。多数のフォントから選択したり、リンクや画像、図形描画を追加したりできます。

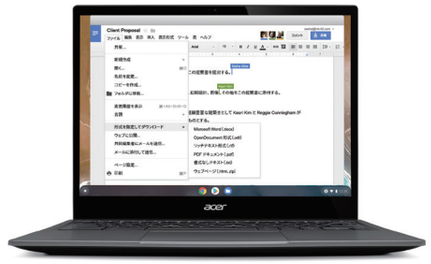

スプレッドシート

便利なスプレッドシートを作成

Google スプレッドシートなら、カラフルなチャートやグラフでデータを自在に表現できるほか、組み込みの数式、ピボット テーブル、条件付き書式設定のオプションを使って、一般的なスプレッドシートの作業をスピーディにこなせます。

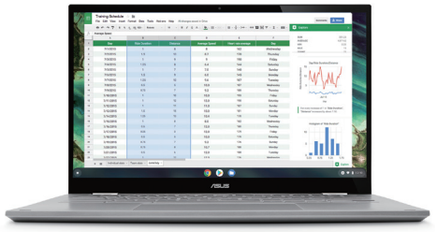

スライド

ポイントを押さえたプレゼンテーション

Google スライドでは、さまざまなプレゼンテーション用テーマ、多数のフォント、埋め込み動画やアニメーションなどで、アイデアをわかりやすく表現できます。



ドライブ

ファイルの保管、アクセス、共有を
1 つの安全な場所でまとめて行う

あらゆるファイルを保存でき、いつでもどこにいてもパソコンやモバイル端末からアクセスできます。ファイルの共有方法も管理できます。

【特典】

新しい Chromebook を購入すると、100 GB の保存容量とメンバーだけの特典が付いた Google One を 12 か月間ご利用になれます。Chromebook で以下ページにアクセスするとお申し込みができます。

Chromebook 特典ページ : google.com/chromebook/offers/

※ご利用期限 : 2022年 1 月 31 日 ※この Google One メンバーシップ特典について、詳しくはヘルプセンターをご覧ください。

Google Meet

高品質のビデオ会議を誰でも無料で

エンタープライズレベルのビデオ会議機能をどなたにでもご利用いただけます。Google アカウントさえあれば、100 人まで参加できるオンライン会議を作成して、最長 60 分間の会議を開催できます。




画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

Chromebook があれば
できることが変わる

Google Play

Android スマートフォンでおなじみの
Google Play ストアのアプリが対応※しているので、
できることの可能性が広がります。

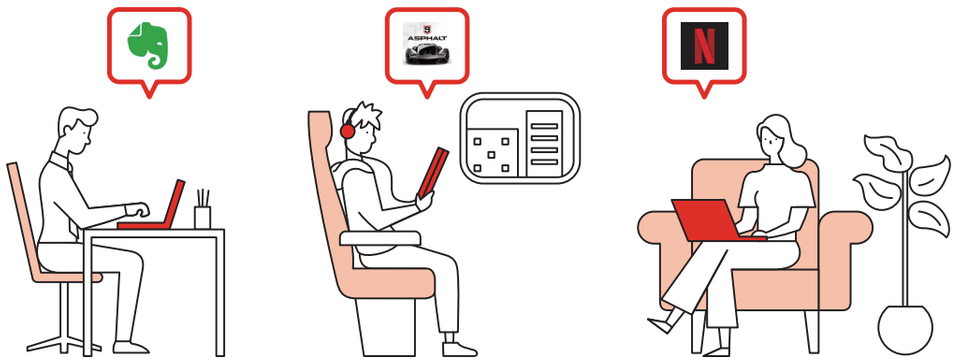

オフィスではノートパソコン、新幹線ではゲーム機として、
家ではテレビのようにつかえます。

※一部対応していないアプリがあります。

仕事用アプリ	Google Play ストアで入手可能な仕事効率化アプリを使うと、さまざまな作業をよりすばやく簡単に行えるようになります。
デザイン用アプリ	創作活動にも、共有にも、インスピレーションを得るのにも、Chromebook を活用できます。
ゲームアプリ	Google Play ストアのおすすめゲームで腕だめしをしてみませんか。
ファミリー向けアプリ	お気に入りのアプリを使って、映画を観たり、ゲームをしたりすることができます。

YouTube Premium

Chromebook のご購入で
YouTube Premium が **3 か月無料**※

YouTube Premium なら、YouTube と YouTube Music を広告なしで楽しめます。
Chromebook で以下の特典ページにアクセスすると 3 か月無料期間のお申し込みができます。


Chromebook 特典ページ：google.com/chromebook/offers/

※【適用条件】現在および過去に、以下のサービスについて定期購入や無料期間のお試しを行っていない方のみが特典の対象となります。YouTube Premium、YouTube Music Premium、YouTube Red、Google Play Music
【適用期間】2022 年 1 月 15 日まで

Chromebook があれば
使いかたが変わる

Google アシスタント

Google アシスタントを搭載しているので、パソコンの新しい使いかたができます。
画面をタッチ操作できる Chromebook もあり、
まるでスマートフォンのようにも使えます。

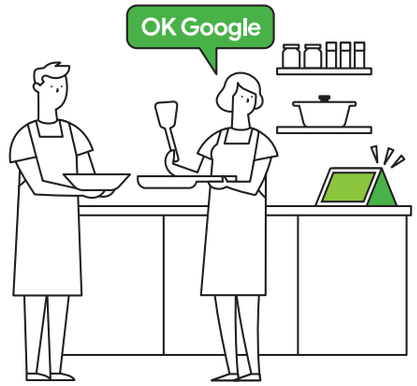

- OK Google，今日の予定は？
- OK Google，タイマーを 3 分に設定して。
- OK Google，卵をショッピングリストに追加して。
- OK Google，夕方にクリーニングのリマインダーを作成して。

手のふさがっている料理中でも、
声にするだけで操作することができます。

※一部利用できない機能があります。

いつでもどこでも同じ環境

仕事も写真も映画もブラウジングも、アカウントを同期させればいつでも、どこでも同じ環境で操作できます※。

外出先でもドキュメントが簡単にチェックできる

Google ドライブに保存されたファイルはスマートフォンでも Chromebook でも、クラウド上にあるので、どこからでもアクセスすることができます。

スマートフォンで撮った写真が大画面ですぐに見られる

Google フォトを使えば、スマートフォンで撮影した画像を Chromebook でいつでも見ることができます。煩わしいデータの移行作業は必要ありません。

電車で観ていた映画の続きを自宅の Chromebook でも

Chromebook は Android アプリ対応なので、アカウントを同期させれば、スマートフォンで観ていた映画の続きを Chromebook で観るなど、できることの可能性が広がります。

お気に入りのウェブページがどの端末でもすぐに見つかる

Chromebook、スマートフォン、タブレット間で Chrome のブックマーク、開いているタブ、最近行った検索に関する情報を同期して、すべてのデバイスで快適にウェブを利用できます。

※インターネット接続が必要です。

わたしの Chromebook の使い方

手軽にいつでも使えて、かんたん・便利な Chromebook は、さまざまなライフスタイルに合わせて使用することができます。

VOICE 1

場所を選ばず、すぐに使える手軽さ



●神奈川県
●31 歳
●単身
●自由業

演奏活動を行っています。楽器の練習や仕事上のメッセージのやり取りをする際、Chromebook は軽くて持ち運びがしやすいこと、また Google の必要な機能が最初からすべて備わっているので複雑なセットアップ等必要なくすぐに使えることがとても便利でした。
自室やカフェでの作業はもちろん、今後旅先でも従来の重い PC をもっていく必要がなくなり、この 1 台で最低限必要な機能をカバーできるのはとても嬉しいです。



VOICE 2

テレワークや プライベートでも活躍



●京都府
●48 歳
●既婚
●卸売りシステム管理

主に流通卸の会社で情報システム管理をしています。最近は Web 会議だけでなく商品展示会などもネットで開催されることがほとんどになり、試しに届いたばかりの Chromebook で参加してみたところ何もしなくてもストレスなくスムーズに参加することができました。

見たところセキュリティ面も堅牢そうだし、導入コストも減りそうで社内に積極的に導入していくのも良いかも？と思いました。何より余計な心配をする必要が減りそうで、私が楽できそう（笑）

腰を据えてバリバリに開発をするような時は向かないと思いますが、とっさにアイディアが湧いた時なんかに手に取る便利なツール、って印象です。もちろん エンタメにも大活躍です。12 インチで見る電子書籍は見開きでも読みやすくて気に入ってます。



VOICE 3

アカウント切り替えで、家族のプライバシーを守る



●埼玉県
●36 歳
●子有り
●主婦

私は中学生の息子がいる主婦です。
私の PC は息子と共有の一台のノート PC のみでした。思春期の息子が PC を使い出すと、なかなか手放してくれないし、アカウントも適当で、お互いの履歴や作業していたものがごちゃごちゃになり、整理するのが大変でした。
Chromebook はアカウントを分けることがとても簡単で、一台でもちゃんと個人用 PC のようにプライバシーが守られるところが良いです。また、はじめによくわからない余計なアプリが入っていないので、画面がスッキリしてるのも良かったです。
いつも寝る前に家計簿を Excel でつけるのですが、Chromebook の起動がとても早く、Google スプレッドシート は、Excel と同じように使えるので、時短になりました。
私が普段 PC でやることはだいたい決まっているので、必要なアプリが必要なだけ入っていて、起動が早く、セキュリティに疎くても、ちゃんとセキュリティが守られている Chromebook は、私にぴったりだと思いました。



VOICE 4

スマホ感覚で スムーズに使えるパソコン



●北海道
●22 歳
●子有り
●IT 企業技術職

私は IT 会社に勤めております。
デスクトップ PC は使いやすいが起動が遅く、スマートフォンでは起動は早いが使い勝手が悪いと思っていました。
Chromebook は起動がとても早く、タッチもでき、スマホ感覚でも使うことができ重宝しております。



株式会社

日本 HP が実施したモニタープログラムにて寄せられた実際のご意見を選定し掲載しています。画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

Chromebook

シーン別活用例

いつでも、どこでも、どんなシーンでも
かんたん・便利に使いこなすことができます。











家族みんなで（プログラミング教育、Google フォト ほか）…… P.11
プログラミング教育をはじめよう …… P.13
もっと Google フォトを使いこなそう …… P.15
学校で（Google ドライブ ほか） …… P.17
もっと Google ドライブを使いこなそう …… P.19
外出先で（Gmail ほか） …… P.21
もっと Gmail を使いこなそう …… P.23
職場で（Google アプリ ほか） …… P.25
自分の部屋で（Chrome ほか） …… P.27

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

SCENE 1

家族みんなで ▶

安心・便利な一台で家族がもっと近くなる



ココがポイント！

普段使いも学習もマルチで使えるこの一台。

Google アカウントを切り替えて Chromebook にログインすれば、自分のお気に入りのデータやブックマークに安心してアクセスできます。プログラミング学習を自宅で復習したいときや、家族で写真と共に思い出を振り返りたいときなど、1 台のパソコンで目的に合わせた使い分けができます。また、無料で写真や動画を保存・共有できる Google フォトを使えば、離れて暮らす家族とも簡単に思い出の写真を共有できます。



アカウント切り替えでみんなで使える 1 台に

Chromebook では、ユーザー各自の Google アカウントでログインして使用するため、1 台の端末を複数人のユーザーで共有して使用することができます。個々のプライバシーを守りながら利用できるため、家族みんなの目的に合わせて、安心してお使いいただけます。

複数アカウントの登録についてはこちら ➡ P.51



家族でこんな使い方

離れて暮らす家族と
離れていてもビデオ通話で
楽しくおしゃべり



くつろぐお父さんも
家計簿やメモの編集、
エンターテインメントにも
思い立ったときに気軽に使える



放課後のお子さんも
今日の授業は難しかった！
オンライン授業で
わからないところを復習




テレワーク中のお母さんも
自宅にいながらの
会議の参加や資料作りに
便利に活用




Chromebook をデジタルフォトフレームに

Google フォト


Google フォト に保存している写真をスライドショーとして再生すれば、
簡易的なデジタルフォトフレームになります。撮ったけど一度も見なかった写真にも出会えるはず。

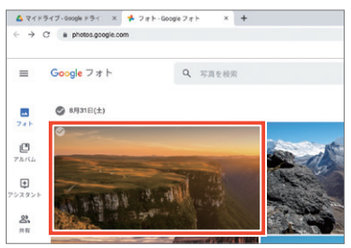

Google フォトを起動して写真をクリックして表示します。

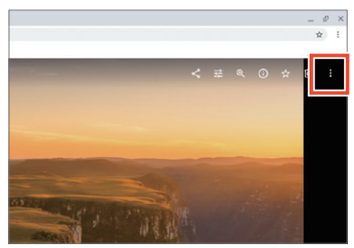

(その他)をクリックします。

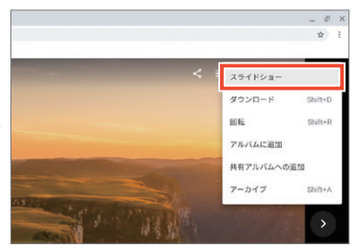

「スライドショー」をクリックします。

Chromebook は一定時間操作がない場合、自動でスリープ状態になります。Chromebook をスリープ状態にならないようにするには ヘルプページから「Chromebook がスリープ状態にならないようにする」と検索するか、https://support.google.com/chromebook/answer/3420029 をご覧ください。

プログラミング教育をはじめよう

ICT 教育の現場で Chromebook は高い支持を獲得しています。

世界中で、使いやすさやセキュリティなどが評価され、4,000 万台の Chromebook を教育関係者が利用。

Chromebook は、ICT 教育が先進している世界でも、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、スウェーデン、オランダなどへ広範囲に導入されており、使いやすさ、起動の速さ、バッテリー駆動時間、セキュリティなど教育との親和性が高く評価されています。



日本全国で GIGA スクール構想が本格始動します。

2020 年、小中学校を中心にひとり 1 台環境の導入が広がりました。2021 年からは、小中学校から高校まで、全国数多くの学校で新しい授業が始まっていきます。その中でも、Chromebook は安全性や、導入コストが低いことから数多くの学校で採用されてきています。

小中学校 GIGA スクール構想における Chromebook 端末

全国 1,741 自治体のうち

700 自治体採用※1

全国端末調査における Chromebook 端末

3OS 評価において 21 項目中

14 項目高評価※2

※1 Google 調べ 2020 年 12 月 1 日時点 ※2「GIGA スクール端末の選定における 3OS 評価と活用課題の調査」(MM 総研 , 2020 年)

Chromebook と Google Workspace for Education で未来の創り手となる子どもを育成。町田市の ICT 活用の成果を広く発信し日本の教育に貢献。

町田市では、2017 年度から町田市 5 カ年計画として、Chromebook と Google Workspace for Education を導入。小中学校 62 校の ICT 化を推進してきました。タブレットのような操作性とキーボードを使えるようになること、この 2 つの機能を備えていることを採用理由の一つとして挙げています。



POINT 1 お子さまも保護者も安心の Google セキュリティ。

Google セキュリティチップをはじめとした何重ものセキュリティで、不正なソフトウェアやウィルスからの保護を受けることができます。

ファミリー リンク で家族のデジタルルールを設定

Google のファミリー リンク アプリを使用すると、Chromebook でお子さまがデジタルの利用ルールを守れるようサポートできます。

利用状況を確認 / 利用時間の設定 / アプリの管理 / デバイスをロック

Google Play で手に入れよう / App Store からダウンロード

※ファミリー メンバーは管理者を含め最大 6 アカウントまでが加入できます。



POINT 2 プログラミングツールやアプリがぞくぞく登場。

お子さまでも楽しく簡単にプログラミングが学べるツールやアプリが数多く登場しています。小学校の授業などでも利用されている「ビジュアルプログラミング」と呼ばれるお子さま向けのツールを紹介します。

マイクロビット micro:bit


マイクロビットは BBC (英国放送協会) が企画した教育用の小型コンピュータ。赤色 LED を搭載し、プログラムにより文字や絵柄を変えられる。ボタンやセンサーがついており、ほかの機器をつなげば電子工作も楽しめる。



https://microbit.org/ ※コンピューターボードは別売りです。

Scratch SCRATCH

MIT メディア・ラボが開発したプログラミングツール。文部科学省の教材でも利用されていて、日本の小学校でもプログラミング教育の実施に伴い、多角形の作図を学んだり、ゲームやアニメーションを作るときに利用される。

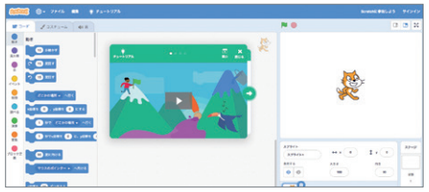

Scratch は、MIT メディア・ラボのライフロング・キンダーガーテン・グループの協力により、Scratch 財団が進めているプロジェクトです。https://scratch.mit.edu から自由に入手できます。

他にも Chromebook で使える お子さま向けプログラミングツール

プログル / CODEMONKEY コードモンキー

© CodeMonkey Studios Inc.
※一部有料のコンテンツがあります。


※ お子様 (13 歳未満) 用の Google アカウントに関する詳細やファミリー リンク の機能については、https://families.google.com/intl/ja_ALL/familylink/privacy/notice/ をご覧ください。

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。


もっと Google フォトを使いこなそう

POINT 1 写真を Google フォト にアップロードしよう

パソコンの中にある写真は定期的に Google フォト にアップロードしておくと便利。
万が一パソコンが故障したときでも、写真データが消えることはありません。

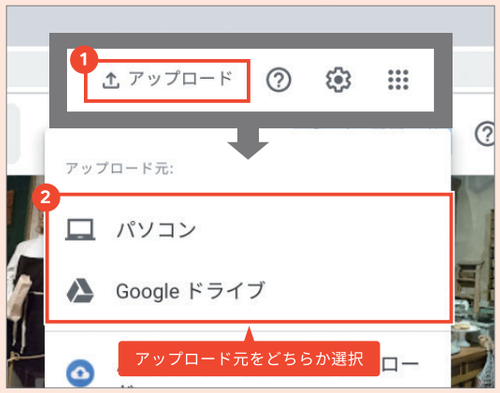


Google フォト を起動して、画面右上の「アップロード」をクリックした後、アップロード元を選択します。

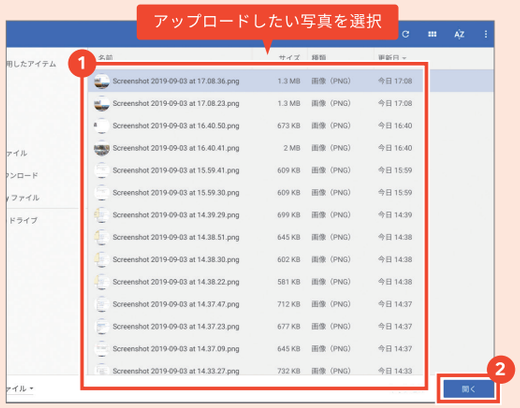


アップロードしたい写真を選んで「開く」をクリックします。

POINT 2 写真を整理しよう


Google フォト には写真をかんたんに整理する機能が盛りだくさん。
アルバムを作成して写真をまとめておけば、後で見返す楽しみも増えます。

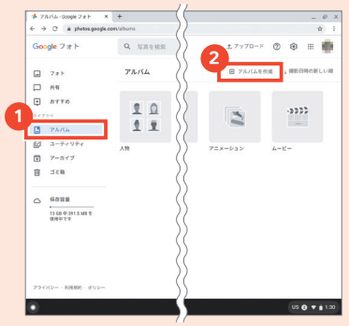

「アルバム」をクリックした後、「アルバムを作成」をクリックします。

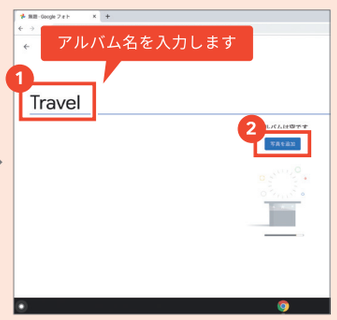

アルバム名を入力して、「写真を追加」をクリックします。

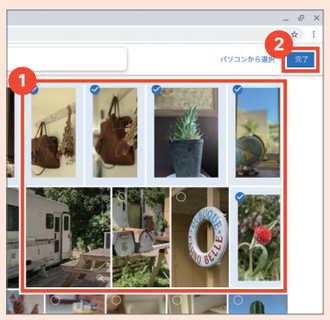


写真をクリックして選択し、「完了」をクリックします。

POINT 3 写真を家族や友人と共有しよう

家族や友人に見せてあげたい写真やアルバムは共有してみんなで楽しもう。
Google フォト 内から直接メールでお届けできます。




Google フォト から写真を開いて右上の(共有)をクリックします。

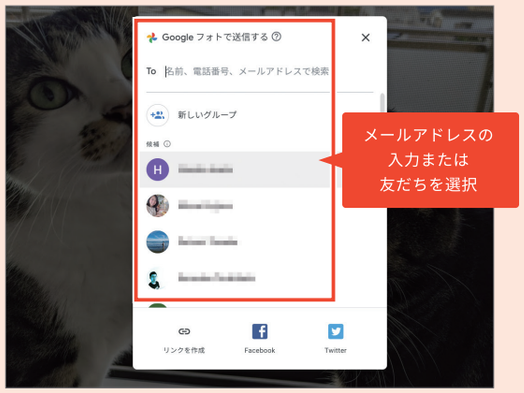

送りたい相手のメールアドレスを直接入力するか、友だち候補から選択すると、コメントと共に画像の送信ができます。


POINT 4 見たい写真を検索しよう

見たい写真の被写体名を検索バーに入力すると、
Google フォト が自動で判別してまとめて表示してくれます。

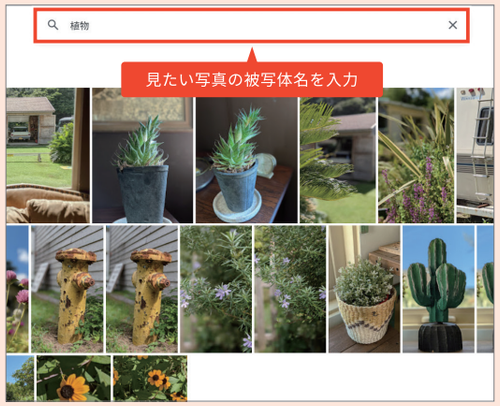

検索バーに被写体名を入力します。

被写体名を追加することで
写真をさらに絞り込んでいけます

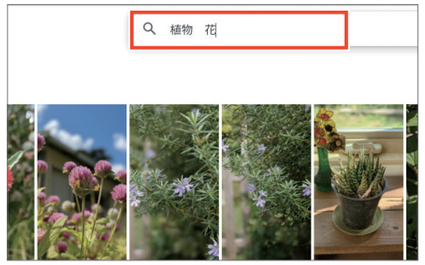

SCENE
2

学校で ▶

マルチに使える一台で大学生活を快適に



ココがポイント！

学びも遊びもスマートフォンよりワンランク上へ

講義の内容をまとめたり、ゼミのプレゼン資料を作ったりするときはGoogleアプリを使って効率的に。友だちと行った旅行の写真はGoogle Playストアでダウンロードしたアプリで加工修正。スマートフォンよりも効率的にこの1台でサクサク行えます。面倒な設定なしですぐに使い始められて、幅広いラインナップ。はじめてマイパソコンを持つ方にもぴったりの1台です。



大学生活で役立つアプリが充実

Chromebookなら、大学授業の課題制作で役立つアプリも幅広くラインナップされています。
数百万を超えるアプリの中から自分にぴったりのアプリを探そう。

講義やレポートで必須のツール

ドキュメント
講義のまとめや資料制作に役立つ文書作成ツール。

スプレッドシート
実験やレポートに欠かせない表計算アプリ。

スライド
課題提出やプレゼン資料作りに最適。

フォーム
かんたんなアンケートフォームがすぐ作れる。

クリエイティブ系アプリも充実

Lightroom
直感的で使いやすい写真加工・編集アプリ。

Illustrator Draw
描画レイヤーを使用してアートワークを作成できる。

Photoshop Express
高速で使いやすい標準機能を持つフォトエディター。


Acrobat Reader
世界標準の無料PDFリーダーツール。

※一部の機種では利用できないアプリもあります。

ゼミ・研究室のチームレポート作りに大活躍


Google ドライブ

複数人でアイデアを集めたり、レポートをまとめたりするのにもGoogleドライブを使って好きな場所、好きなタイミングで。

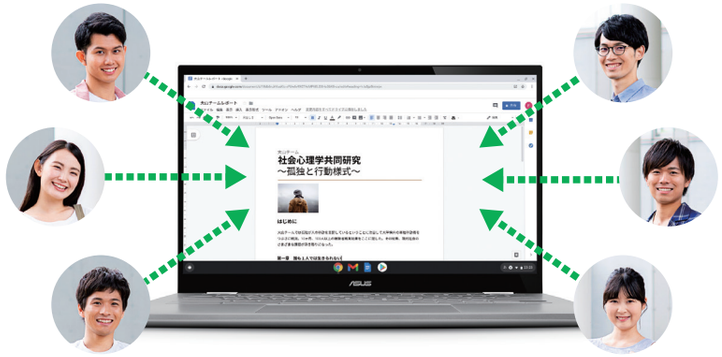

CHECK

誰が編集したか一目瞭然
チームレポートを大勢で編集作業しても、誰がどこを修正したかがわかるようにマーキングされます。

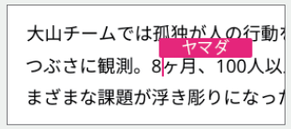

みんなの意見を集約する

Google フォーム

課題のテーマが決まらないなら、フォームでみんなの意見を聞いてみよう。回収した回答を自動で集計・解析もできます。

アンケートフォームがすぐ作れる



もっと Google ドライブ を使いこなそう

POINT 1 Google ドライブの保存容量を知ろう

Google ドライブは

合計 15GB まで 無料

フォト ＋ ドライブ ＋ Gmail

- フォト：「元の画質」で保存されている写真と動画
- ドライブ：「マイドライブ」内の大部分のファイル（PDF、画像、動画など）「ゴミ箱」内のファイル
- Gmail：メールと添付ファイル（［迷惑メール］フォルダや［ゴミ箱］フォルダにあるものも含みます）

＋

さらに Chromebook 購入者には

12か月 100GB 無料

新しい Chromebook をご購入いただくと、100GB の保存容量とメンバーだけの特典が付いた Google One を 12 か月間無料でご利用いただけます。Chromebook で以下ページにアクセスするとお申し込みができます。
google.com/chromebook/offers/

※ご利用期限：2022 年 1 月 31 日
※この Google One メンバーシップ特典について、詳しくはヘルプセンターをご覧ください。

特典期間終了後の Google ドライブ 利用方法

Google アカウントで利用できる保存容量を超えている場合、特典期間の終了後は、空き容量を増やすか、Google One メンバーシップを購入されるまで新たにデータを保存できなくなります。

追加容量を購入する

12 ヵ月を過ぎると自動的に 有料の Google One へ移行します。毎月の利用料は 100GB 250 円から※。特別な手続きなしで保存容量をそのままご利用いただけます。
※お得な年額プランもあります。

または

空き容量を増やす

Google ドライブ、Gmail、Google フォトの不要なファイルを削除して空き容量を増やす（合計 15GB 未満の状態にする）ことで、引き続きご利用いただけます。

CHECK

Google ドライブ の保存容量が足りなくなったらどうなるの？

Google ドライブ

新しいファイル※の同期やアップロードができなくなり、パソコン上の Google ドライブ フォルダとマイドライブの同期が停止します。
※Google ドキュメントは保存容量を使用しないため、引き続き作成できます。

Google フォト

元の画質で写真を保存していて保存容量を使い切った場合は、元画質の写真のアップロードができなくなります※。
※高画質（解像度は低くなる）でバックアップするか、バックアップをオフにすることができます。

Gmail

メールの送受信ができなくなります。

表示価格は特に断りがない限り税込です。

POINT 2 オフラインでも利用できるように設定しておこう

ネットワークに接続していない状態でも、ファイルを表示したり、編集したりできます。



あらかじめオフラインで使いたいファイルを選択します。



（その他の操作）をクリックし、「オフラインで使用可」を有効にします。


CHECK

Chromebook でオフラインモードを立ち上げるには？


Chromebook の使い方 動画配信中

POINT 3 使用中の保存容量を確認しよう

Google ドライブ にアップロードしているデータ使用容量の確認ができます。

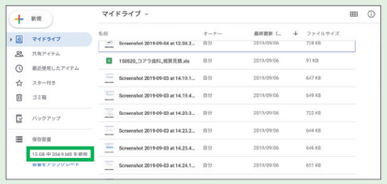


全体の使用容量を確認でき、クリックすると各ファイルの使用容量確認のページに移動します。

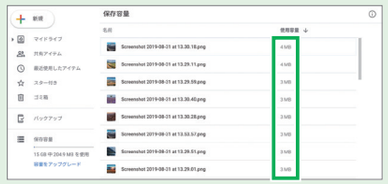


各ファイルの使用容量が確認できます。

POINT 4 Google ドライブにファイルやフォルダをアップロードしよう


パソコンに保存しているファイルやフォルダを Google ドライブ にアップロードすると共有ができます。

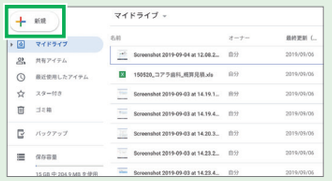

「新規」をクリックします。

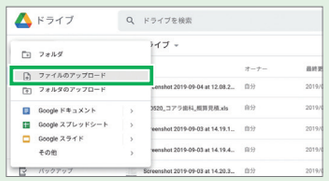

「ファイルのアップロード」をクリックします。

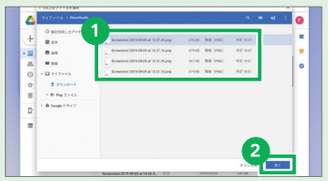

アップロードしたいファイルを選択した後、「開く」をクリックします。

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

SCENE 3

外出先で ▶


日々のメールを楽しく、ラクラクこなせる




ココがポイント！

スキマ時間でメール整理をスマートに

膨大な送受信メールは整理するだけでも一苦労。お目当てのメールを掘り返して探すだけで半日終わることも。Gmail なら Google の高度な検索機能や、フィルタ機能などにより、メールの整理もラクラク。読みたかったメールをすぐ探し出せます。キーボードにこだわった Chromebook を選べばメール作成もかんたん、仕事のメールもプライベートのメールも素早くこなせます。

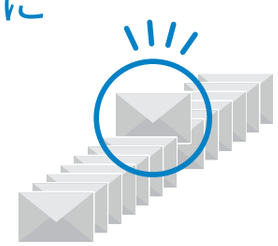


Gmail の画面構成と主な機能

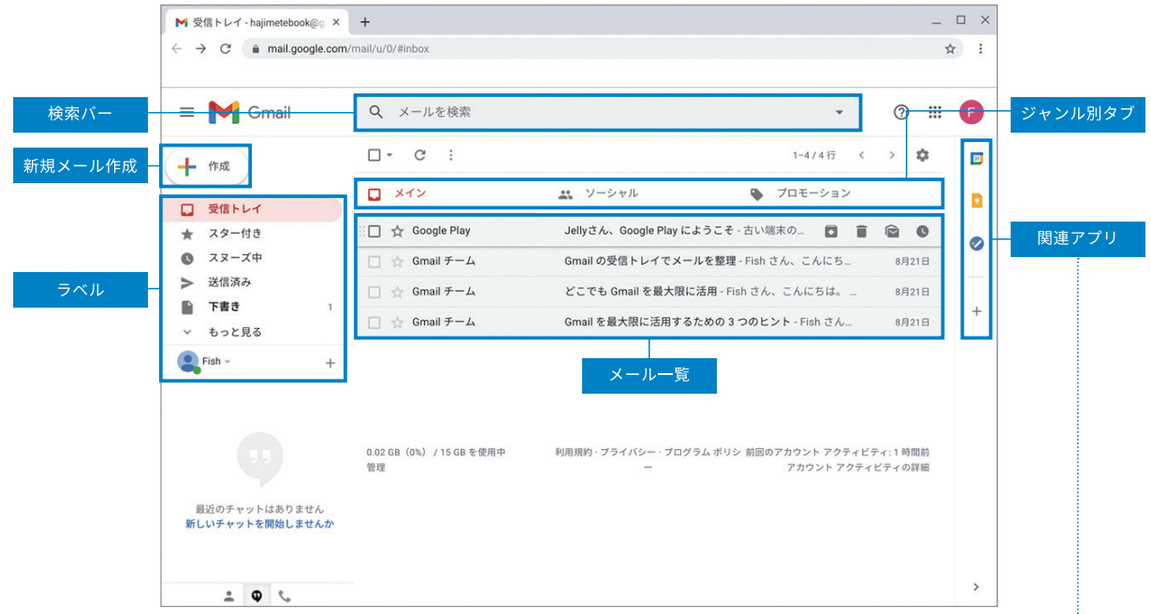

メール作成時は関連アプリを表示させると便利です。

カレンダー

スケジュールを見ながらメールを書く

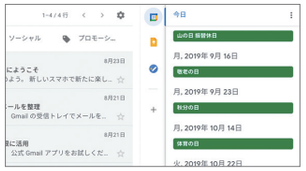

Keep

事前にメモで用件を確認しておく



ToDo リスト


ToDo リストにタスクを追加する



CHECK

ダウンロードした添付ファイルはどこへ？

受信したメールの添付ファイルをダウンロードすると、「ファイル」の中のダウンロードフォルダに格納されます。
必要なものは Google ドライブに保存しておくと便利です。

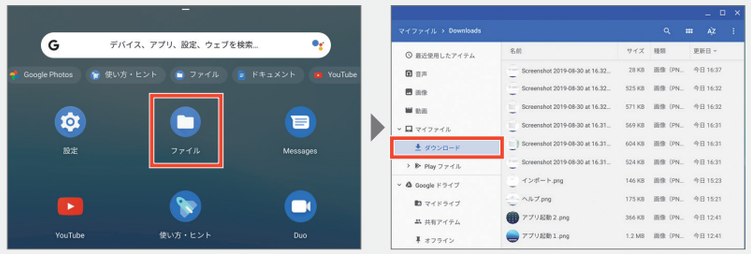

もっと Gmail を使いこなそう

POINT 1 既読メールはアーカイブに保存しよう

受信トレイにたくさんメールが溜まると、目当てのメールが探しづらくなります。
読み終えたらアーカイブ（保存）して受信トレイに残さない使い方がおすすめです。




（チェックボックス）をクリックした後、（アーカイブ）をクリックします。




「すべてのメール」をクリックするとアーカイブしたメールが確認できます。

POINT 2 不要なメールはフィルタを使って一括で削除しよう


頻繁に届くダイレクトメールや不要なメールマガジンなどがあれば
フィルタ機能でまとめて自動的に削除する設定にしておくと便利です。

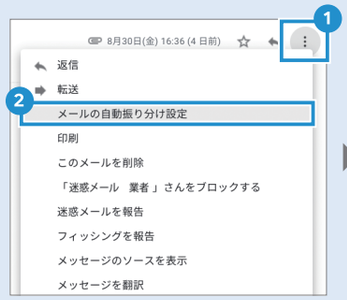

受信メールを開いて（その他）から「メールの自動振り分け設定」をクリックします。

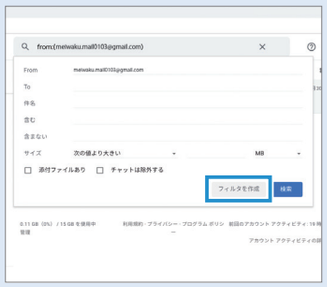

自動削除したいメールアドレスを確認して「フィルタを作成」をクリックします。

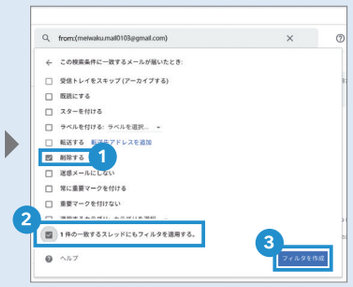

「削除する」「一致するスレッドにもフィルタを適用する」にチェックをいれて「フィルタを作成」をクリックします。

POINT 3 未読メールはまとめて既読にしよう

ついつい溜まり過ぎてしまう読む必要のない未読メール。
重要な新着メールがその中に埋もれてしまわないよう、一括で既読にすることもできます。




（選択）の右の▼をクリックした後、「未読」をクリックします。



（既読にする）をクリックすると未読メールをすべて既読にできます。

POINT 4 オフラインでも Gmail を使える設定を覚えておこう


設定しておけばオフライン（インターネット接続していない状態）でも Gmail の一部の機能を利用できます。
メールのコピーがパソコンに保存されるのでオフラインでもメールが閲覧できます。
同期期間内はオフラインメールを無効にするまでパソコンにメールが保存されるので、他の人とパソコンを共有している場合には注意が必要です。

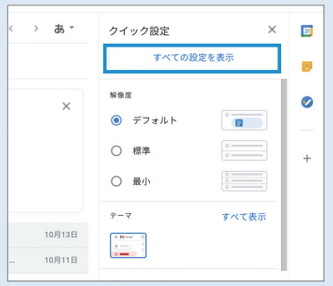

（設定）をクリックした後、「すべての設定を表示」をクリックします。



「オフライン」をクリックした後、「オフラインメールを有効にする」をクリックします。

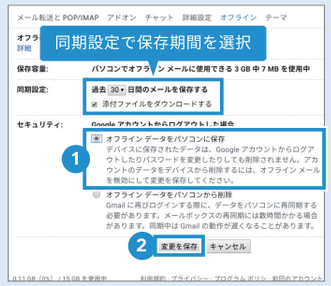

同期設定を選択し「オフラインデータをパソコンに保存」にチェックを付けて「変更を保存」をクリックします。

CHECK

Chromebook でオフラインモードのままメールを送るには？

Chromebook の使い方
動画配信中

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

SCENE 4

職場で ▶

これまでと変わらず、これまで以上の効率を



ココがポイント!

ビジネス書類の共同作業も思いのまま

ビジネスに必須の Microsoft® Word、Excel、PowerPoint と互換性のある Google アプリを無料で使うことができるうえ、ファイル共有や共同作業も自由自在。手直ししたい資料をみんなで共同作業すれば、確認を取りながら仕上げることができます。使い勝手は今までのパソコンと変わらず、それ以上の作業効率で活躍してくれます。



ビジネス書類を開く、編集できる Google アプリ

文書作成のドキュメント、表計算のスプレッドシート、プレゼンテーションのスライドは
それぞれ Microsoft® Word、Excel、PowerPoint との互換性があり、編集・保存ができます。
ドキュメント、スプレッドシート、スライドは Chromebook にあらかじめインストールされています。

Microsoft® Word ⇔ ドキュメント
Microsoft® Excel ⇔ スプレッドシート
Microsoft® PowerPoint ⇔ スライド

CHECK

☑ Chromebook で Microsoft Office のファイルを編集するには？

Chromebook の使い方 動画配信中

リアルタイムで同一ファイルを複数人で同時に編集

Google ドライブ


資料作りも、ファイルはクラウド上に保存されるので分担して同時作業ができ、時間の節約になります。

ユーザーを追加して共有する



共有権限の付け方もかんたん。完成資料として配布するなら「閲覧者」、共同で資料作りなら「編集者」といった使い方ができます。

共有されたユーザーが同時に編集

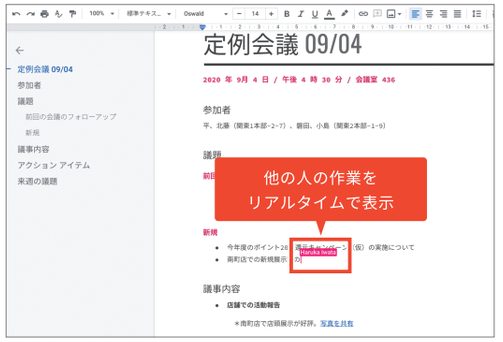

遠く離れた場所にいても、同じタイミングで資料を編集できます。編集工程はリアルタイムで表示されて、作業をした人の履歴を追う事もできます。

CHECK

☑ Google Workspace でもっと便利に

Google Workspace は仕事に必要なツールすべてを 1 つのパッケージで利用できるビジネス用に特化したクラウド型グループウェアです。

独自ドメインのメール (@yourcompany.com)	独自ドメインのメールアドレス（[ユーザー名] @ [会社名].com）を使用してビジネスメールを送信可能。
十分なストレージ容量	Business Starter プランでは 1 ユーザーにつき 30 GB のクラウド ストレージを利用できます。プランにより、容量無制限のストレージにアップグレードすることも可能です。
24 時間 年中無休のサポート	電話やオンラインで Google サポートにご連絡いただければ、担当者がお手伝い。

14 日間無料 お試し OK 詳しくはこちら

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

SCENE

5

自分の部屋で ▶

リラックスタイムにも フィットするカタチ




ココがポイント!

ネットサーフィンやゲームも大画面で

スマートフォンでしていた操作を Chromebook の大画面ならもっと快適に。ネットサーフィンをしながら複数のアプリを使いたいときも、タブで切り替えがらくらく行えるほか、ゲームや動画をより迫力のある映像で視聴できます。
タブレットモードで使えば、家でのリラックスタイムに寝転びながらだって楽しめます※。

※フリップ対応の機種に限ります。

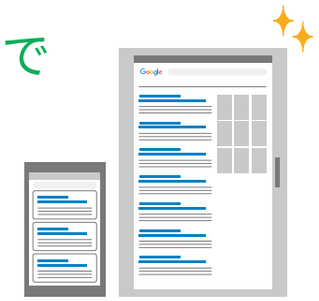


マルチタブでネットサーフィンが快適

Chrome


画面表示に限界のあるスマートフォンではやりにくかったタブ操作も、
Chromebook ならマルチタブでインターネットを快適に閲覧できます。

新しいタブを開く

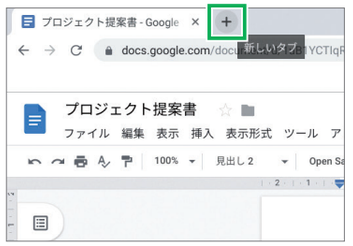


⊕(新規タブ)をクリックすると新しいタブを開くことができます。

タブの並び替え

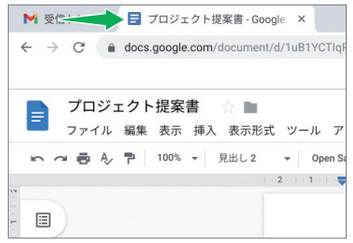


タブを掴んで左右にドラッグすると並び替えができます。

タブの複製

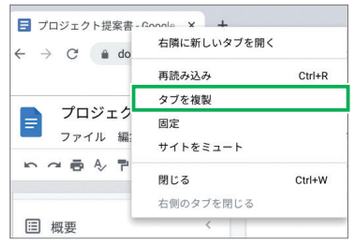


別のタブでリンク先を開きたいときなどに便利です。

新しいウィンドウで開く

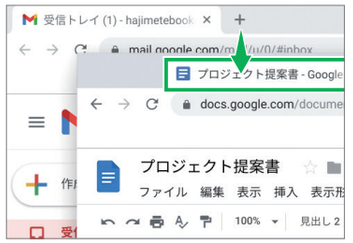


タブを掴んで上下にドラッグすると新しいウィンドウを作成します。

タブをまとめる

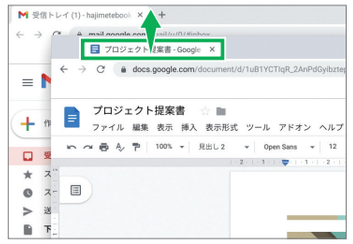

タブを掴んで別ウィンドウ上に置くと、タブをまとめることができます。

閉じたタブの復活

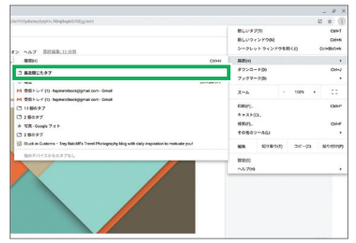

⋮(設定)から「履歴」を開き「最近閉じたタブ」から選択します。

ゲームの楽しみ方も、いろいろ

Google Play

Google Play ストアから豊富なゲームアプリをダウンロードして楽しめます。
リラックスタイムにピッタリのゲームがきっと見つかるはず！

※一部の機種では利用できないアプリもあります。


War Robots


フィッシュダム


ハースストーン



アスファルト 9 : Legends


ROBLOX


ガーデンスケイプ

タッチパッドだけじゃなく、マウスを使っての操作も◎

スマートフォンのようにタッチパネルを使って操作をしてもよいですが、使い慣れたマウスを使うとゲームによってはプレイ操作がラクになることも。



CHECK

Chromebook でアプリをダウンロードするには？

Chromebook の使い方 動画配信中

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

Chromebook

基本操作マニュアル

初期設定をして、
基本となる操作を覚えよう。




各部位の名称と機能 …… P.31
初期設定をしよう …… P.33
起動の仕方を覚えよう …… P.35
タッチパッドの使い方 …… P.37
キーボードの使い方 …… P.39
オフライン設定をしよう …… P.42
使いやすい設定に変更しよう …… P.43
周辺機器を活用しよう …… P.47
アプリをダウンロードしてみよう …… P.49
複数のアカウントを切り替えて使おう …… P.51
よくあるご質問（Q&A） …… P.53

Chromebook への移行は簡単 3 ステップで！

1 Mac や Windows など今お使いのデバイスから、Google アカウントで Chrome ブラウザにログインします。

※Chrome をお持ちでない場合は google.com/chrome/ から Chrome をインストールしてブックマークと設定をインポートしてください。

ブックマークと設定のインポートについて詳しくはこちら
support.google.com/chrome/answer/96816

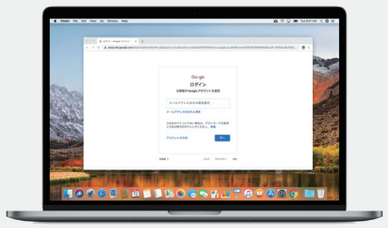


2 残したいデータをアップロードし、あらかじめそれぞれの Google サービスにてバックアップします。

ファイル ▶ Googleドライブ

写真 ▶ Googleフォト

データのバックアップについて、詳しくは P.53 へ

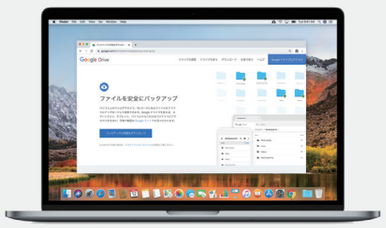

3 1 と 2 で使用した Google アカウントで新しい Chromebook からログインすると完了です。ログイン後、バックアップしたデータを確認できます。

画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

各部位の名称と機能

Chromebook の名称とそれぞれの機能を覚えましょう。

下記は ASUS Chromebook Flip C436 の場合。仕様はメーカーや製品によって異なります。

※画像のキーボードは US 仕様です。



1 USB3.1(Type-C/Gen1)

USB3.0 と USB3.1 の規格のコネクタを接続できます。

2 カードリーダー

microSDXC メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSD メモリーカードを読み取るのに使用します。

3 Web カメラ

92 万画素のカメラを内蔵。ビデオチャットや写真撮影時に利用します。

4 ディスプレイ

14.0 型ワイド／フル HD TFT カラー液晶（1,920×1,080 ドット）でタッチパネルを搭載。タッチパッドを使わなくても直感的に操作ができます。

※機種によってはタッチパネル非対応のものもあります。

5 マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック

スピーカーやイヤホン、ヘッドホンなどの接続が行えます。

6 ボリュームボタン

＋とーのボタンがあり、音量を調整できます。

7 電源ボタン

長押しすると電源を切ったり、ロックしたりすることができます。

8 キーボード

暗い場所でも快適に入力できるようイルミネートキーボードを採用しています。

9 タッチパッド

指を使って、クリックやポインタの移動といった操作ができます。

10 指紋認証センサー

ユーザーの指紋を読み取るセンサーです。初期設定時にて、センサーを使って指紋を登録すると、スリープモード時に指紋認証でロック解除ができます。

※機種によっては指紋認証が非対応のものもあります。

CHECK

☑ ディスクでしていたことをすべてクラウド上で

Chromebook には CD や DVD などを読み取る機能は付いていません。
アプリケーションやファイルなどはクラウド上で管理されているので、ディスク不要でご利用いただけます。

初期設定をしよう

下記の手順で Wi-Fi と Google アカウントを設定しましょう。

設定手順

1



電源を入れる

フタを開けるだけで起動します。画面が表示されたら左下の表示を「日本語」または他の言語にします。


2



ネットワークに接続

「ネットワークへの接続」から使用する Wi-Fi を選択し、Wi-Fi のパスワードを入力して「接続」をクリックします。

3

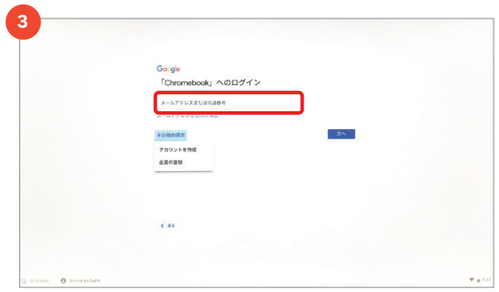

利用規約に同意して、ログイン

利用規約を確認後、「メールアドレス」と「パスワード」を入力してログインします。Google アカウントがない場合は、その他の設定からアカウントを作成します。詳しくは P.34 の手順をご確認ください。

4



ログイン完了


「ログインしました」と表示されるので「同意して続行」をクリックします。

5



Google Play の利用規約に同意

利用規約が表示されるので内容を確認のうえ、「もっと見る」>「同意する」をクリックします。画面に表示される手順に従って進めれば完了です。早速 Chromebook を使ってみましょう。

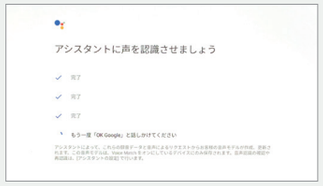

初期設定で Google アシスタントやスマートフォンとの接続設定もできる


初期設定の中で、Google アシスタント利用のための声紋登録や、スマートフォンとの接続、指紋の登録なども行えます。※
初期設定時にスキップをした場合は、「設定」から再度行うことができます。※登録内容は機種によって異なります。

CHECK

初期設定がうまくできないときは？

Wi-Fi に接続できない

P.33 の手順 2 で接続したい Wi-Fi が表示されない場合は、「ネットワークへの接続」から「他の Wi-Fi ネットワーク」を選択し、「Wi-Fi ネットワークへの接続」ウィンドウに表示される項目を入力のうえ「接続」をクリックしてください。

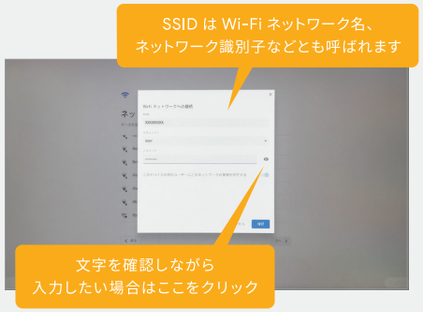

2 段階認証を求められる

Google の 2 段階認証を設定している場合は、登録のアカウントでログインすると、スマートフォンに Google からのメッセージや テキストメッセージ（SMS）等が送られます。

Google からのメッセージ



スマートフォンで「はい」をタップするとログインすることができます。

または


テキストメッセージ（SMS）または音声通話



受け取った 6 桁のコードを入力するとログインすることができます。

ホームページでも設定の方法をご紹介しています。こちらもご確認ください。
Chromebook ヘルプ（https://support.google.com/chromebook/answer/1047362）

Google アカウントを作成するには

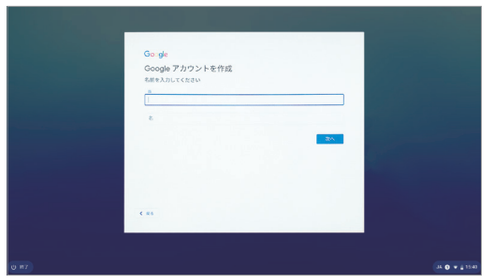

P.33 の手順 3 で紹介した「 Google アカウントを作成」をクリックし、必要事項を入力します。
※他の人がすでにご利用中のアカウントはご使用いただけません。



利用規約を確認のうえ、「同意」をクリックすれば、アカウントを取得できます。

起動の仕方を覚えよう

電源を入れる／ログインする



フタを開けても起動しない場合は本体の左側部にある「 ⏻ 」ボタンを押します。
※初回のログイン方法について詳しくは P.33 へ




初回ログイン以降はパスワードのみ入力を求められるので、入力し「Enter（エンター）」キーを押します。
※キーボードについて詳しくは P.39 へ

電源を切る／ログアウトする



本体の左側部の「 ⏻ 」ボタンを長押しします。

or

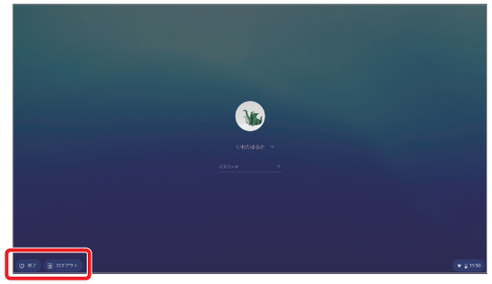

キーボードの右上にある「ロック」キーを長押しして、左下の「終了」「ログアウト」の、いずれかをクリックします。


CHECK

少し席を外すときは、「ロック」で情報を守る！


ロックは、復帰時に毎回パスワードの入力を求められるので一時的に離席するときなど、大切なデータを守るためにおすすめです。

離れるときは キーボードの右上にある「ロック」キーを長押しします。

戻ったときは Google アカウントのパスワードを入力すると元の画面から作業できます。

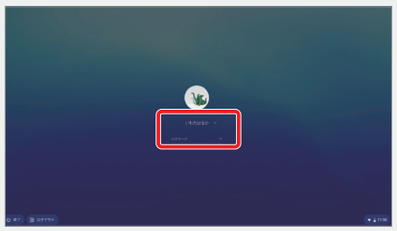

アプリを起動する

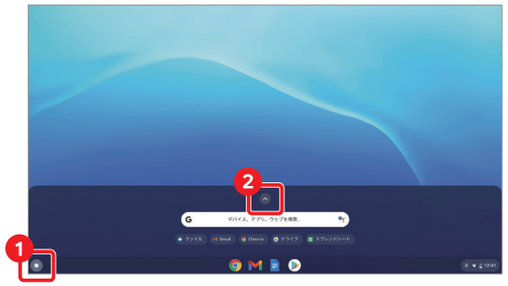


画面左下のランチャーをクリックし、「 ^ 」からすべてのアプリを表示させます。
※画面の名称について詳しくは P.43 へ



使用したいアプリをクリックして起動します。別のアプリを使う場合も同じ手順で起動できます。

アプリを終了する

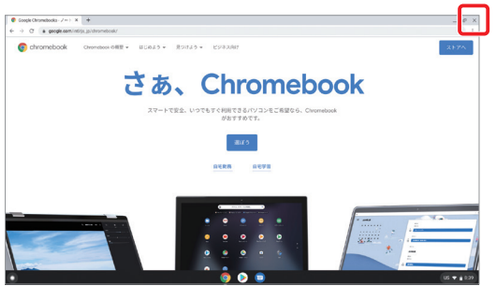

画面の右上にある「 × 」ボタンをクリックして終了します。

or




起動中のアイコンを右クリックし、「閉じる」から終了します。

CHECK

2 つのアプリを同時に使いたいときは、2 画面表示が便利


2 つのサイトを同時に見たい、アプリを 2 つ同時に表示させたいときは、以下の方法で画面を分割できます。

1. 表示する 2 つのウィンドウのうち一方のウィンドウで、 □ または ⧉ のボタンを押し続けます。
2. 左矢印 ‹ または右矢印 › の方向にドラッグします。
3. もう一方のウィンドウでも同じように、「2」の手順と左右逆の方向にドラッグすると分割できます。

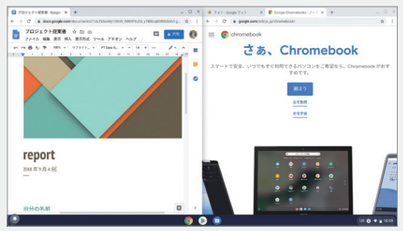

タッチパッドの使い方

タッチパッドの基本的な操作方法を覚えましょう。

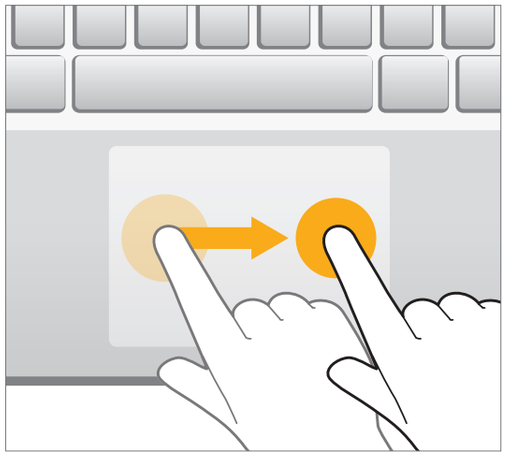


ポインタを動かす

画面上に矢印で表示されるマウスポインタ（マウスカーソル）はタッチパッドの上で指を動かすことで移動できます。




クリック

タッチパッドを指で押し込むかタップするとクリックができます。2 回連続でするとダブルクリックとなります。

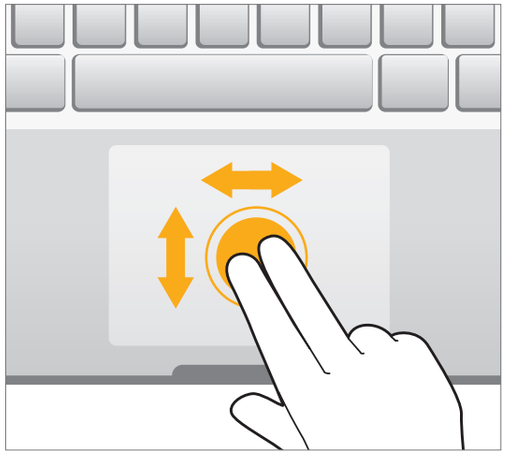


スクロール

タッチパッドで 2 本の指を動かすとスクロールができます。上下すれば縦スクロール、左右させれば横スクロールとなります。

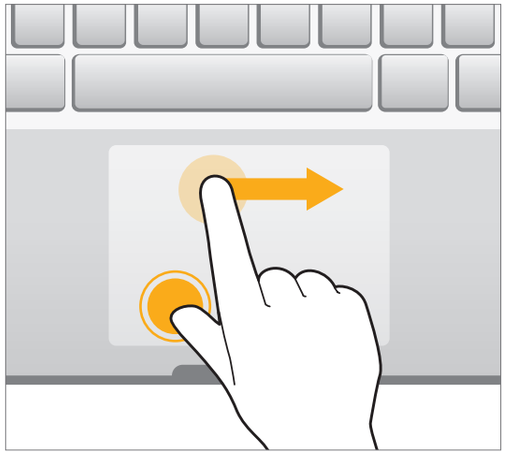

ドラッグ & ドロップ

移動させたいものにポインタを合わせ、1 本指で押し込みます。その状態のままタッチパッドでもう 1 本の別の指を動かしドラッグした後、指を離します。

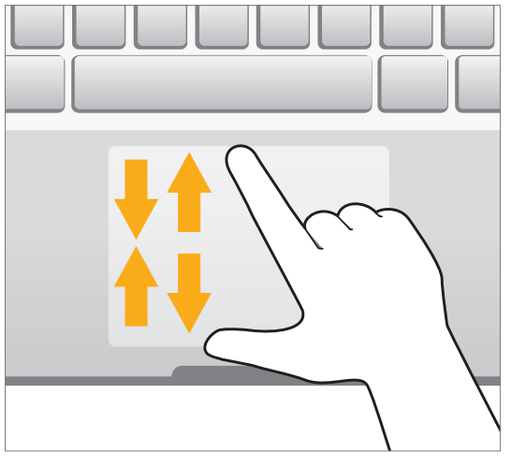


画面の拡大／縮小

タッチパッドに指を 2 本置き、拡大したい場所で指を離していくと拡大（ピンチアウト）できます。反対につまむように指を近づけると縮小（ピンチイン）できます。



右クリック

2 本の指でタッチパッドを押し込むと右クリックができます。「Alt」キーを押したまま指 1 本で押し込んでも同様に右クリックができます。

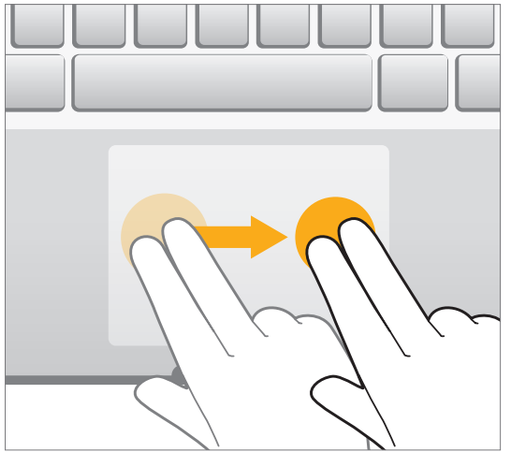

ページ間を移動する

履歴の前のページに戻るには、2 本の指で左にスワイプします。履歴の次のページに移動するには、2 本の指で右にスワイプします。



タブを切り替える

ブラウザで複数のタブを開いている場合は、3 本の指をタッチパッドに置いたまま左右に滑らせてスワイプすると切り替えることができます。

キーボードの使い方


特殊キーやショートカットキーの機能と操作方法を覚えましょう。

下記は ASUS Chromebook Flip C434TA の場合。仕様はメーカーや製品によって異なります。

特殊キーの名称と機能

[ESC（エスケープ）]キー（1）	esc	プログラムを中断したり、実行中の作業を取り消すなど処理をキャンセルするときに使います。
[バック]キー（2）	←	ブラウザで 1 つ前に閲覧したページを表示します。
[フォワード]キー（3）	→	ブラウザで 1 つ後に閲覧したページを表示します。
[リロード]キー（4）	↻	現在のページを更新します。
[フルスクリーン]キー（5）	⛶	フルスクリーン没入モード（タブとランチャー等が非表示のモード）に切り替えます。
[スイッチウィンドウ]キー（6）	▭▭	概要モード（すべてのウィンドウを表示するモード）に切り替えます。
[ブライトダウン]キー（7）	☼	画面の明るさを下げます。
[ブライトアップ]キー（8）	☼	画面の明るさを上げます。
[ミュート]キー（9）	🔇	消音します。
[ボリュームダウン]キー（10）	🔉	音量を下げます。
[ボリュームアップ]キー（11）	🔊	音量を上げます。
[ロック]キー（12）	🔒	長押しで画面をロックします。
[かな／英数]キー（13）	かな 英数	文字入力をかな↔英数に切り替えます。
[タブ]キー（14）	→|	項目間や入力エリアの移動をするときに使います。

[Everything] ボタン（15）	🔍	アプリとウェブを検索する。Caps Lock をオンまたはオフにするには、Alt + [Everything] ボタンを押します。
[Shift（シフト）]キー（16）	⇧	他のキーと組み合わせて使います。詳しくはショートカットキー（P.41）を参照してください。
[バックスペース]キー（17）	←	カーソルの 1 つ前（左）の一文字を削除します。
[Enter（エンター）]キー（18）	↵	変換中の文字を確定するときや選択項目を決定するときに使います。
[Ctrl（コントロール）]キー（19）	ctrl	他のキーと組み合わせて使います。詳しくはショートカットキー（P.41）を参照してください。
[Alt（オルト）]キー（20）	alt	Ctrl キー同様、他のキーと組み合わせて使います。詳しくはショートカットキー（P.41）を参照してください。
[英数]キー（21）	英数	英数字入力に切り替えます。
[かな]キー（22）	かな	日本語入力に切り替えます。
デリートする（20 ＋ 17）	alt ＋ ←	カーソルの 1 つ後（右）の一文字を削除できます。

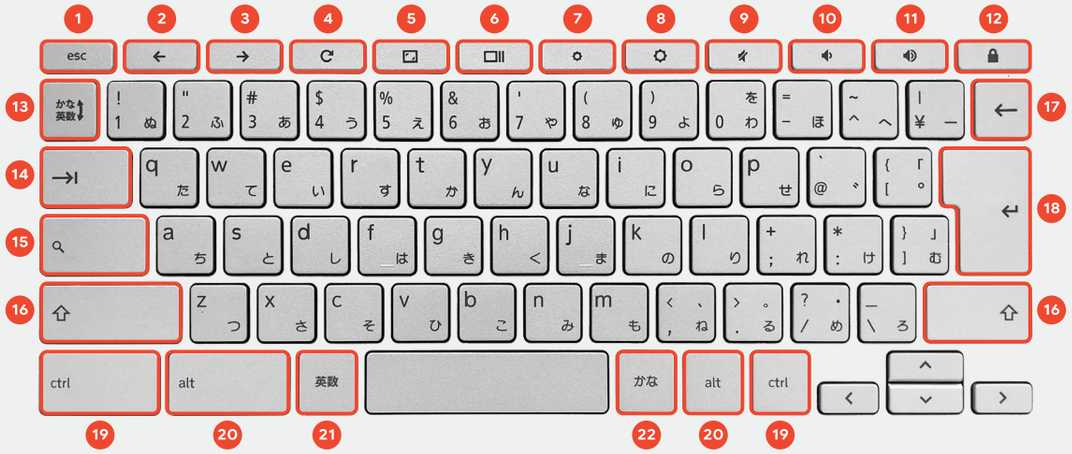

ショートカットキー

定番のショートカット	スクリーンショットを撮影する	**Ctrl** +
	画面の一部のスクリーンショットを撮影する	**Shift** + **Ctrl** + を押し、クリック&ドラッグで範囲を指定
	スクリーンショットを撮影する（タブレットの場合）	電源ボタン ＋ 音量小ボタンを押す
	Google アシスタントを起動する	+ **A**
	Caps Lock をオンまたはオフにする	+ **Alt**
	画面をロックする	+ **L**　または　を長押し
	Google アカウントからログアウトする	**Shift** + **Ctrl** + Q（2 回）
	すべてのキーボード ショートカットを表示する	**Ctrl** + **Alt** + /
タブとウィンドウ	新しいウィンドウを開く	**Ctrl** + **N**
	新しいウィンドウをシークレット モードで開く	**Shift** + **Ctrl** + **N**
	新しいタブを開く	**Ctrl** + **T**
	ブラウザ内でファイルを開く	**Ctrl** + **O**
	現在のタブを閉じる	**Ctrl** + **W**
	現在のウィンドウを閉じる	**Shift** + **Ctrl** + **W**
	最後に閉じたタブまたはウィンドウを開く	**Shift** + **Ctrl** + **T**
	ブラウザで 1 つ前に閲覧したページに移動する	**Alt** +
	ブラウザで 1 つ後に閲覧したページに移動する	**Alt** +
	新しいタブでリンクを開き、新しいタブに切り替える	**Shift** + **Ctrl** キーを押しながらリンクをクリック
	新しいウィンドウでリンクを開く	**Shift** キーを押しながらリンクをクリック
ページとウェブブラウザ	ページの一番上に移動する	**Ctrl** + **Alt** +
	ページの一番下に移動する	**Ctrl** + **Alt** +
	現在のページを印刷する	**Ctrl** + **P**
	現在のページを保存する	**Ctrl** + **S**
	現在のページを再読み込みする	**Ctrl** + **R**
	ページを拡大表示する	**Ctrl** を押しながら **+** キーを押す
	ページを縮小表示する	**Ctrl** を押しながら **-** キーを押す
	拡大縮小をリセットする	**Ctrl** + **0**
	現在のウェブページをブックマークとして保存する	**Ctrl** + **D**
	現在のページ内を検索する	**Ctrl** + **F**
	Google 検索を使用する	**Ctrl** + **K**　または　**Ctrl** + **E**
	ダウンロード ページを開く	**Ctrl** + **J**
テキスト編集	ページ上のすべてを選択する	**Ctrl** + **A**
	選択した内容をクリップボードにコピーする	**Ctrl** + **C**
	クリップボードの内容を貼り付ける	**Ctrl** + **V**
	クリップボードの内容をプレーン テキストとして貼り付ける	**Shift** + **Ctrl** + **V**
	切り取り	**Ctrl** + **X**
	前の操作を元に戻す	**Ctrl** + **Z**
	前の操作をやり直す	**Shift** + **Ctrl** + **Z**
	前回使用していたキーボード言語に切り替える	**Ctrl** + **Space**
	設定したキーボード言語を切り替える	**Shift** + **Ctrl** + **Space**
	右クリックをする	**Alt** キーを押しながらクリック


オフライン設定をしよう

事前に設定をしてオフラインで使ってみよう。

Chromebook はインターネット接続をした状態での利用を前提としているため、オフライン利用の際には事前の設定が必要です。

※一部のオフラインアプリとサービスは、シークレットモードやゲストモードでは使用できません。
※仕事用または学校用のアカウントで Gmail を使用している場合でオフライン Gmail の設定を変更するには、管理者に相談してください。

設定手順（例） Google ドキュメントの場合

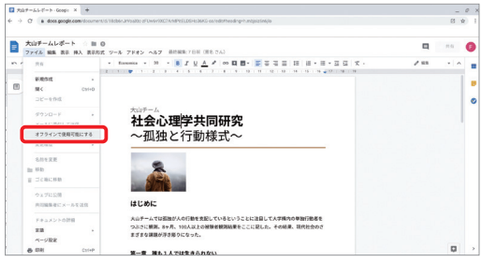

ドキュメントファイルを開いて「ファイル」から「オフラインで使用可能にする」をクリックします。



オフラインで使えるマークが付きます。

できること	使用アプリ（機能）	説明
メールを確認する	Gmail	インターネットに接続していなくても、mail.google.com に移動して Gmail メッセージの閲覧、返信、検索を行うことができます。 オフラインでメールを送信すると、メールは新しい [送信トレイ] に移動し、オンラインに戻るとすぐに送信されます。 ※オフラインの設定方法について詳しくは P.24 へ
映画やテレビを視聴する	Google Play ムービー&TV	Google Play ムービー&TV で映画などを購入し、ダウンロードしておけばインターネットに接続していない時にも視聴いただけます。
ゲームをプレイする	各種アプリ	オフライン対応ゲームを、Google Play ストアでインストールしておけばいつでも好きな時に楽しむことができます。
メモを作成する	Google Keep	メモを取ったり、メモを読んだり編集ができます。オフラインで行った変更は、次回オンラインに接続した時に Google Keep に表示されます。
ドキュメントの表示、作成、編集	Google ドライブ	Google ドライブ内のファイルはオフラインでアクセス・編集可能。変更内容は自動でローカルに保存され、ネット接続時に自動的に変更内容を同期します。
写真の表示と編集	フォトエディタ	Chromebook に搭載されているフォトエディタから撮影した写真を確認したり、加工などの編集を行うことができます。
ウェブページの閲覧	Chrome	ページを右クリックして [名前を付けて保存] で、MHTML ／ HTML ファイル形式で保存しておくとオフラインで閲覧できます。

※オフライン設定の仕方について詳しくは support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=ja をご覧ください。

使いやすい設定に変更しよう 1

自分の使いやすいようにカスタマイズしてみよう。


まずは名称と機能を確認しましょう。

デスクトップ

右クリックすることで、シェルフや壁紙の設定ができます。

ウィンドウ

複数のウィンドウを分割、整理することができます。（詳細は P.36）

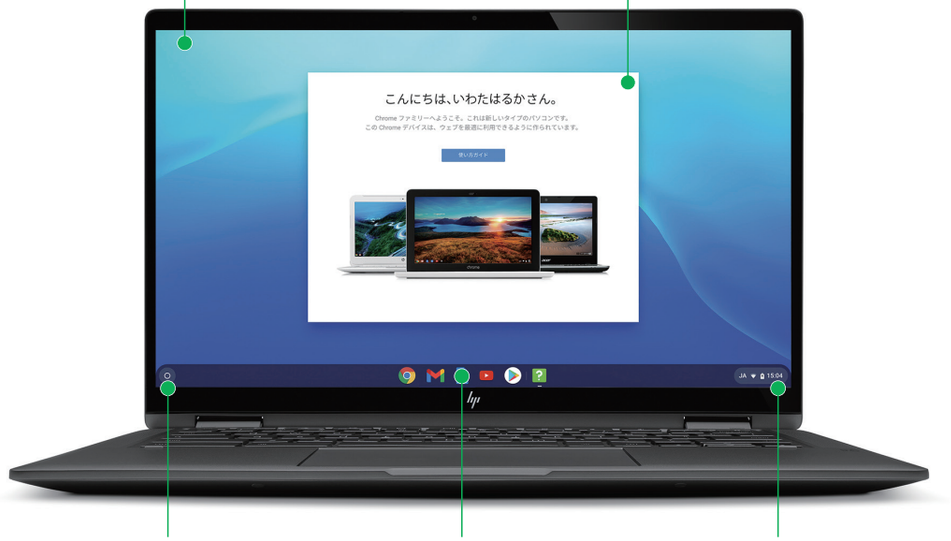

ランチャー

アプリの一覧表示、各種検索ができます。すべてのアプリを表示するには「 ^ 」をクリックします。

シェルフ

お気に入りアプリや起動中のアプリが表示されます。ウェブページをブックマークすることも可能です。

ステータストレイ

入力方法の切り替えや、ネットワークの設定、バッテリー状態の確認、ログアウトなどができます。

CHECK

シェルフをお好みの位置に変えれば、より使いやすく

初期設定では画面下に表示されますが、画面の左右に配置することも可能です。位置を変更するには、デスクトップを右クリックして「シェルフの位置」から左／下／右を選びます。なお、画面の上に配置することはできません。



※ 13 歳未満のお子様用アカウントでログインしている場合は、シェルフの位置の変更設定はできません。

Custom 1 ランチャーのアプリを並び替える




ランチャーの「 ^ 」をクリックしてすべてのアプリを表示させます。




移動させたいアプリを長押しして、移動先にドラッグすると並びが替えられます。

Custom 2 アプリの通知を設定する

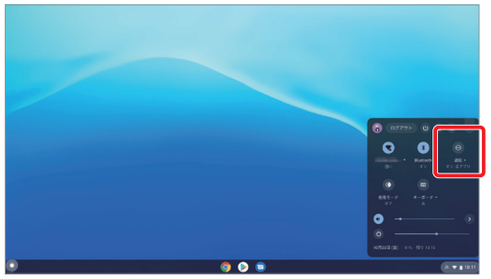

ステータストレイを開いてアイコン下の「通知」をクリックします。

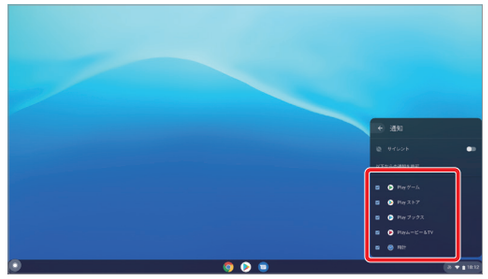


アプリごとにチェックボックスがあるので、通知を受け取らないアプリはチェックを外します。

CHECK

「設定」を開かなくてもステータストレイで様々な設定が行えます

通知設定の他にも Wi-Fi や Bluetooth の接続、音量、画面の明るさなどがステータストレイから変更できます。
「ランチャー」→「設定」→各設定の操作なしで簡単に設定できるので便利です。

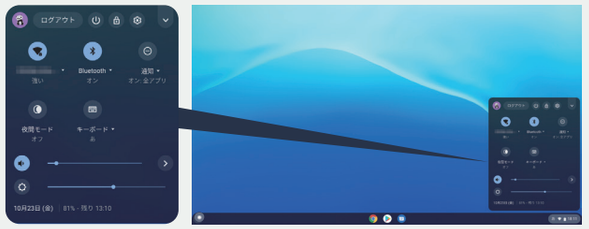

使いやすい設定に変更しよう 2


Custom 3 タッチパッドの速度を変える

1



「 設定」＞左端の「デバイス」から「タッチパッド」をクリックします。

2

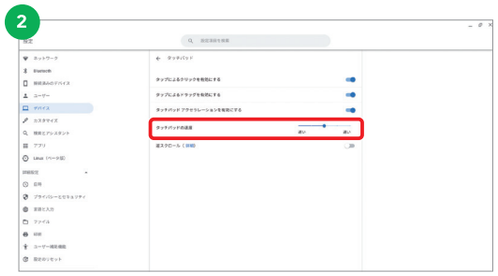

「タッチパッド」のつまみを調整して速度を変更できます。

Custom 4 ディスプレイサイズを変える

1



「 設定」＞左端の「デバイス」から「ディスプレイ」をクリックします。

2



「内蔵ディスプレイ」の項目からディスプレイサイズを変更できます。

Custom 5 入力方法を設定する

1



「 設定」＞左端の「詳細設定」から「言語と入力」をクリックします。


2



「入力方法」からキーボードの英数入力／日本語入力が選べます。


Custom 6 Chrome ブラウザのフォントのサイズを変える

1

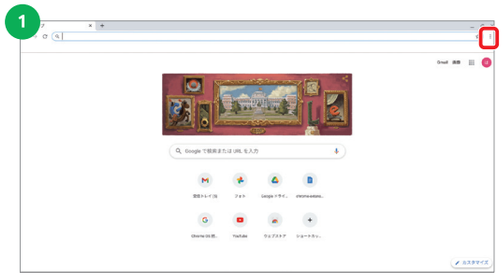


Chrome ブラウザから＞右上の「⋮」をクリックします。

2

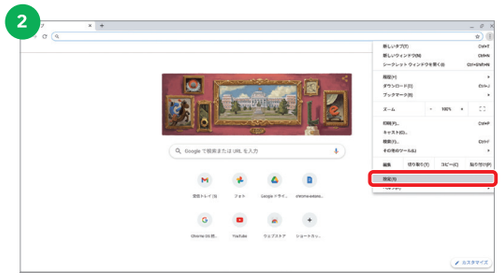


「設定」をクリックします。

3

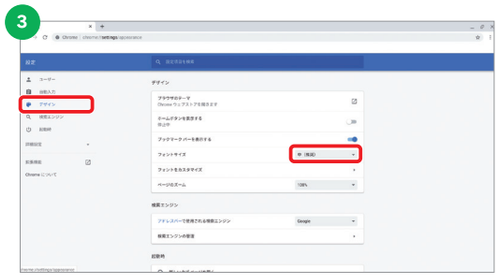

「デザイン」＞「フォントサイズ」のプルダウンメニューを開きます。


4

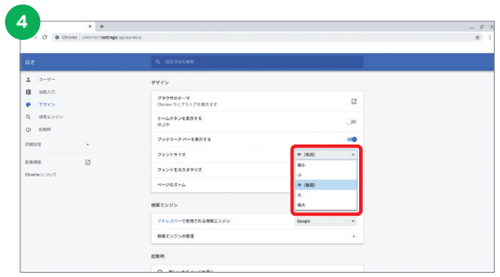

文字の大きさを 5 段階で変更できる他、カスタマイズも可能です。


Custom 7 ダウンロード先を変える

1

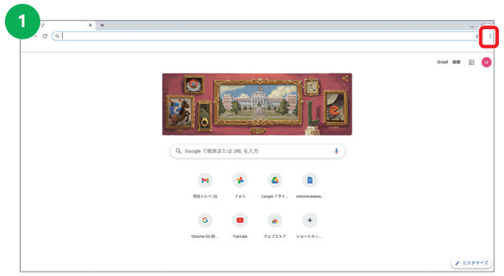


Chrome ブラウザから＞右上の「⋮」をクリックします。

2

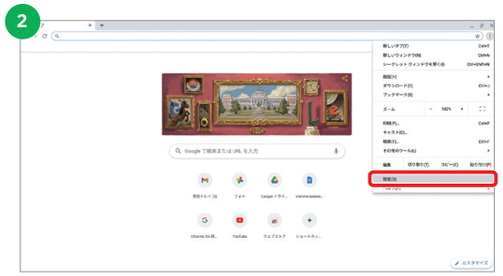


「設定」をクリックします。

3

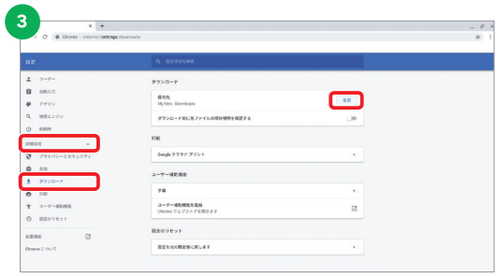

「詳細設定」＞「ダウンロード」から「保存先」の変更をクリックします。

4

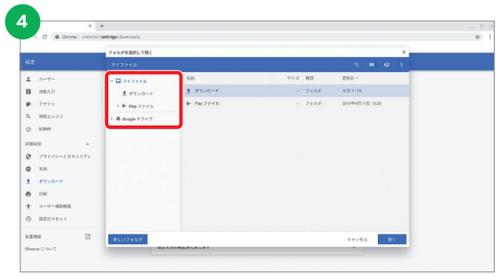

左端の「マイファイル」や「Google ドライブ」などから保存先を選択できます。

周辺機器を活用しよう

Works With Chromebook

Chromebook でシームレスに動作する各種アクセサリーを取り揃えています。
「Works With Chromebook」バッジが付いた製品は、動作テスト済みで、
Chromebook の互換性基準を満たすことが確認されています。

ケーブル **コネクタ** **マウス** **その他**

信頼できる接続性
クリック、スクロール、タイピングも、安定した操作性





※ 画像はイメージです。実際の機種とは異なります。

下記各種ブランドよりお取扱いがございます。

Google では、大手のアクセサリーおよび周辺機器パートナーと連携して、
Chromebook でシームレスに動作することが確認された
マウス、ケーブル、電源アダプターなどの製品を認定しています。

詳しくはこちらから
詳細・購入方法を
ご確認いただけます。


ANKER ELECOM logicool wacom Western Digital.

一部の製品は、スムーズな動作に USB-C ポートなどを使用した相互接続が必要です。詳しくは製品パッケージをご確認ください。Google は、この製品の機能、またはこの製品が安全性などの適用要件を満たしているかについて、一切の責任を負いません。製品のサービスやサポートは、製品の利用規約に基づき、アクセサリーや周辺機器の製造元によってのみ提供されます。Chromebook および「Works With Chromebook」バッジは Google LLC の商標です。

CHECK

Bluetooth デバイスに接続する


Chromebook を Bluetooth デバイスに接続することで、Chromebook の操作性がより高まります。

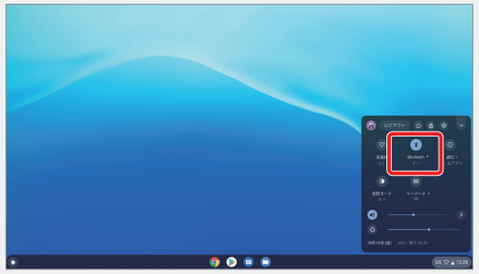


メニューから Bluetooth 接続をオンにします。



Bluetooth 端末のペアリングをオンにします。
※ペアリング設定の操作については、お使いの端末によって設定手順が異なります。

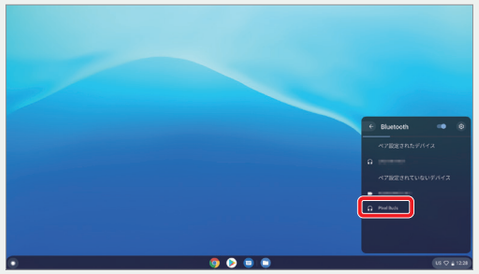

過去に接続したことのあるデバイスは、「ペア設定されたデバイス」、初めて接続したデバイスの場合は「ペア設定されていないデバイス」に接続端末の名称が表示されます。

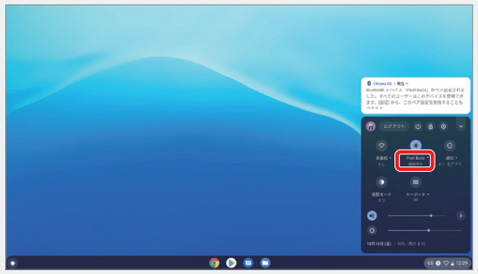


「接続済み」の表示とアイコンが表示されたら接続が完了です。

CHECK

「使い方・ヒント」を参考にしよう

このアプリでは、Chromebook の便利な使い方を説明した視覚的なチュートリアルや、よくある質問の回答を参照できるほか、Chromebook を購入された方向けの特典もご利用いただけます。
このアプリは、画面左下のランチャーから「使い方・ヒント」と検索すると見つかります。

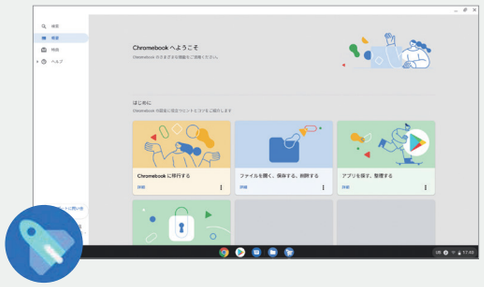


画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

アプリをダウンロードしてみよう


Google Play

Google Play ストアから
好きなアプリをダウンロードしてみよう。

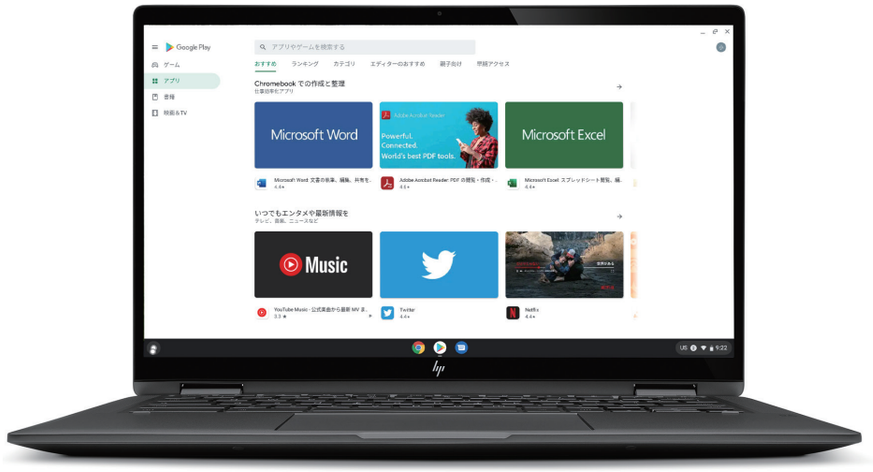


ダウンロード手順

1

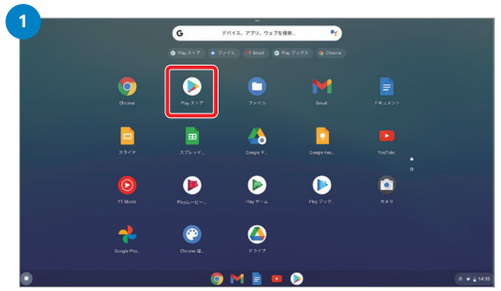


ランチャーから「 ^ 」をクリックしてすべてのアプリを表示させ、「 Play ストア」をクリックします。

2

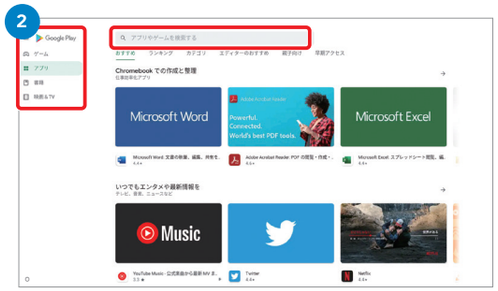

上部の検索窓にアプリ名を入力したり、テーマからカテゴリを絞ってアプリを検索できます。

3

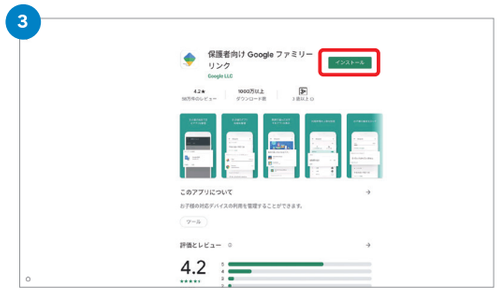

インストールボタンをクリックします。必要とされる権限の付与などについては確認のうえ「追加」をクリックします。

4



インストールが完了すると、アプリアイコンが表示されます。インストール後すぐにアプリを利用できます。

CHECK

☑ ダウンロードしたアプリをスマートフォンでも！



Chromebook



スマートフォン

NETFLIX オリジナルシリーズ
「ストレンジャー・シングス 未知の世界」NETFLIX で独占配信中

Google Play ストアでダウンロードした Android アプリは、アカウントを同期させればお手持ちのスマートフォンでも利用できます。場所や用途に合わせて端末を使い分ければより便利に、より快適にアプリが楽しめます。



case 1

やり残した書類を
移動中にスマートフォンで編集

簡単な編集はパソコンを開くよりスマートフォンで手軽にササッと手直し。電車の移動時間を利用して効率的に。

case 2

家に着いたら
ゲームの続きは大画面で

大好きなゲームは大画面でやると迫力も倍増。家ではChromebook に切り替えてプレイ続行。



画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。


複数のアカウントを切り替えて使おう

お使いの Chromebook に複数のユーザーが各自の Google アカウントを使ってログインできるように設定することができます。1 台を家族で共有したり、一人で仕事用・プライベート用などアカウントを切り替えて使いたいときにおすすめです。




登録手順

1

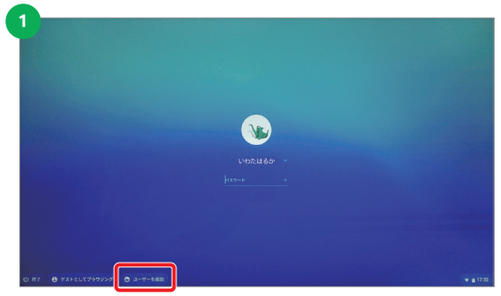


下部の [ユーザーを追加] をクリックします。

2

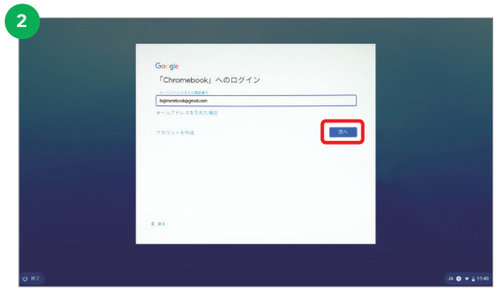


Google アカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力して [次へ] をクリックします。

3

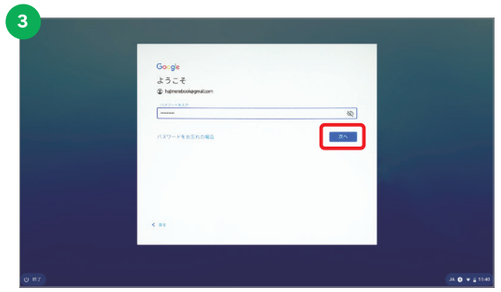

Google アカウントのパスワードを入力して [次へ] をクリックします。

4

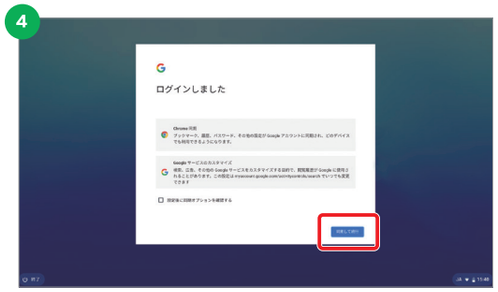

「ログインしました」と表示されるので「同意して続行」をクリックします。

5



Google Play アプリとサービスについての規約を確認のうえ「もっと見る」>「同意する」をクリックします。

6



画面に表示される手順に従って進めれば完了です。


お子様の利用もファミリー リンクで安心

ファミリー リンクを使い、Chromebook に利用時間の上限やおやすみ時間を設定することで、お子様の使いすぎを管理できます。アクティビティ レポートでは、個々のアプリの利用時間も確認できます。

※ 一部のアプリ（バックグラウンドで動作する音楽プレーヤーやメッセージ アプリなど）のアクティビティは、週ごとや月ごとのアクティビティ レポートに完全には反映されない場合があります。
※一部の端末はファミリー リンクに対応していません。

ファミリー リンクについて
詳しくはこちら

例えばこんなことができます。

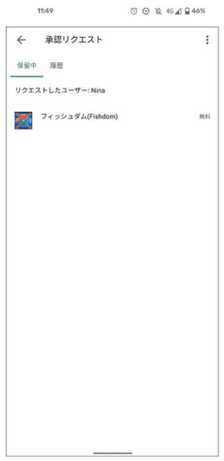

アプリを管理。

便利な通知機能により、お子様が Google Play ストアからアプリをダウンロードしようとすると保護者に通知が届き、そのアプリを許可したりブロックしたりできます。お子様のデバイスで特定のアプリを操作できないようにしたりすることもできます。



お子様の利用状況を確認。

お子様がよく使っているアプリはどれでしょうか？アクティビティ レポートでは個々のアプリの利用時間を確認できるため、特定のアプリを使いすぎないよう、お子様にアドバイスできます。



利用時間設定を管理。

お子様の利用時間をどの程度に制限するのかは、保護者の方がご判断ください。ファミリー リンクを使うと、デバイスに利用時間の上限やおやすみ時間を設定できるので、お子様がデバイスを使いすぎないよう管理できます。



デバイスをロック。

外に遊びに行く時間、食事の時間、家族で過ごす時間など、デバイスを使用しない時間には、デバイスをリモートでロックすることができます。

よくあるご質問（Q&A）

Q データの移行はどうすればいいの？

A Google ドライブ にデータをアップロードすればデータを移行できます。
写真は Google フォト でも移行できます。

ファイル Google ドライブ にファイルやフォルダをアップロードする方法

［ 移行できるファイルの種類 ］

○ドキュメント
○画像
○音声
○動画

［ 移行手順 ］

1. パソコンで drive.google.com を開きます。
2. 左上の [新規] [ファイルのアップロード] をクリックします。
3. アップロードするファイルを選択します。



※Google ドライブ にファイルをアップロードすると、その Google ドライブのアカウントに割り当てられた容量が使用されます。他のユーザーが所有するフォルダをアップロードした場合でもその容量が使用されます。※1 つのアカウントにつき、1 日に最大 750 GB までアップロードできます。

写 真 [バックアップと同期] をインストールして写真や動画を Google フォト にバックアップする方法

1. 元のデバイスで [バックアップと同期] をダウンロードしてインストールします。（https://photos.google.com/apps）
2. Google フォトで使用する Google アカウントにログインします。
3. 写真や動画のみをバックアップするか、すべてのファイルをバックアップするかを選択します。
4. バックアップするフォルダを選択します。
5. [写真と動画のアップロード サイズ] でアップロード サイズを選択します。
6. [開始] をクリックします。


※写真や動画をパソコンから削除しても、Google フォトには残ります。※写真や動画を Google フォトから削除しても、Google ドライブやパソコンからは削除されません。※次に該当するファイルはバックアップされません。サイズが 75 MB または 100 MP を超える写真。サイズが 10 GB を超える動画。256 x 256 より小さいファイル。※［バックアップ可能なファイル］写真 : .jpg、.png、.webp、一部の RAW ファイル。Live Photos（iPhone や iPad で Google フォト アプリを使用している場合）。動画 : .mpg、.mod、.mmv、.tod、.wmv、.asf、.avi、.divx、.mov、.m4v、.3gp、.3g2、.mp4、.m2t、.m2ts、.mts、.mkv ファイル。

Q 連絡先が移行できない場合は？

A 元のデバイスから連絡先を vCard ファイルまたは CSV ファイルに書き出して連絡先にインポートすることが可能です。

［ 移行手順 ］

1. ブラウザ上で連絡先を開きます。
2. 左側の [インポート] をクリックします。
3. [ファイルを選択] をクリックします。
4. ファイルを選択します。
5. [インポート] をクリックします。

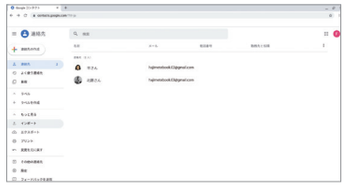

以下の場合に問題が発生する場合があります。・一度に読み込む連絡先の数が 3,000 件を超えている。連絡先の数が 3,000 件を超える場合は、複数の CSV ファイルに分割してから読み込んでください。・連絡先の総数が上限の 25,000 件に達している。・連絡先の形式が、Google コンタクトで利用できる形式ではない。連絡先が vCard ファイルまたは CSV ファイルとして保存されていることをご確認ください。

Q Chromebook を初期化するには？

A ショートカットキーを使ってリセットすることができます。

1. Chromebook からログアウトします。
2. Ctrl+Alt+Shift+R キーを長押しします。
3. [再起動] を選択します。
4. 表示されるボックスで [Powerwash] [次へ] を選択します。
5. 表示される手順に沿って、お使いの Google アカウントでログインします。

※ Chromebook をリセットした後、最初のログインに使用したアカウントが所有者アカウントになります。※リセットの前には、Google ドライブにファイルをバックアップしておいてください。初期状態へのリセットを行っても、Google ドライブや外部ストレージ デバイスのファイルが削除されることはありません。

Q Chromebook を使用するには必ず Google アカウントが必要？

A ログインせずに Chromebook を使用できる、ゲストモードというブラウジングの方法があります。
ゲストモードは、Chrome で閲覧履歴が保存されないように動作するモードです。※

ゲストとしてログインする

1. Chromebook にログインしている場合は、いったんログアウトします。
2. ログイン画面下部にある [ゲストとしてブラウジング] をクリックします。

ゲストモードをログアウトする

1. 画面右下の時刻を選択します。
2. [ゲスト セッションを終了] を選択します。

※使用したファイル、Cookie、ウェブサイトのデータ、閲覧履歴は削除されます。

ゲストブラウジングを有効にする

1. 所有者アカウントを使用して Chromebook にログインします。
2. 画面右下の時刻を選択します。
3. 設定 を選択します。
4. [ユーザー] で [他のユーザーを管理] を選択します。
5. [ゲストのブラウジングを許可する] をオンにします。

※職場や学校で使用している Chromebook では、ゲストブラウジングのオンとオフを切り替えることはできません。

※ アクセス先のウェブサイト（これらのサイトで使用されている広告やリソースも含みます）、ログインしたウェブサイト、雇用主・学校・または使用するネットワークの管理運営元、ご利用のインターネット サービス プロバイダ、検索エンジン（検索エンジンでは、位置情報や現在のシークレット ブラウジングのセッション中に行ったアクティビティに基づいて検索候補が表示される場合があります。）などの一部の情報は他者が閲覧可能です。

その他 Chromebook についてわからないことがあった場合には https://support.google.com/chromebook/#topic=3399709 から知りたい内容を検索するか、各メーカーのホームページをご確認ください。

