

JAPAN ローミング™ フルローミング方式での ネットワークの手動選択方法


【Android スマートフォンの場合】

はじめに（注意）

- ・画面の表示は機種や Android のバージョンで異なる場合があります。
- ・操作中に電波が一時的につなぎりにくくなる場合があります。

1 「設定」を開く

ホーム画面で「設定」（歯車のマーク）
をタップします。

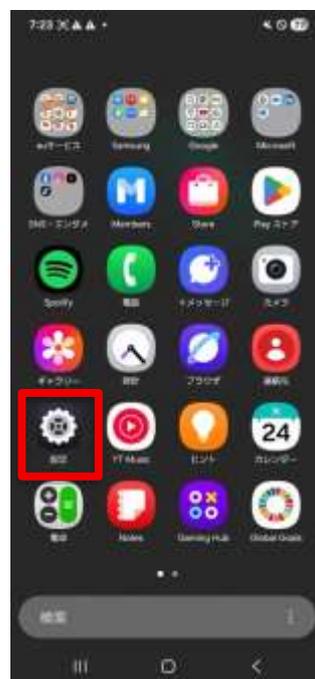

2 「ネットワークとインターネット」をタップする

機種によっては以下表示となっている場合があります

- ・「接続」
- ・「モバイルネットワーク」



3 「SIM」をタップする

機種によっては以下表示となっている場合があります

- ・「SIMとモバイルネットワーク」
- ・「モバイルネットワーク」
- ・「SIMおよびeSIMの設定」



4 対象のSIMをタップする

例：「au」など、ご利用中のSIMをタップします。

※機種によっては表示されませんのでスキップしてください。



5 「通信事業者」をタップする

機種によっては以下表示となっている場合があります

- ・「通信キャリア」
- ・「詳細設定」

※機種によっては表示されませんのでスキップしてください。



6 ネットワークの自動選択を OFF にする

「ネットワークを自動的に選択する」を OFF にします。

OFF にすると「ネットワークを選択」の画面（手順7）に遷移します。



7 一覧から JAPAN ローミング™用のネットワークを選択する

選択候補のネットワーク一覧が表示されるまで待ちます。

以下のいずれかをタップしてください。

「JPN-ROAM D」

「JPN-ROAM S」

「JPN-ROAM R」

※以下を選択すると接続できませんのでご注意ください

「JPN-ROAM K」



8 画面内で「JPN-ROAM」が表示されたことを確認する



9 ネットワークの自動選択を ON に戻す

「ネットワークを自動的に選択する」を ON に戻します。

※ON に戻しておかないと JAPAN ローミング™ の提供が終了した時に「圏外」状態となり、自動で接続できなくなります



以上で JAPAN ローミング™ フルローミング方式の利用が可能となります。

ご注意事項

- ・ JAPAN ローミング™ フルローミング方式対応機種でも緊急通報をご利用いただけない機種があります。対応していない機種の場合は、固定電話、公衆電話、他事業者の携帯電話などをご利用くださいますようお願いいたします。

ご利用の機種が対応しているかはこちらでご確認ください。

JAPAN ローミング™対応機種ページ

<https://www.au.com/mobile/service/jpn-roam/enabled-device/>

- ・ JAPAN ローミング™のご利用を終了した時に、必ず「手順9 ネットワークの自動選択を ON に戻す」を行ってください。

うまくいかないとき

- ・ 手順7でネットワーク一覧が表示されない／時間がかかる場合は、そのまま30秒ほどお待ちください。お待ちいただいても表示されない場合は、一度手順7に戻って再度『ネットワークを自動的に選択する』を ON/OFF をお試しください。
- ・ 手順7まで行っても接続できない場合は、「ネットワークを自動的に選択する」を ON に戻した状態で JAPAN ローミング™のご利用をお試しください。