

上下左右拨动手机侧面的光标键可控制光标的移动，径直按下则可执行选择的的操作。

## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住  (侧面) 几秒钟。
- 切断电源  
按住  (侧面) 几秒钟。


## 启用触控键盘栏

- 在待机模式下显示指定功能键栏  
点触待机画面背景。
- 显示功能键栏  
自下而上轻拂屏幕。


## ● 显示拨号键栏

在功能键栏的上方，向左(或向右)轻拂屏幕。  
※ 以上操作说明省略了显示触控键盘栏的步骤。

## 切换到英语显示

从待机画面：按下 。▶点触“設定”。▶点触“画面表示”。  
▶点触“Set Language”。▶点触“English”。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：点触 。

## 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面：点触。▶输入您想要拨打的电话号码。▶点触。

结束通话：点触（挂机）或按住一秒钟以上。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时，点触。

解除按键/触摸屏锁定：按住。

通话时调整听筒音量：使用或向上/下轻拂屏幕。

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单


从待机画面：点触一秒钟以上。


▶使用选择您想要编辑的项目。▶按下〔選択〕(选择)。

▶输入数据。▶点触“登録”(注册)。

### ● 查看名单

从待机画面：点触显示按平假名行搜索屏幕。





▶使用选择您查找的记录平假名和英语行。

▶使用选择记录的名字。


▶按下〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。


## 使用照相机(动画和快照)

### ● 拍摄动画

从待机画面：按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“ムービー”(动画)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下〔録画〕(拍摄)开始拍摄。





▶按下〔停止〕(结束)停止拍摄。


▶按下〔保存〕(保存)储存动画。


在拍摄过程中，点触“〇〇”(暂停)暂停拍摄。

在动画模式，点触“▶”可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面：按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“フォト(壁紙モード)”(照片)。▶按下〔選択〕(选择)。


▶按下〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

▶按下〔保存〕(保存)储存照片。

在照片模式，点触“▶”可以切换到动画模式。


## 拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

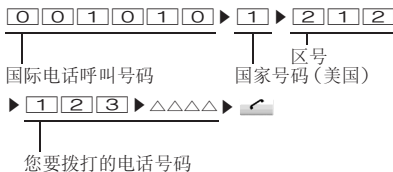


## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面：按住一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。


### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面：点触。

想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话：157(免费)